


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO
ACONTECE.

OLÁ PEDRO!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

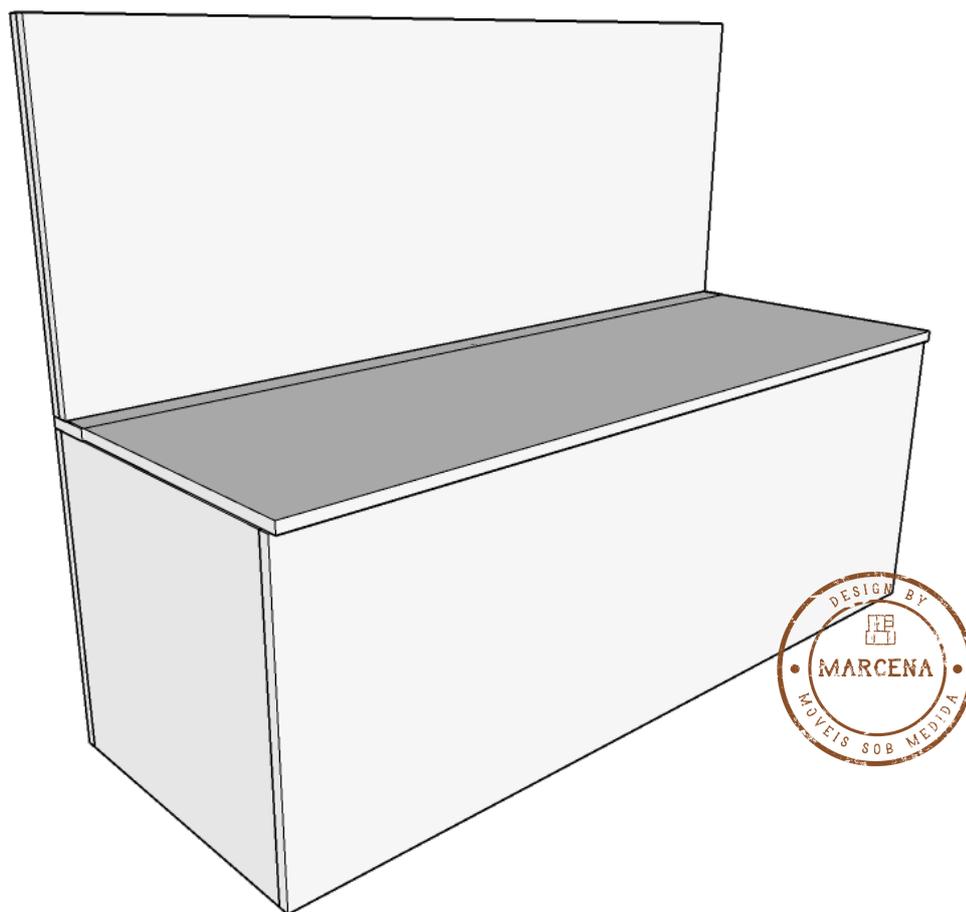

MANUAL DE MONTAGEM
BANCO BAÚ COM PAINEL- BASIC FIX
CÓDIGO: BBBF01 - SEM DIVISÓRIA INTERNA

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 2 PESSOAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 8MM
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

13X



TAMBOR
GIROFIX

13X




PINO
GIROFIX

11X



CAVILHA

2X



DOBRADIÇA
RETÁ

2X



PISTÃO A
GÁS

6X



PARAFUSO
5,5X65

6X



BUCHA
8MM

13X




ACABAMENTO
GIROFIX

18X



PARAFUSO
4X16


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

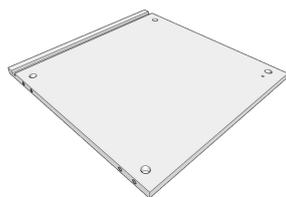


2X - LATERAIS




2X - PAINEL FRONTAL
E TRASEIRO

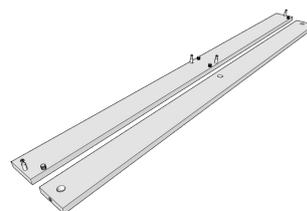


2X - TRAVESSAS
MONTAGEM

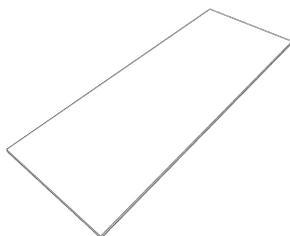


1X - BASE

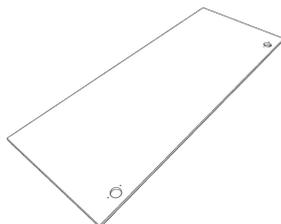

1X - PORTA

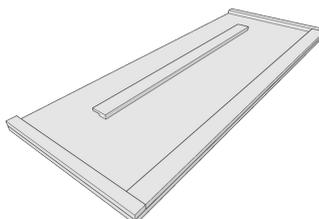



1X - PAINEL

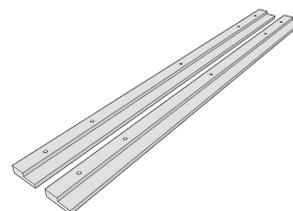

2X - MÃO AMIGA


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

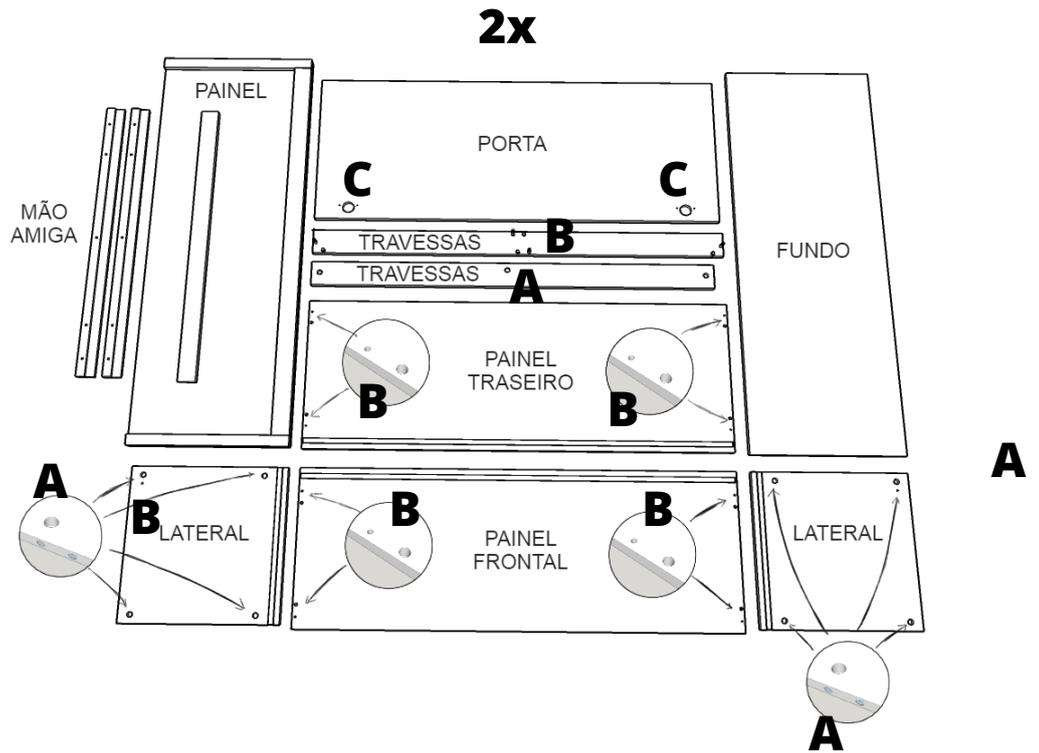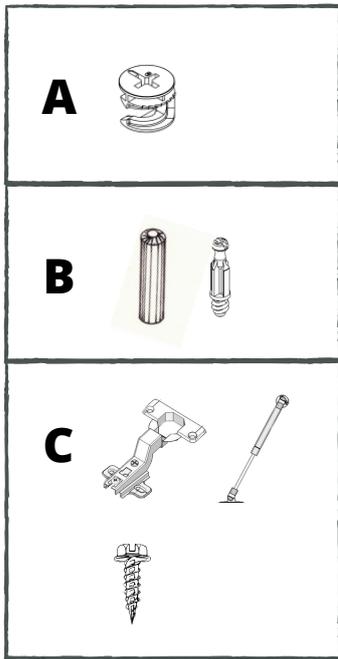


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E TRASEIRO, EM UMA DAS TRAVESSAS E NAS DUAS LATERAIS.

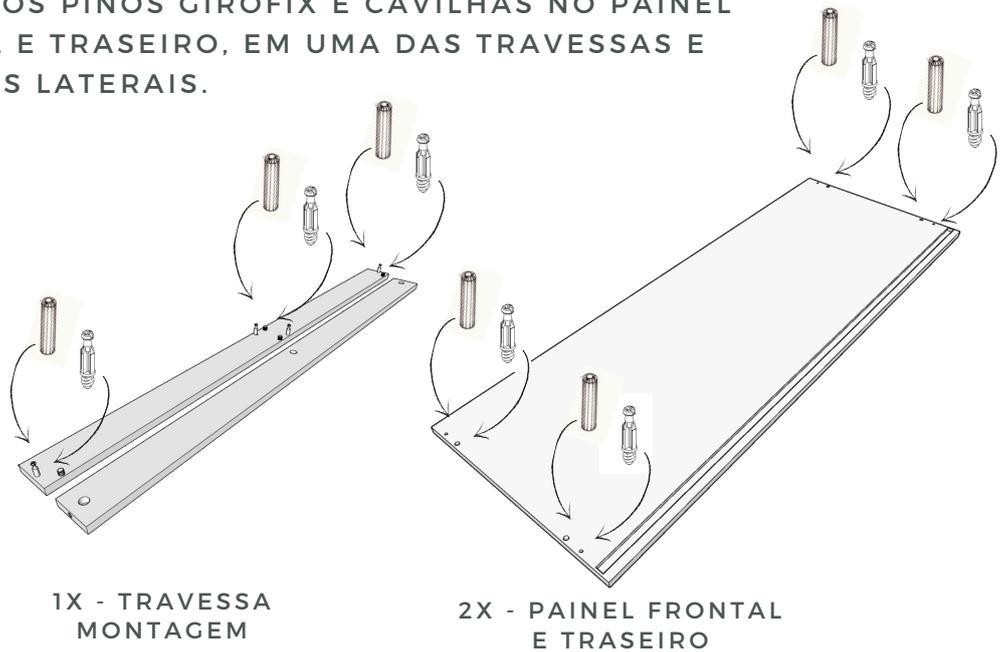

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A TRAVESSA SEM PINOS.

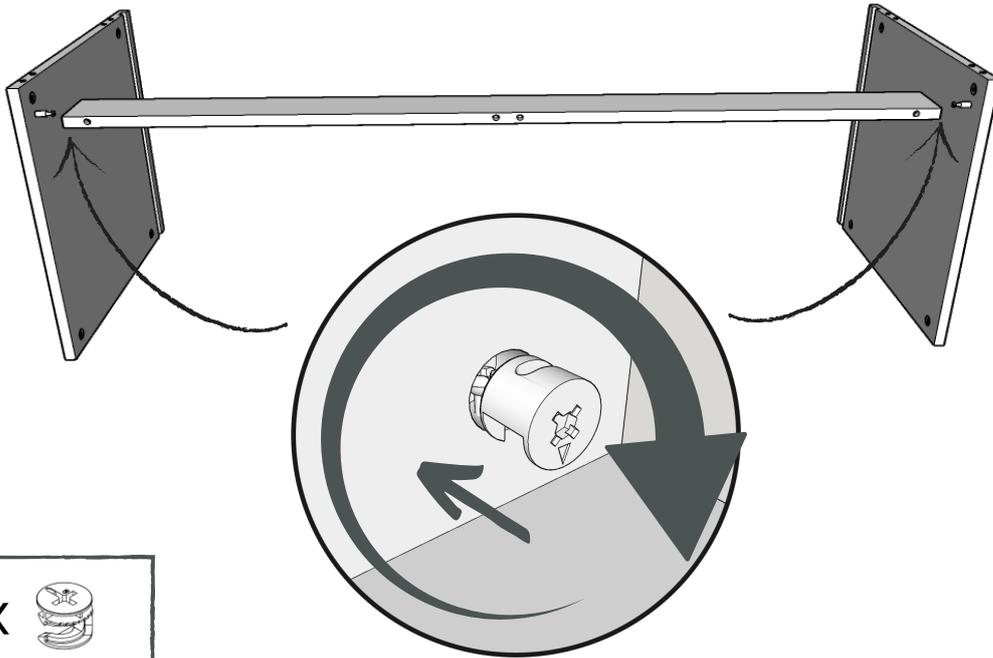

2x



Tambor Girofix


PASSO 4.

COM AS LATERAIS JUNTO DA TRAVESSA, COLOQUE O CONJUNTO SOBRE O PAINEL FRONTAL, ENCAIXE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO.

4x




Tambor Girofix

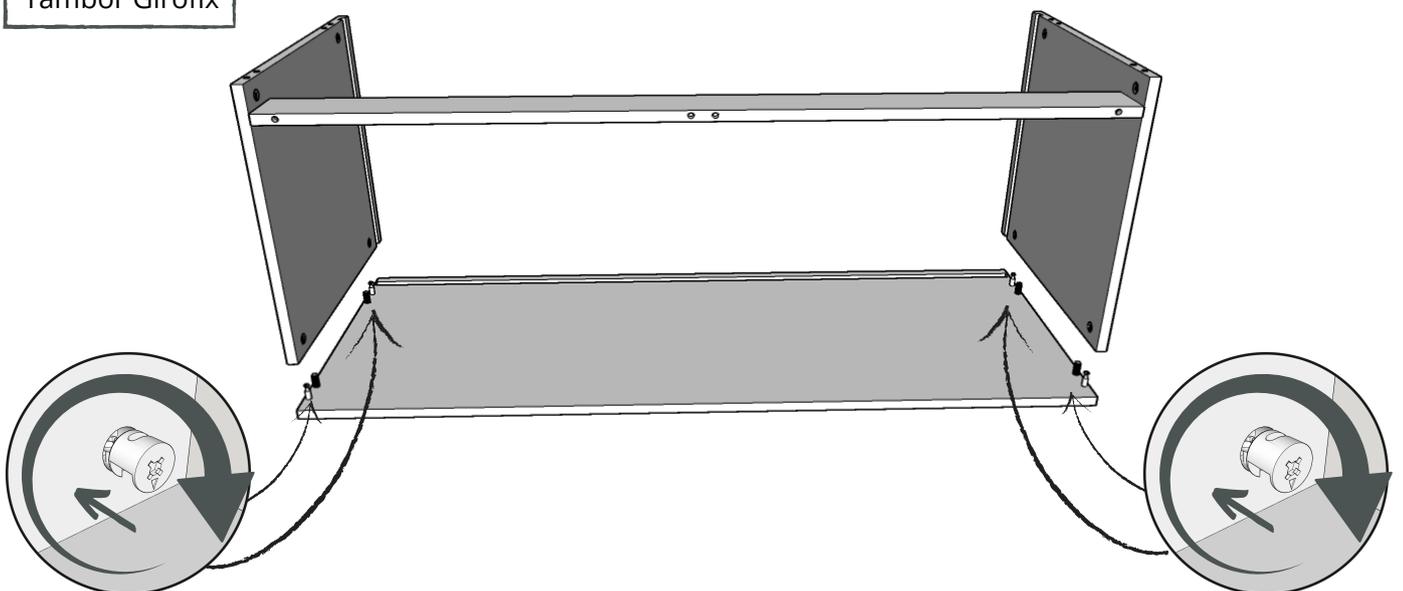

PASSO 5.




COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO DO BAÚ NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL FRONTAL.

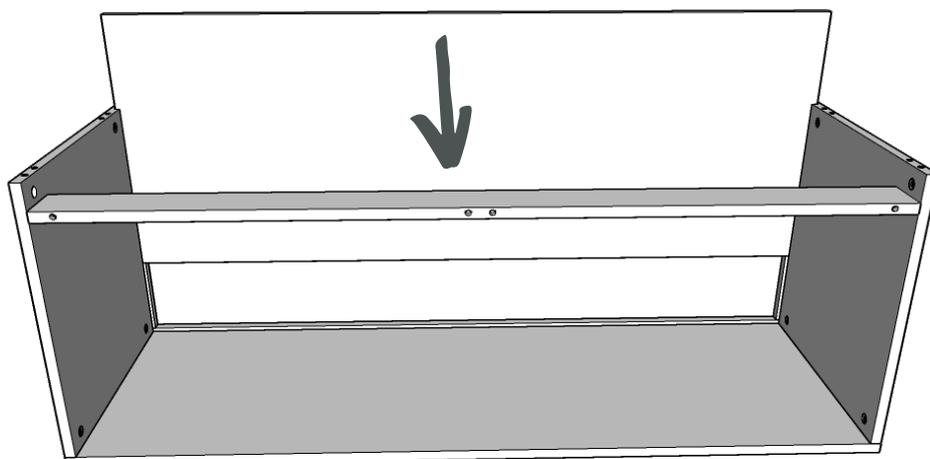

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.

PASSO 6.


ENCAIXE A PARTE TRASEIRA COM OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

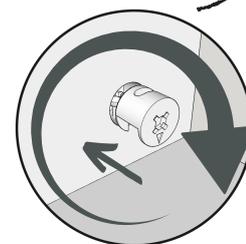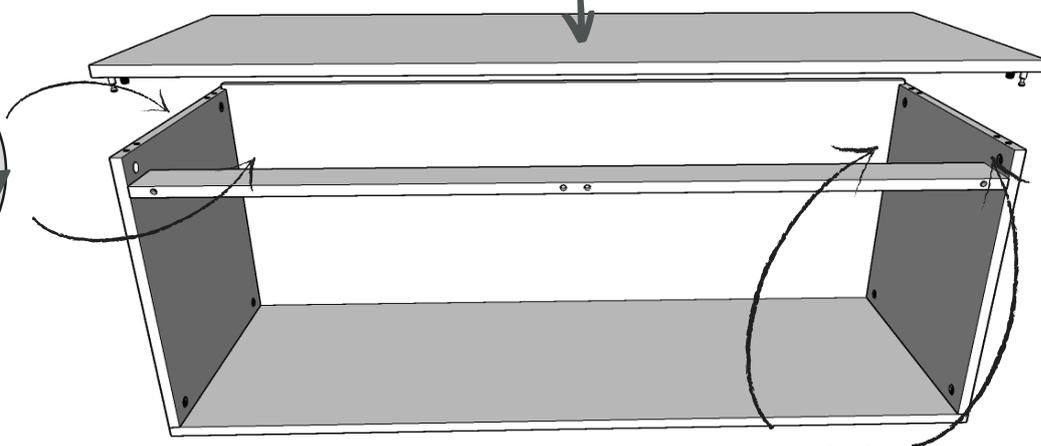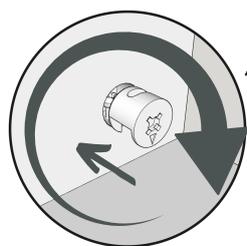

4x 
Tambor Girofix




PASSO 7.

INSTALE A TRAVESSA COM PINOS NA PARTE SUPERIOR DO BANCO JUNTO DA TRAVESSA E PAINEL TRASEIRO

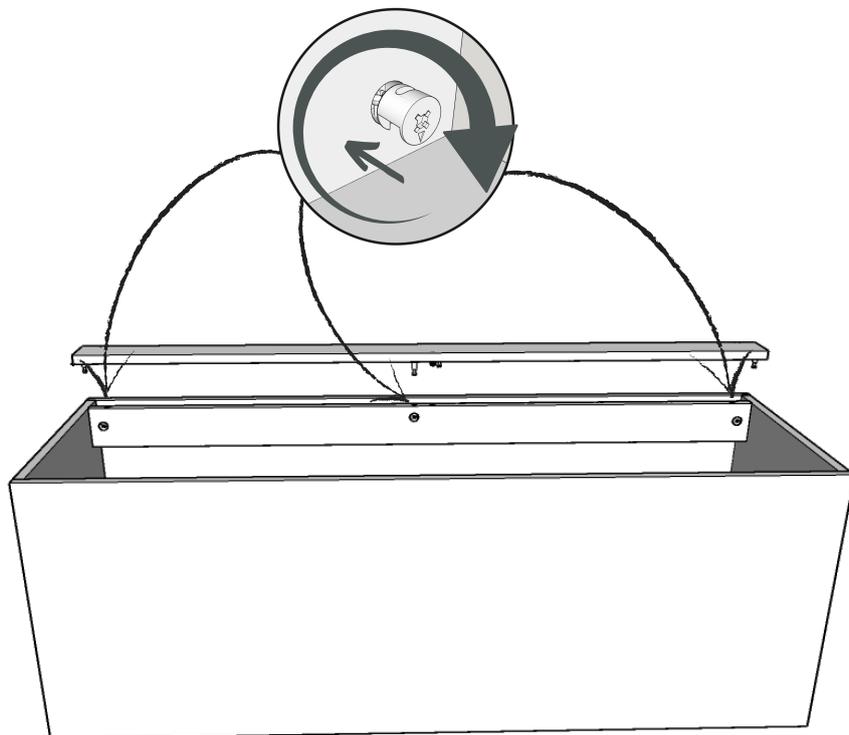



PASSO 8.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.

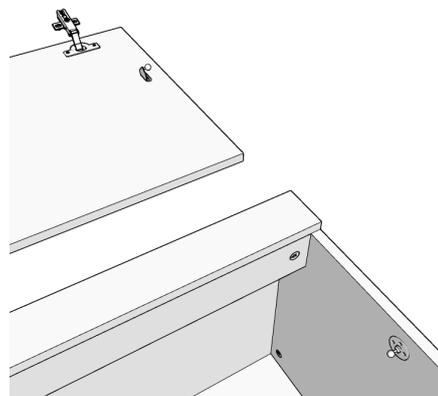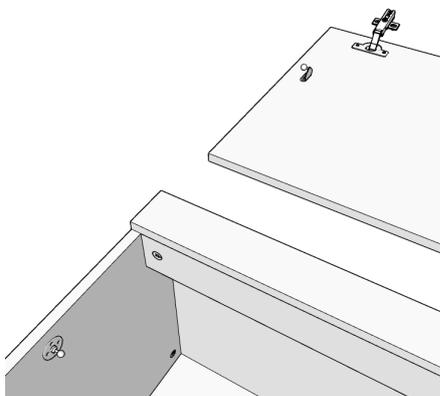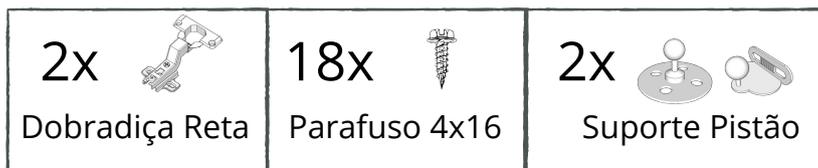




PASSO 9.

INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.

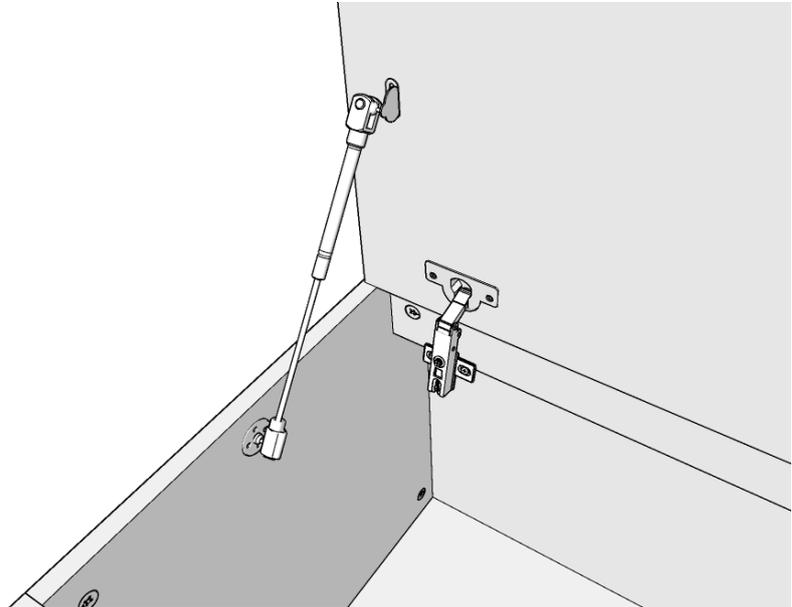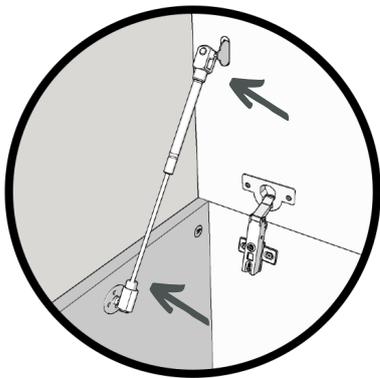


PASSO 10.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX

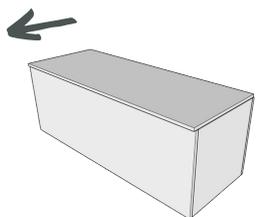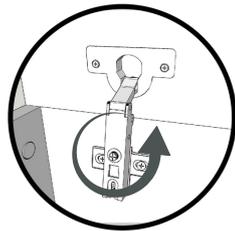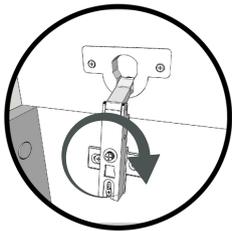

PORTA PARA
FRENTE

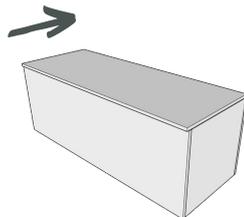


PORTA PARA
TRAS

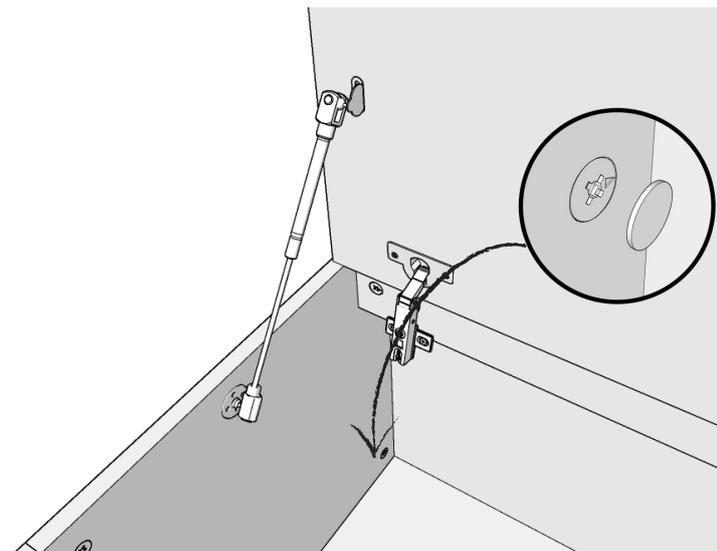


PASSO 11.

A PARTE DO BANCO ESTÁ PRONTA, AGORA VAMOS INSTALAR O PAINEL ACIMA DELE.

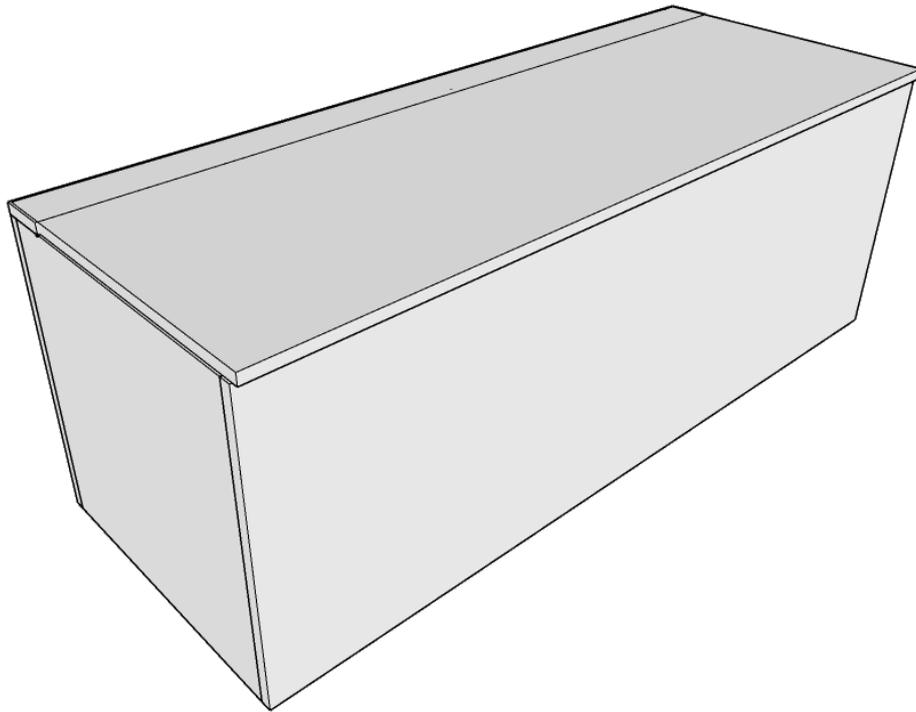


PASSO 12.

COLOQUE O BANCO NA POSIÇÃO QUE FICARÁ E APOIE O PAINEL EM CIMA DELE. FAÇA UMA MARCAÇÃO NO LIMITE SUPERIOR DO PAINEL

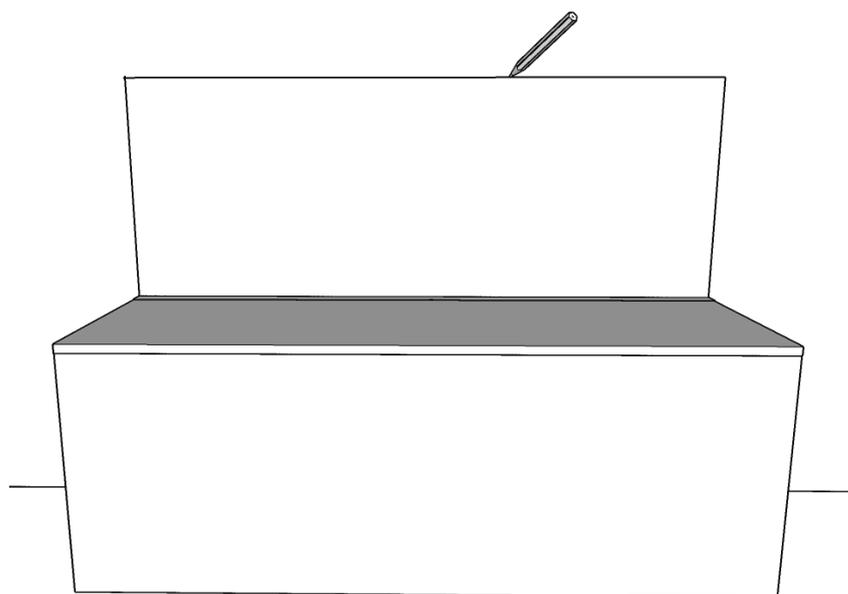

PASSO 13.


RETIRE O PAINEL E COM A PRIMEIRA MARCAÇÃO FAÇA OUTRAS DUAS MARCAÇÕES SEGUINDO AS MEDIDAS ABAIXO.

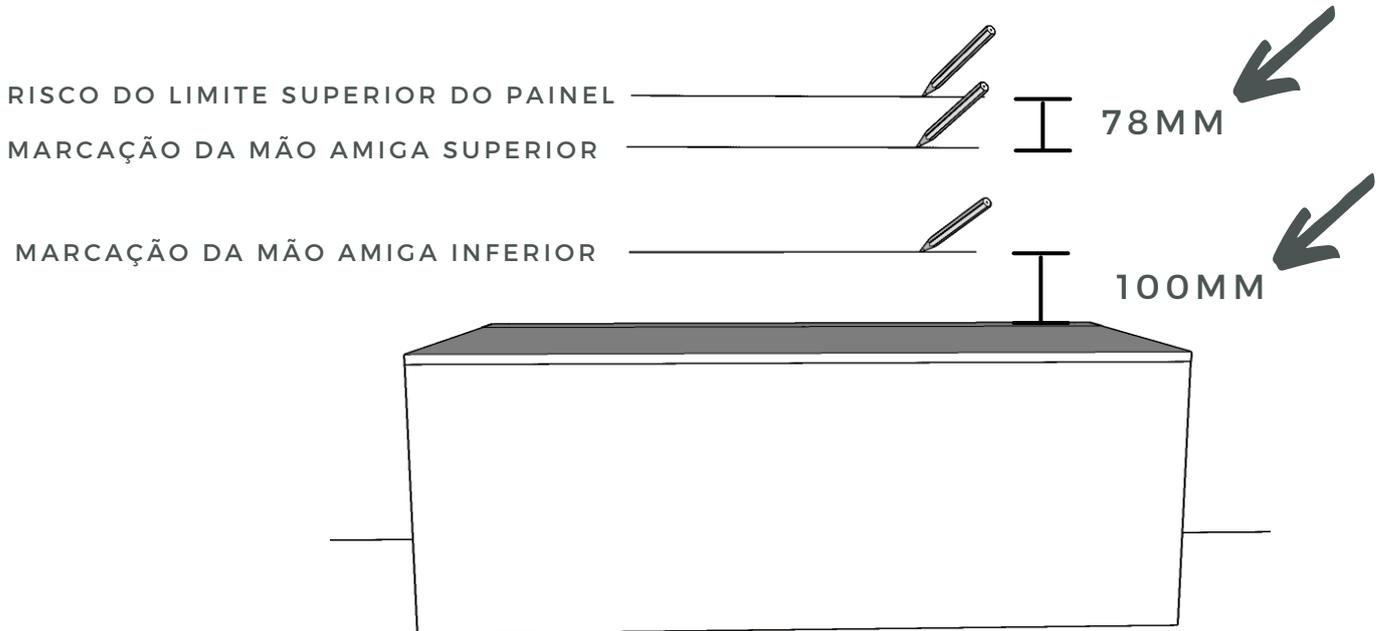

VOCÊ PODE USAR A RÉGUA QUE TEM NO NÍVEL PARA FAZER AS MARCAÇÕES.


PASSO 14.

POSICIONE AS MÃOS AMIGAS E MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS A SEREM FEITOS NA PAREDE DE CADA UMA DELAS.

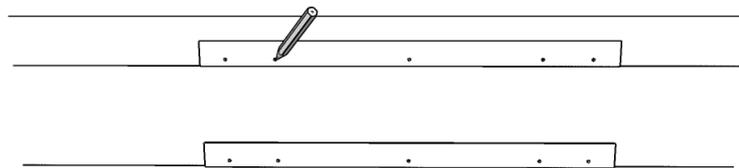


PASSO 15.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE AS MÃOS AMIGAS NO ALINHAMENTO DOS FUROS E AGORA É SÓ PARAFUSAR ELAS NA PAREDE.

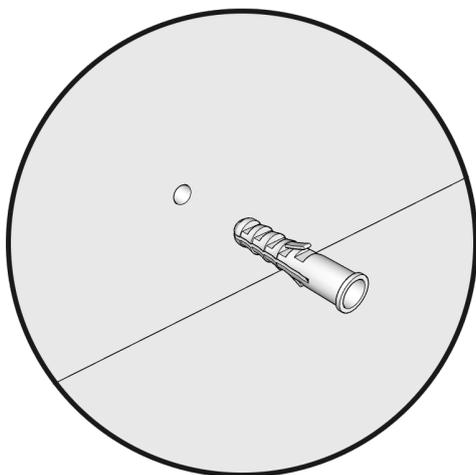

PASSO 16.

COM A MÃO AMIGA FIXADA NA PAREDE, COLOQUE O BANCO NO LOCAL QUE IRÁ FICAR. PEGUE O PAINEL E COLOQUE ELE RENTE A PAREDE E DEÇA PARA ENCAIXAR O PAINEL NAS MÃOS AMIGAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

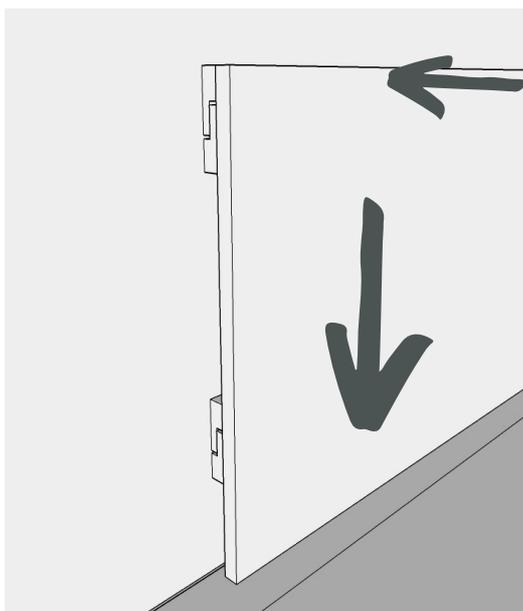

PASSO 17.

PRONTO SEU BANCO COM PAINEL ESTÁ FINALIZADO.
É SÓ APROVEITAR.

