


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO
ACONTECE.

OLÁ PEDRO!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

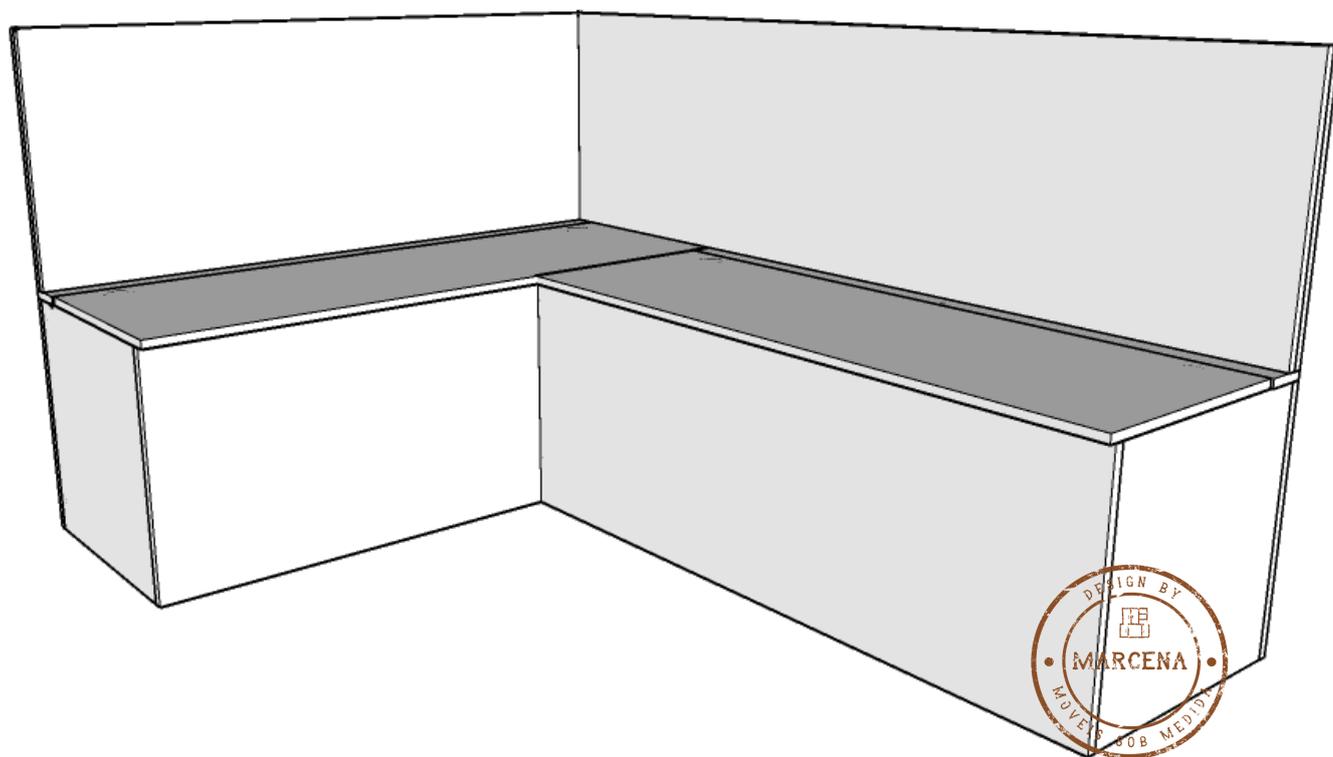

MANUAL DE MONTAGEM
CANTO ALEMÃO COM BAÚ E PAINEL- BASIC FIX
CÓDIGO: CABF01 - COM DIVISÓRIA INTERNA

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO









 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 2 PESSOAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 8MM
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| 26X | 26X | 22X | 2X | 2X | 3X |
|  |  |  |  |  |  |
| TAMBOR GIROFIX | PINO GIROFIX | CAVILHA | DOBRADIÇA RETA | PISTÃO A GÁS | CANTONEIRA EM L COM 6 PARAFUSOS |
| 12X | 12X | 26X | 36X | | |
|  |  |  |  | | |
| PARAFUSO 5,5X65 | BUCHA 8MM | ACABAMENTO GIROFIX | PARAFUSO 4X16 | | |

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL
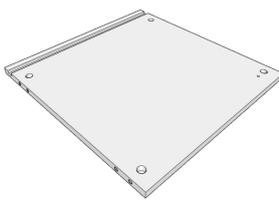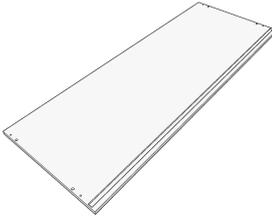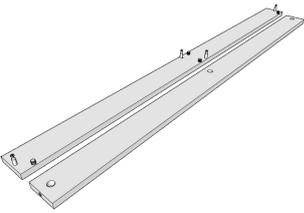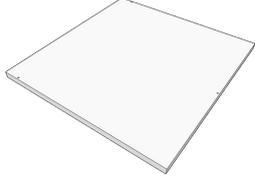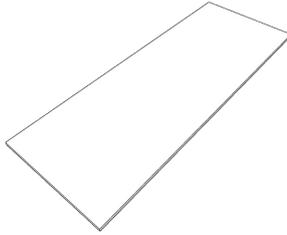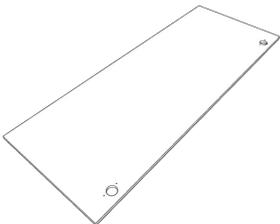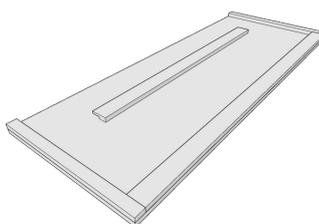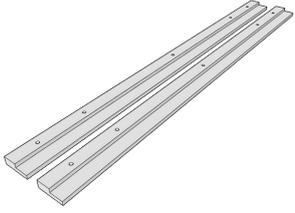
| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 4X - LATERAIS | 4X - PAINEL FRONTAL E TRASEIRO | 4X - TRAVESSAS MONTAGEM | 2X - DIVISÓRIA INTERNA |
|  |  |  |  |
| 2X - BASE | 2X - PORTA | 2X - PAINEL | 4X MÃO AMIGA |


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

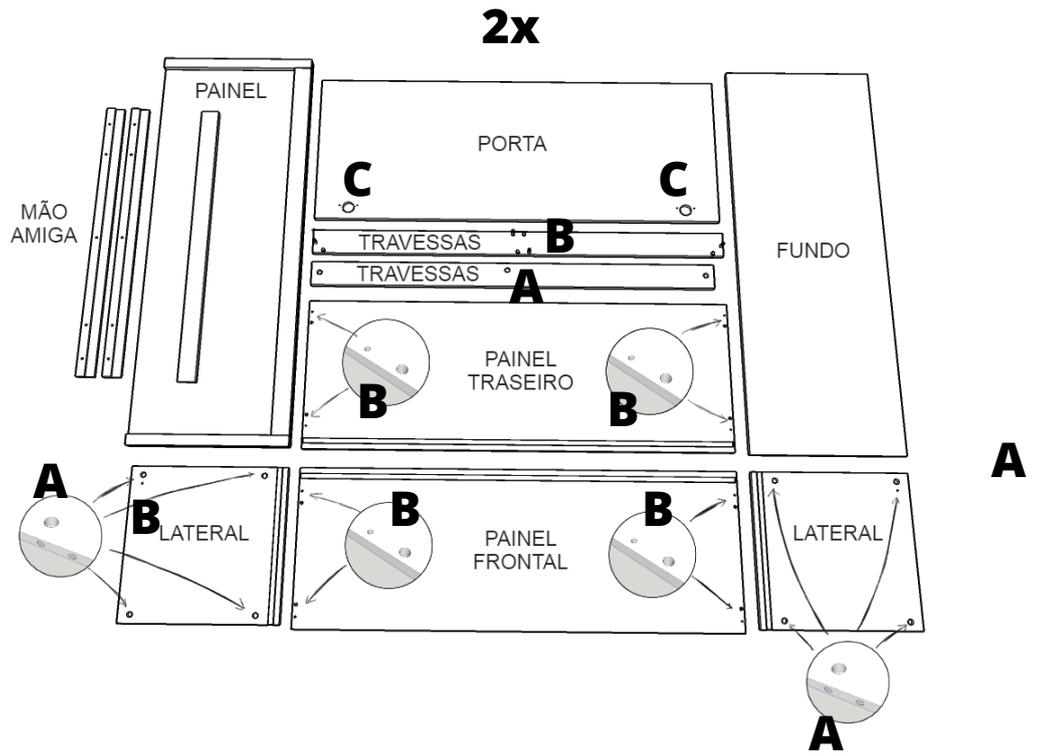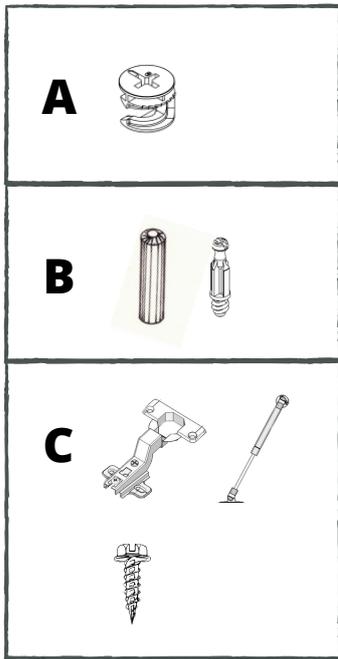


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E TRASEIRO, UMA DAS TRAVESSAS E AS DUAS LATERAIS.

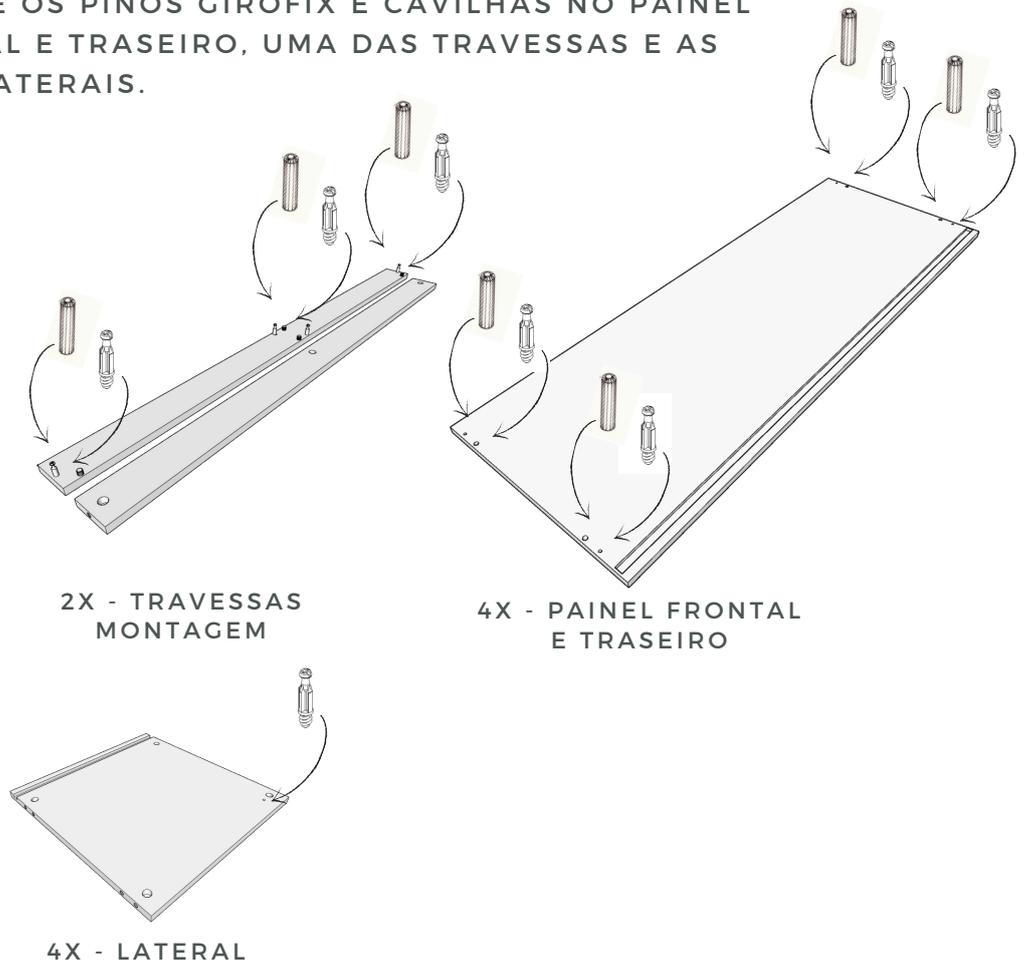

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A TRAVESSA SEM PINOS.

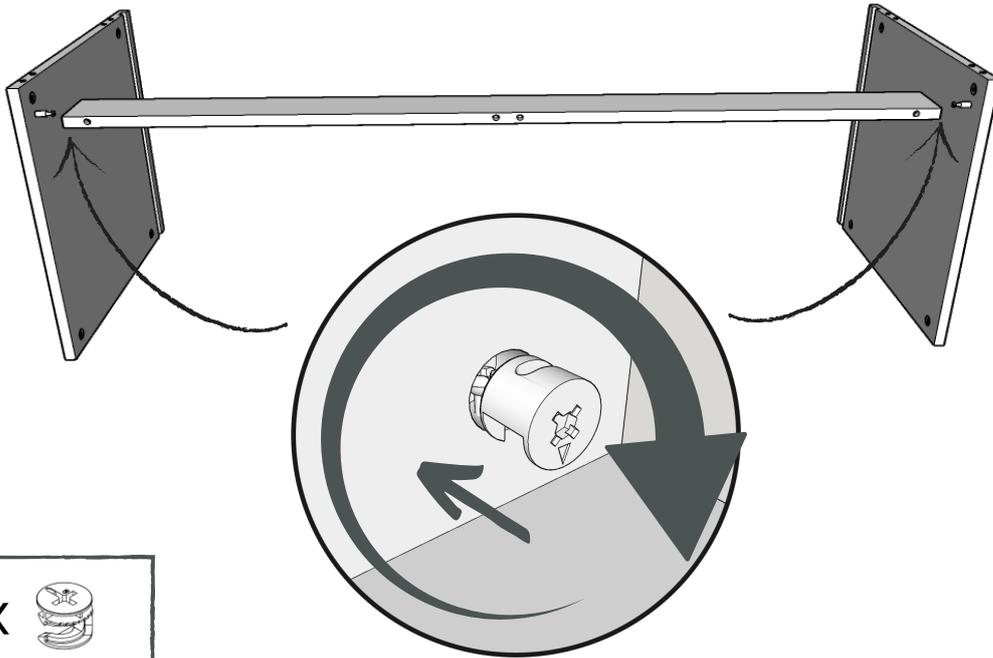

2x



Tambor Girofix


PASSO 4.

COM AS LATERAIS JUNTO DA TRAVESSA, COLOQUE O CONJUNTO SOBRE O PAINEL FRONTAL, ENCAIXE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO.

4x




Tambor Girofix

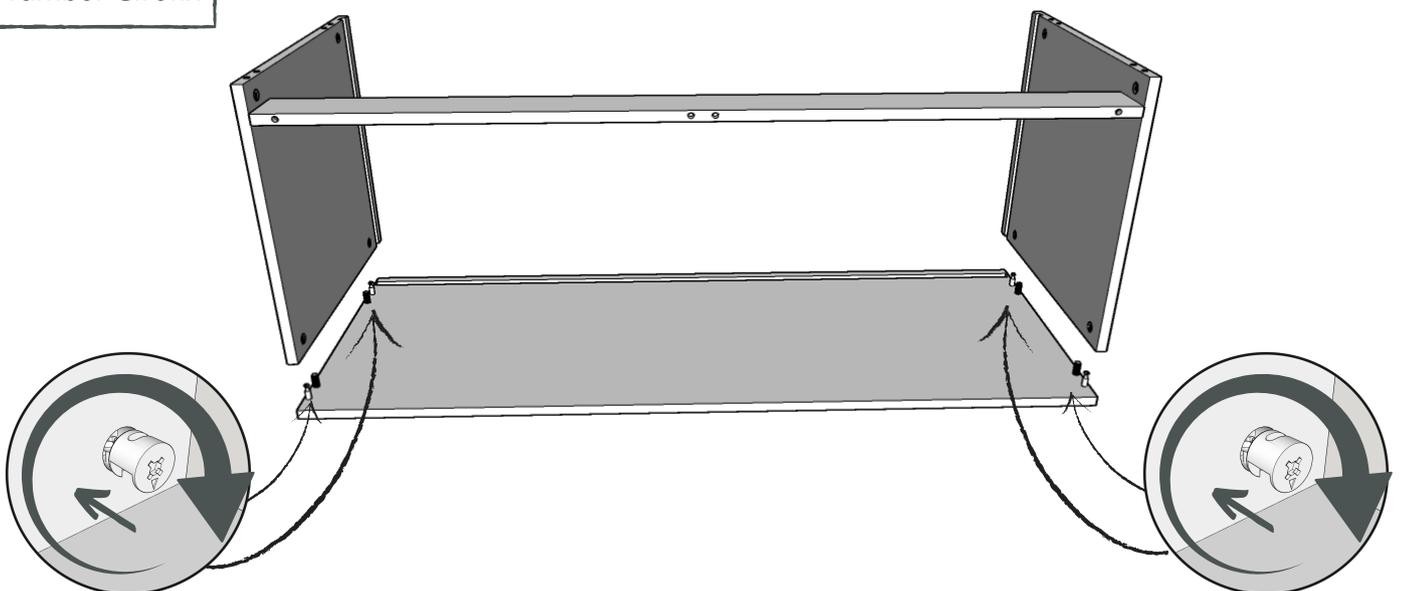

PASSO 5.


COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL FRONTAL.

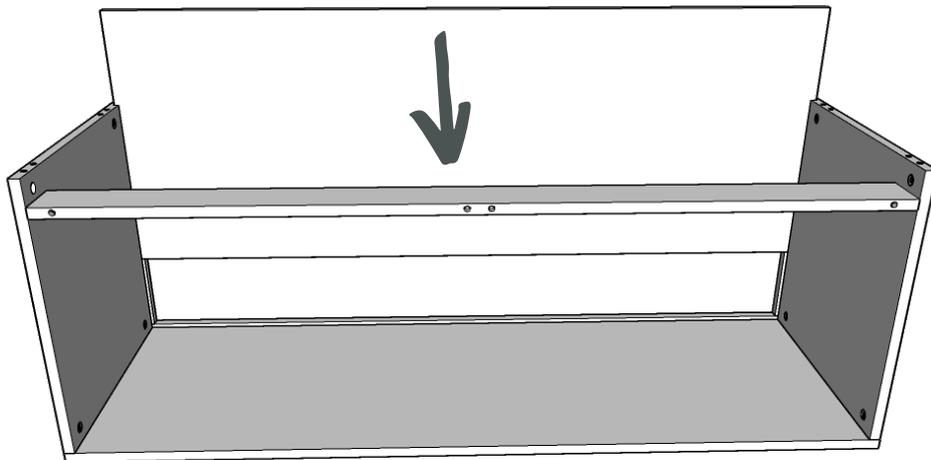

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.


PASSO 6.

ENCAIXE A PARTE TRASEIRA COM OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

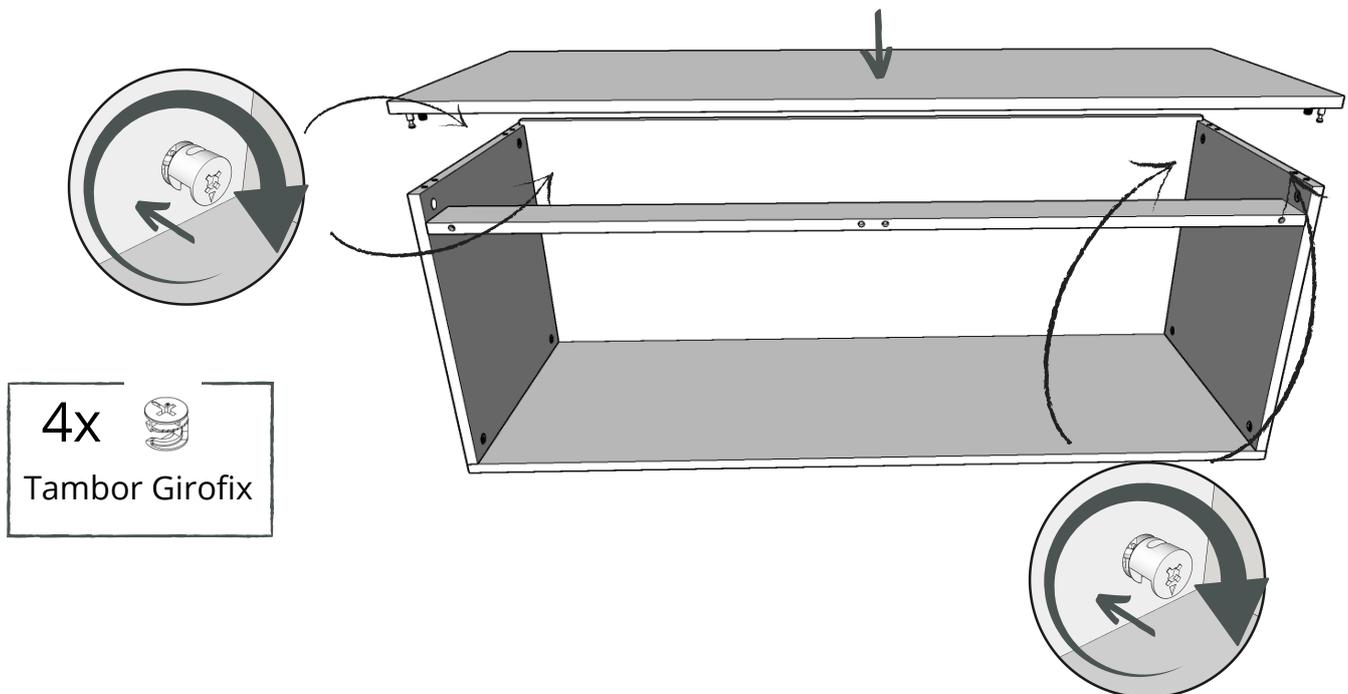


PASSO 7.

INSTALE A TRAVESSA COM PINOS NA PARTE SUPERIOR DO BANCO JUNTO DA TRAVESSA E PAINEL TRASEIRO

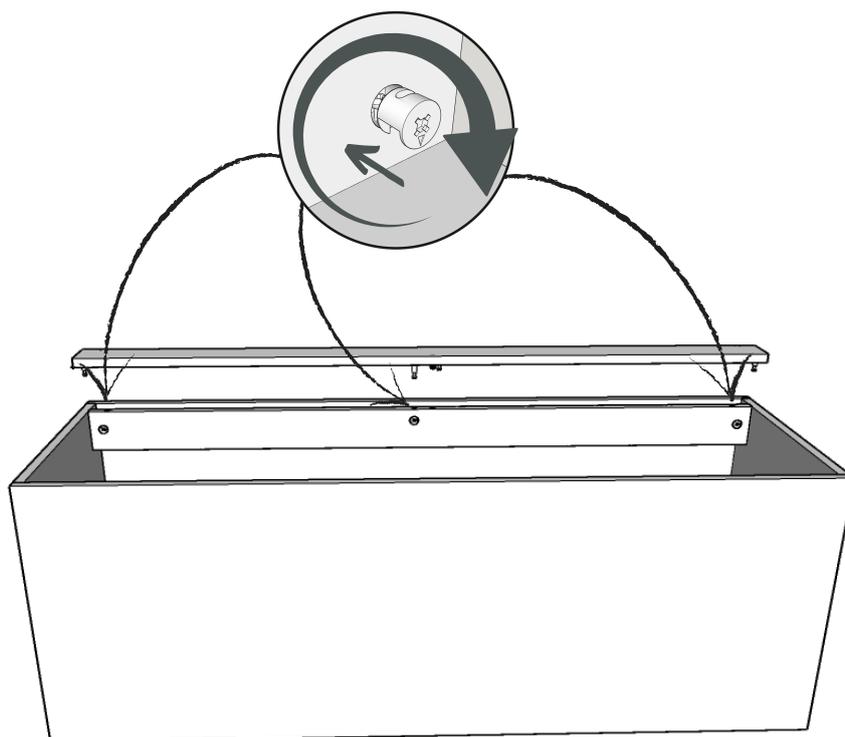

PASSO 8.


CASO SEU MÓVEL TENHA DIVISÓRIA, INSTALE AS DIVISÓRIAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO AS CANTONEIRAS EM L.


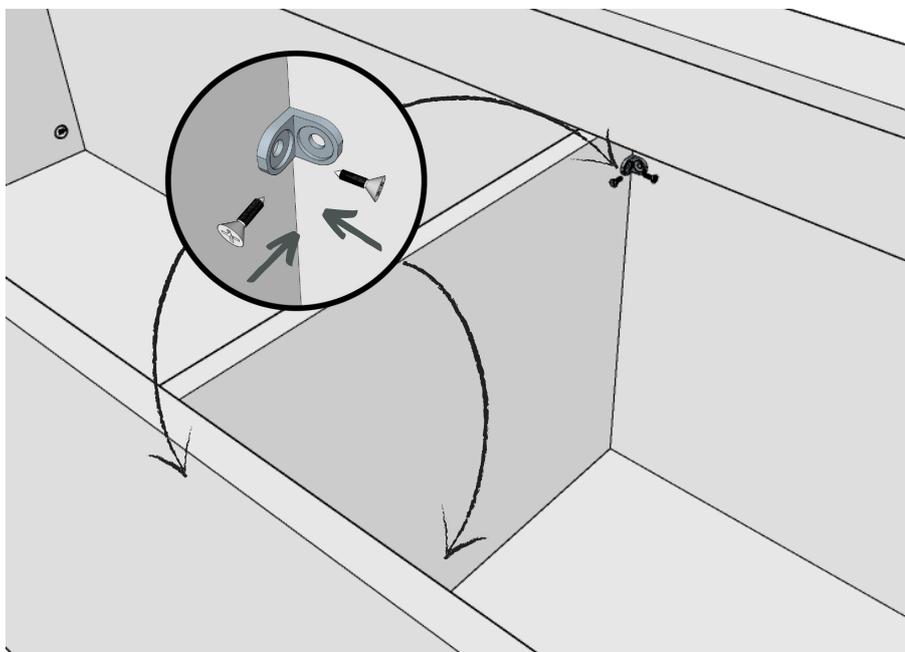


AS DIVISÓRIAS SÃO OPCIONAIS NA HORA DA COMPRA E VOCÊ PODE INSTALAR ELAS NA POSIÇÃO QUE DESEJAR. PARA INSTALAR, PRIMEIRO AFIXE AS CANTONEIRAS RENTE AS EXTREMIDADES NA DIVISÓRIA, DEPOIS ENCAIXE A DIVISÓRIA NA PARTE INTERNA DESEJADA E PARAFUSE NO MÓVEL.

PASSO 9.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.



| | | |
|--|--|--|
| 2x  Dobradiça Reta | 18x  Parafuso 4x16 | 2x  Suporte Pistão |
|--|--|--|

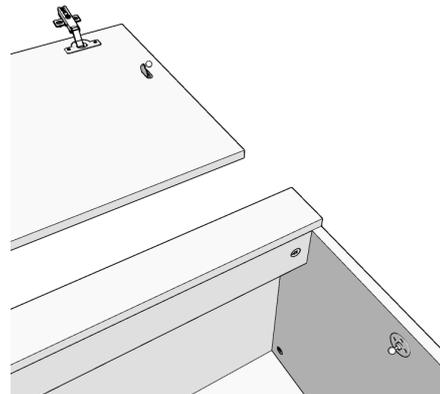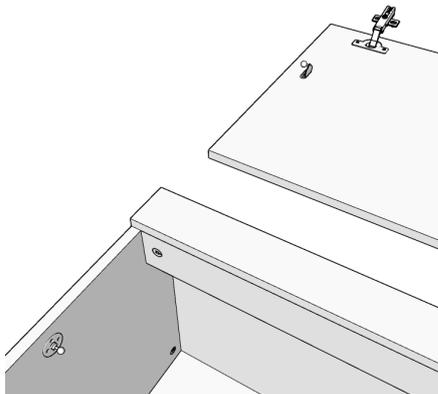

PASSO 10.

INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.




| |
|--|
| 2x  Pistão |
|--|

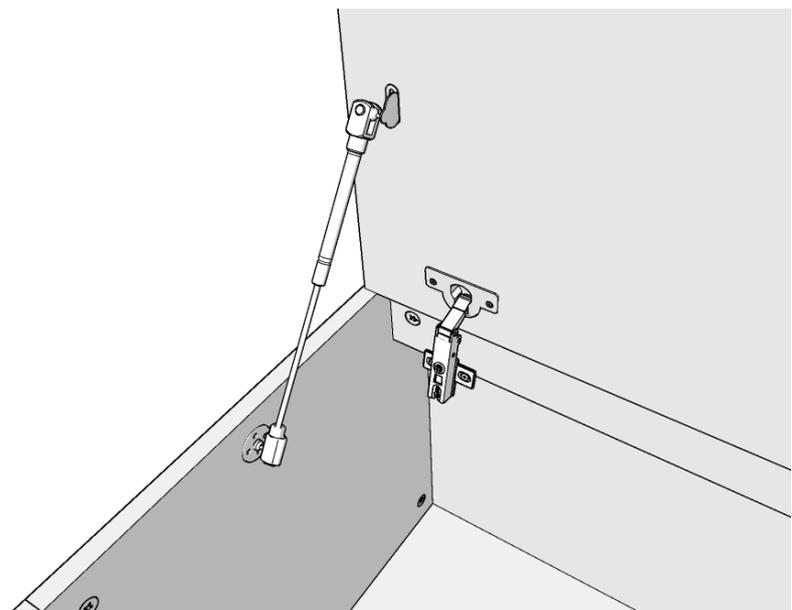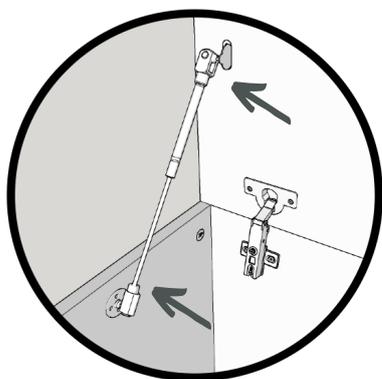


PASSO 11.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX


8x 
Acabamento
Girofix

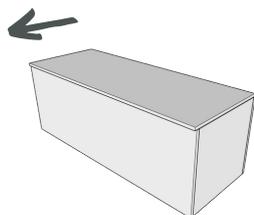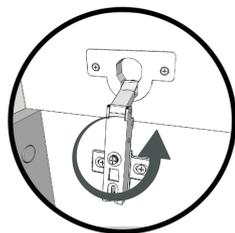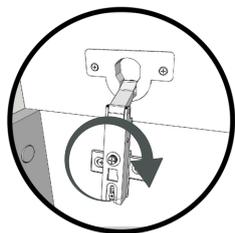

PORTA PARA
FRENTE


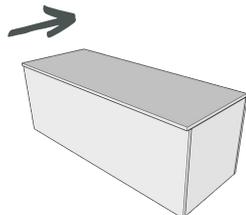


PORTA PARA
TRAS

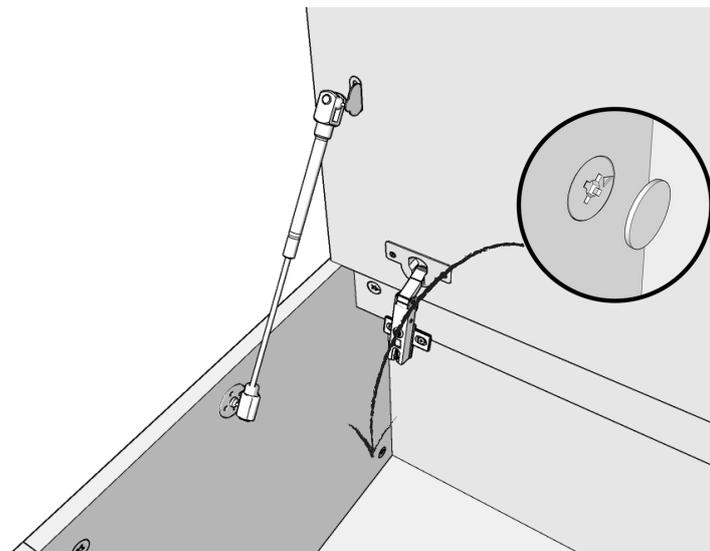


PASSO 12.

UM BANCO ESTÁ PRONTO, REPITA OS PASSOS DE 3 A 10 E MONTE OS DOIS BANCOS.

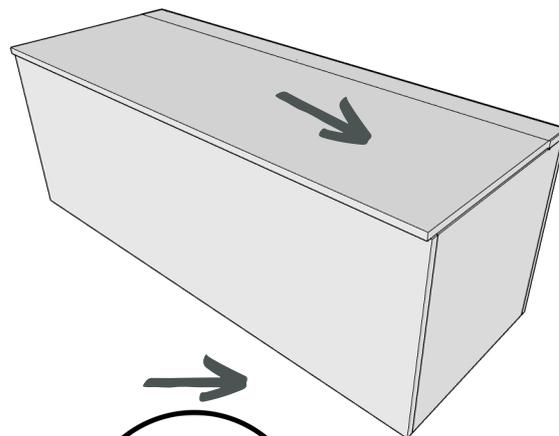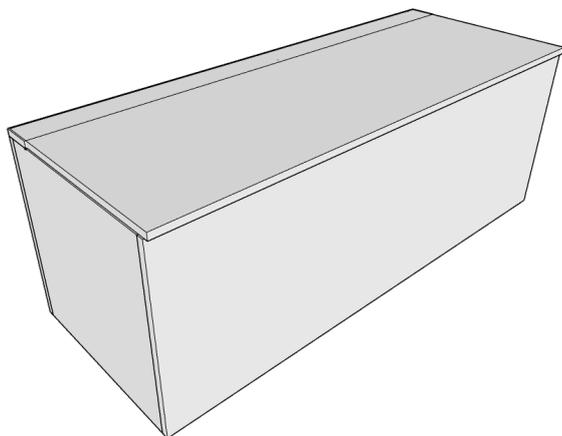


A PORTA DO BANCO DIREITO DEVE SER REGULADA PARA O LADO PARA NÃO BATER NA OUTRA PORTA.

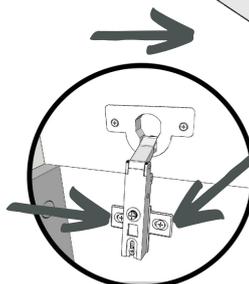


PASSO 13.

COLOQUE O BANCO NA POSIÇÃO E APOIE O PAINEL EM CIMA DE CADA BANCO PARA VERIFICAR O LOCAL CORRETO, FAÇA UMA MARCA NO LIMITE SUPERIOR DOS PAINÉIS.

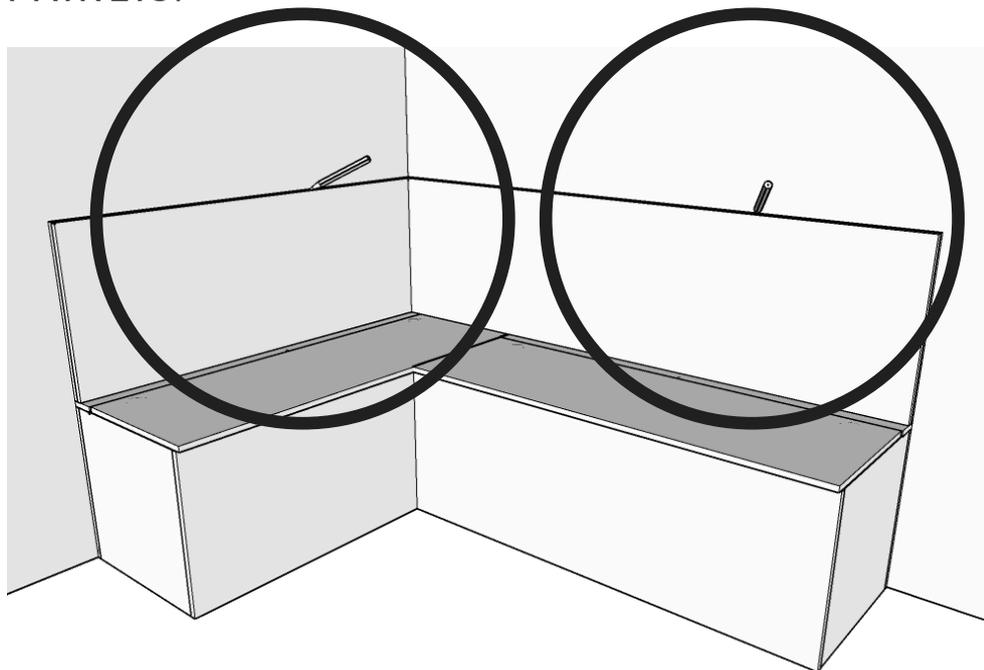

PASSO 14.


RETIRE OS PAINÉIS E COM A PRIMEIRA MARCAÇÃO QUE FEZ NO PASSO ANTERIOR, FAÇA OUTRAS DUAS MARCAÇÕES SEGUINDO AS MEDIDAS NOS DOIS LADOS QUE FICARÃO OS PAINÉIS.

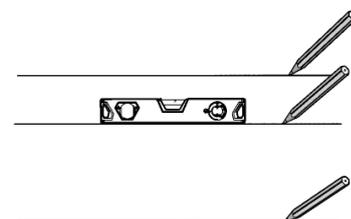

RISCO DO LIMITE SUPERIOR DO PAINEL

MARCAÇÃO DA MÃO AMIGA SUPERIOR


MARCAÇÃO DA MÃO AMIGA INFERIOR

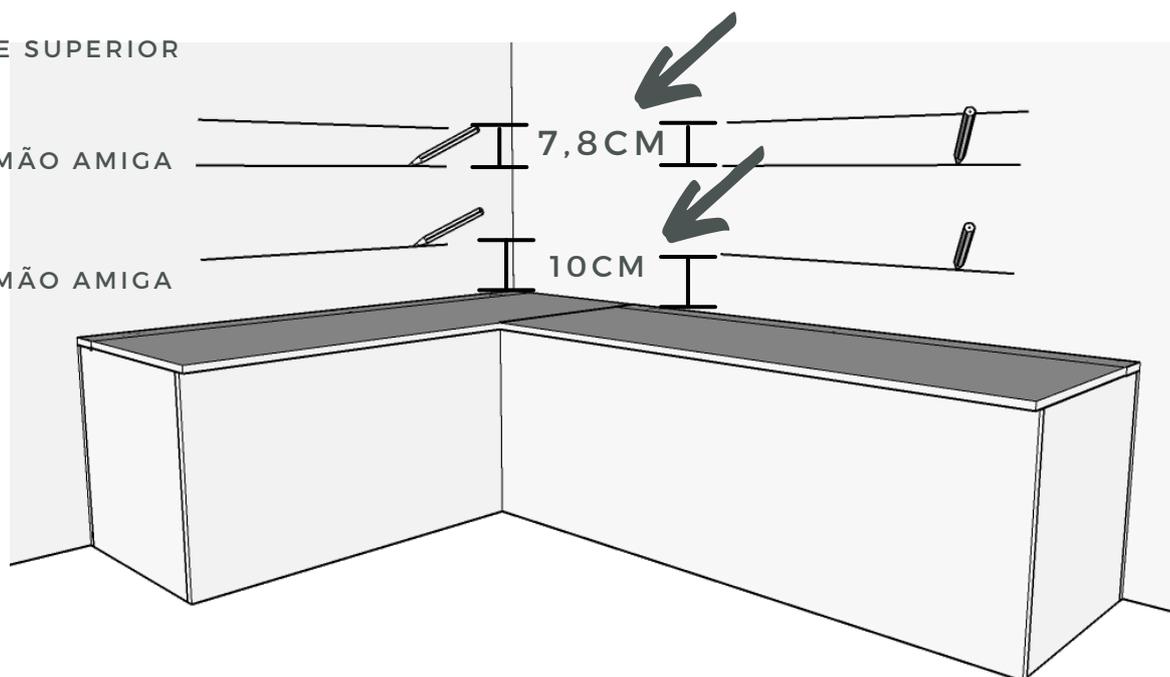

USE O NÍVEL E A RÉGUA QUE TEM NO NÍVEL PARA FAZER AS MARCAÇÕES.


PASSO 15.

POSICIONE AS MÃOS AMIGAS E MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS A SEREM FEITOS NA PAREDE DE CADA UMA DELAS.

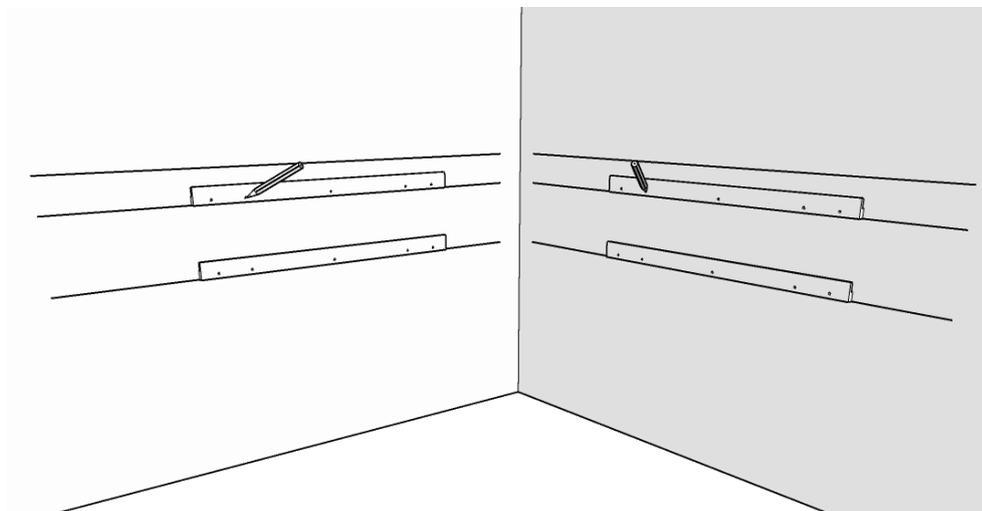


PASSO 16.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE AS MÃOS AMIGAS NO ALINHAMENTO DOS FUROS E AGORA É SÓ PARAFUSAR ELAS NA PAREDE.

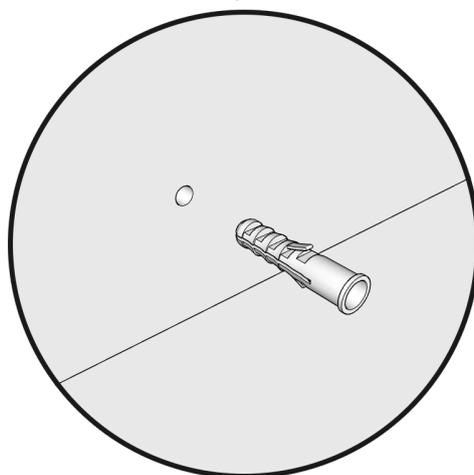

PASSO 17.

COM A MÃO AMIGA FIXADA NA PAREDE, COLOQUE O BANCO NO LOCAL QUE IRÁ FICAR. PEGUE O PAINEL E COLOQUE ELE RENTE A PAREDE E DEÇA PARA ENCAIXAR O PAINEL NAS MÃOS AMIGAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

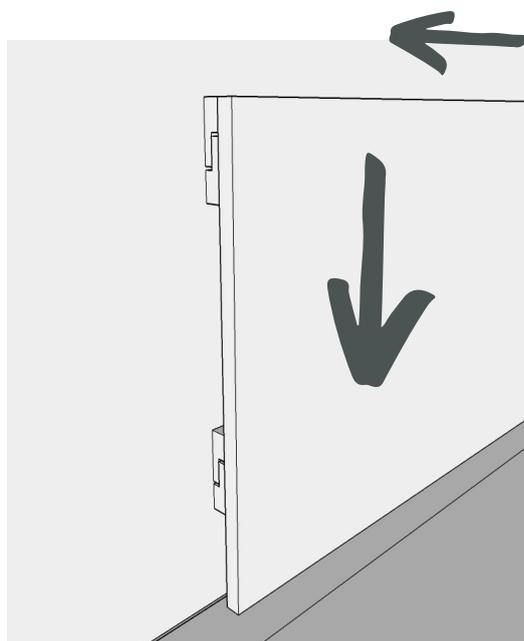

PASSO 18.

PRONTO SEU CANTO ALEMÃO COM BAÚ E PAINEL ESTÁ FINALIZADO. É SÓ APROVEITAR.

