


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ PEDRO!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

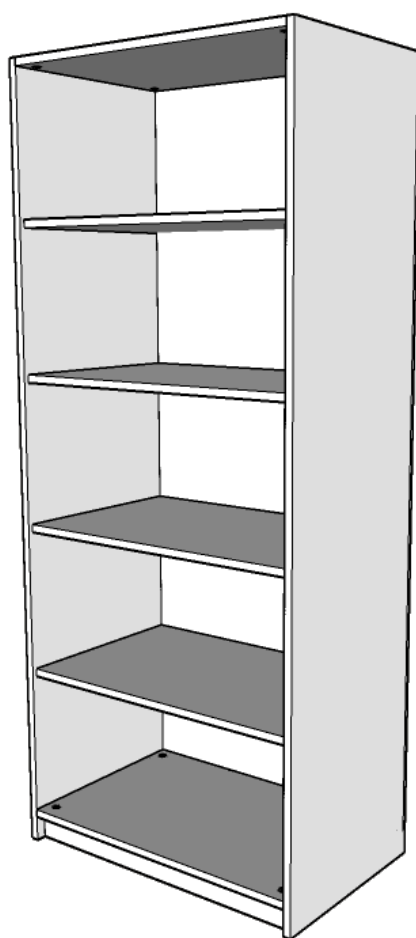

MANUAL DE MONTAGEM
ESTANTE COM PRATELEIRAS
CÓDIGO: ESBF00 - COM PRATELEIRAS

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

🕒 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
👤 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS


8X	8X	8X	12X	15X	8X	20X	6X
							
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	PARAFUSO 4X16	PARAFUSO 4X25	ACABAMENTO GIROFIX	PINO PRATELEIRA	CANTONEIRA EM L

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

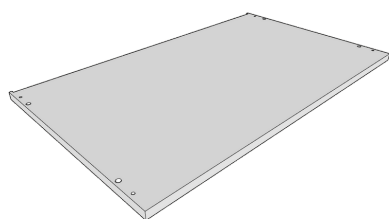


2X - LATERAIS

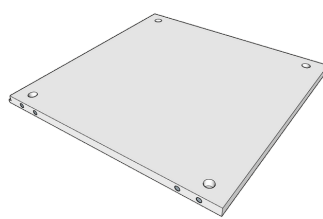

2X - BASE E TOPO

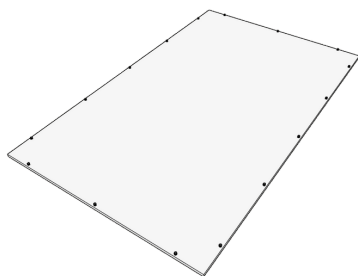


1X - FUNDO 6MM

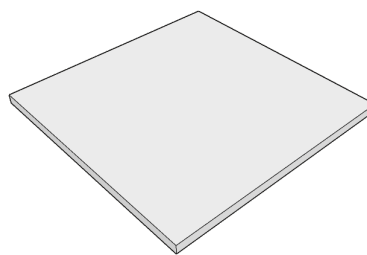

5X - PRATELEIRA

PASSO 1.

SEPRE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

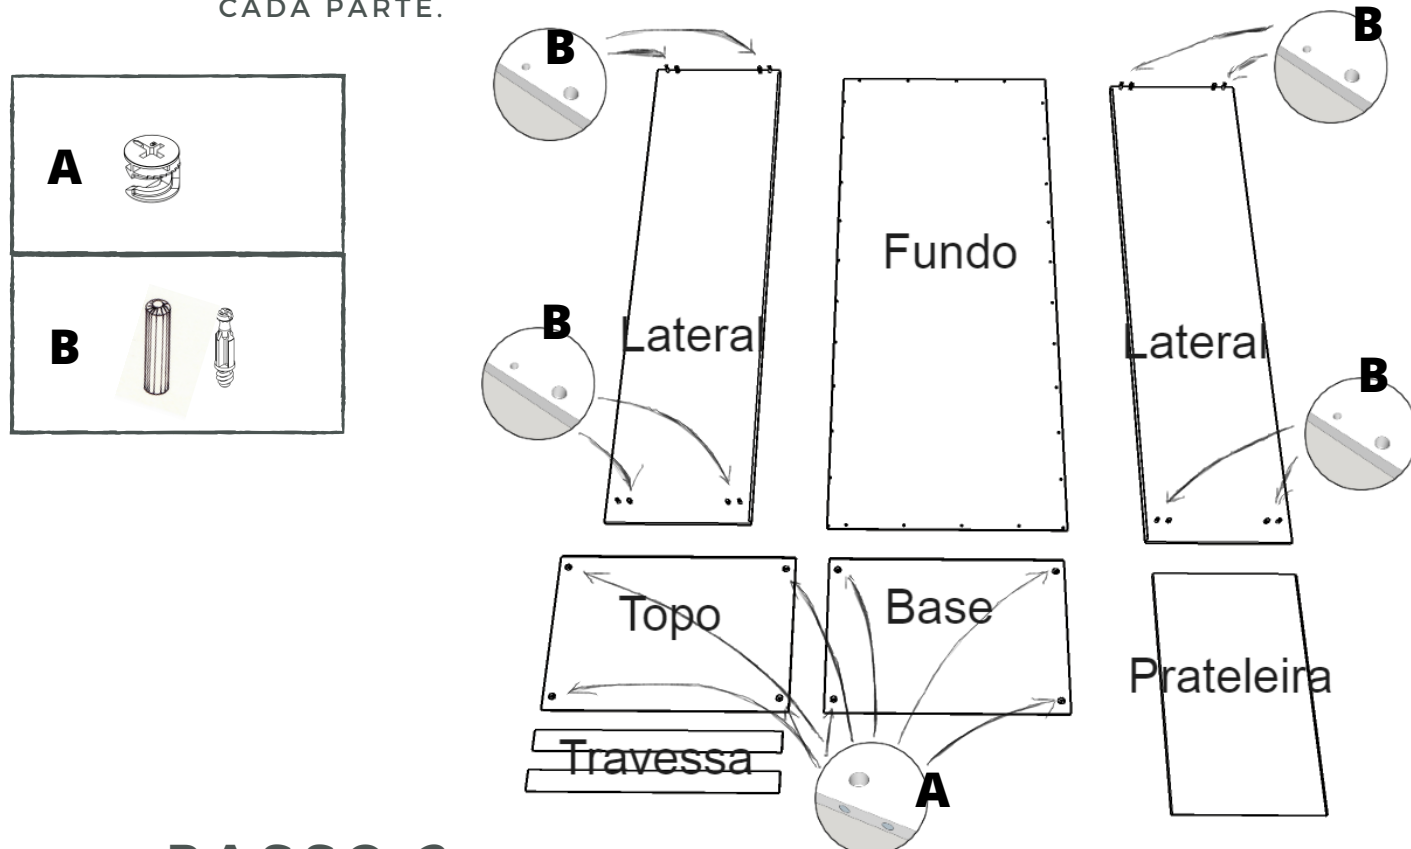


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.





NA PARTE DE
BAIXO
USE A FURAÇÃO
RECUADA
DA BASE

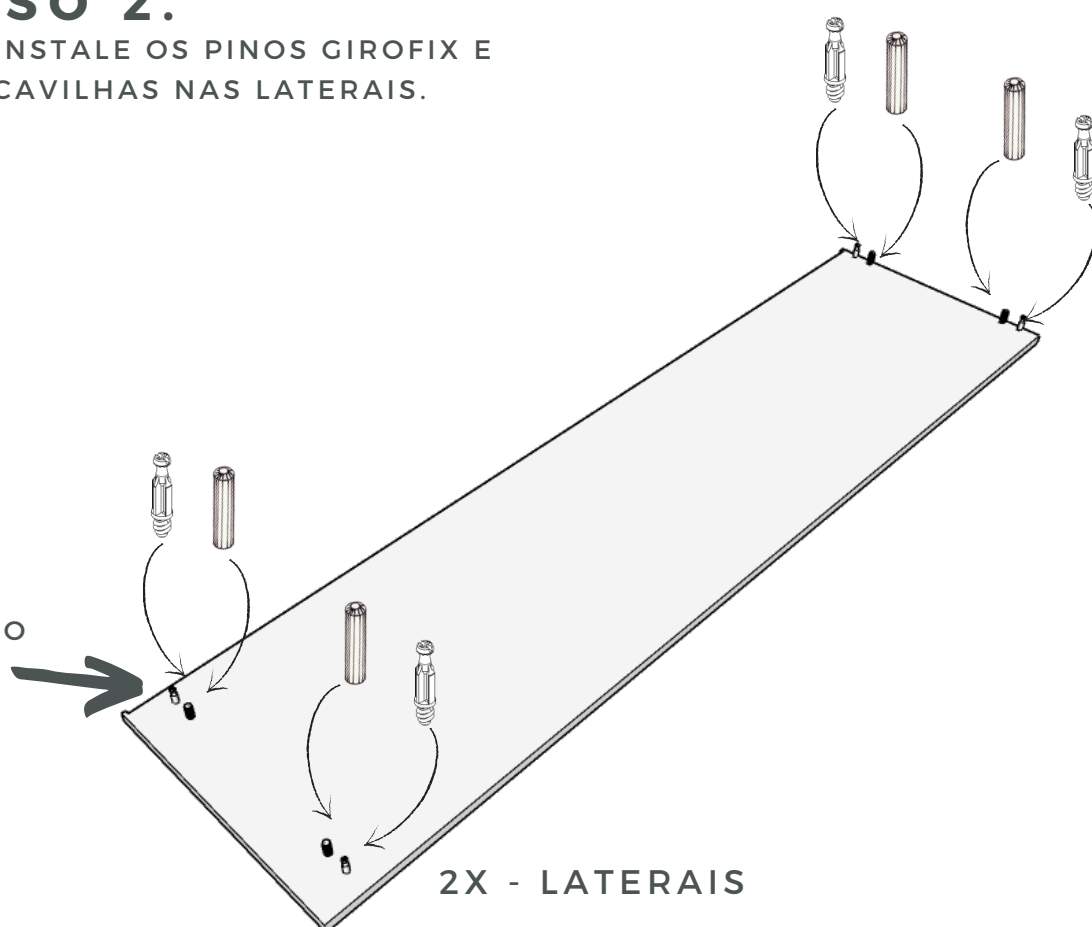

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE E TOPO

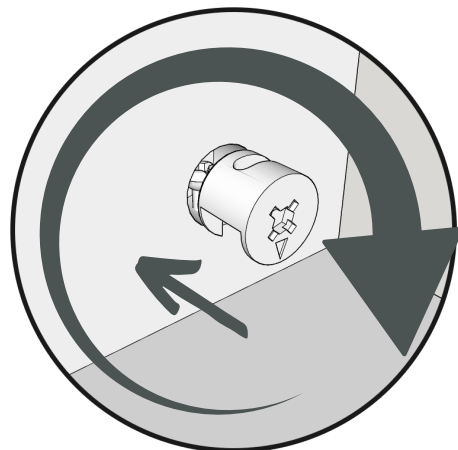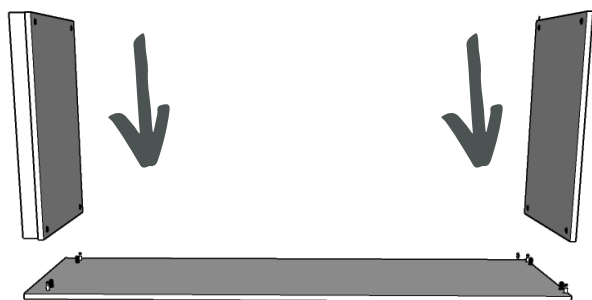

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TOPO, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

4x



Tambor Girofix

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


PASSO 4.

COM A BASE E TOPO FIXADO EM UMA DAS LATERAIS, POSICIONE E FIXE A OUTRA LATERAL.

4x






Tambor Girofix

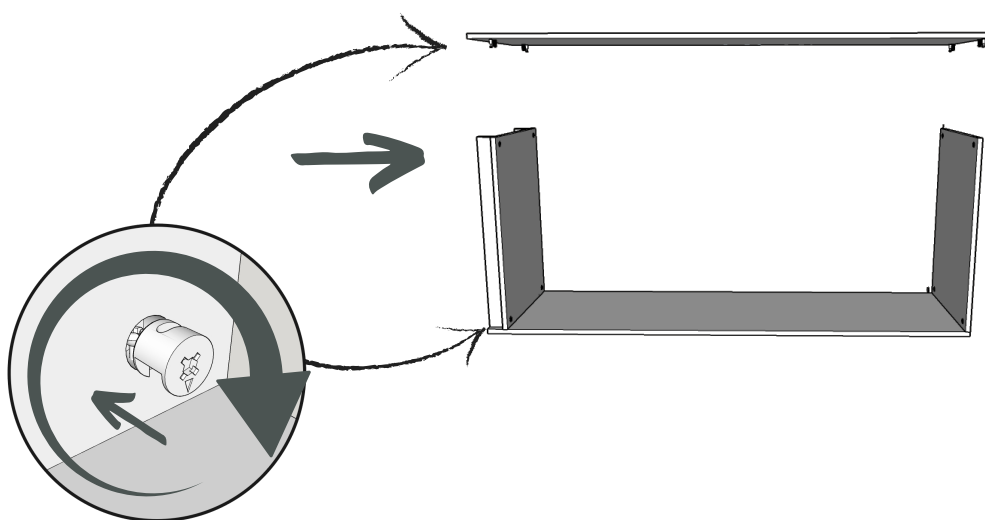


PASSO 5.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE DE TRÁS ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

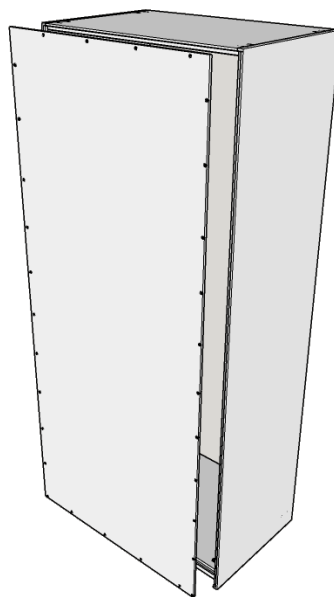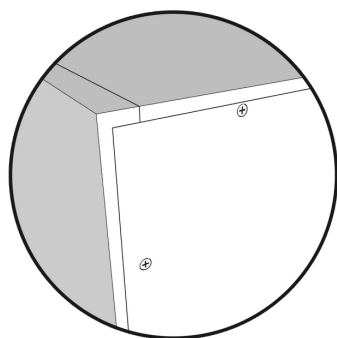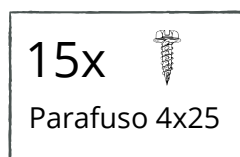


PASSO 6.

ENCAIXE AS MADEIRAS DO RODAPE NA POSIÇÃO E PARAFUSE AS CANTONEIRA NOS PRÉ FUROS PARA FIXAR NA LATERAL E NA BASE POR BAIXO.




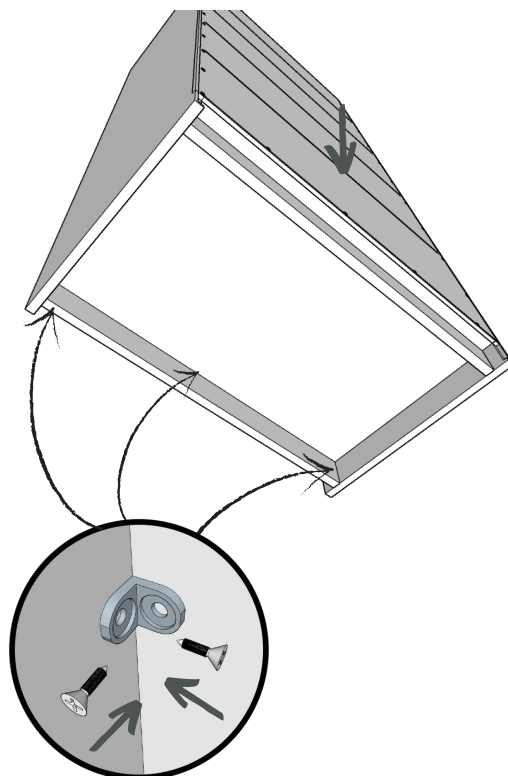


PASSO 7.

COM A CAIXA MONTADA, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE AS PRATELEIRA NO LOCAL.

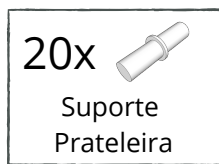

ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX

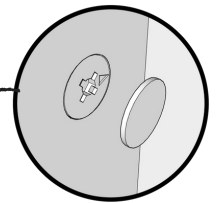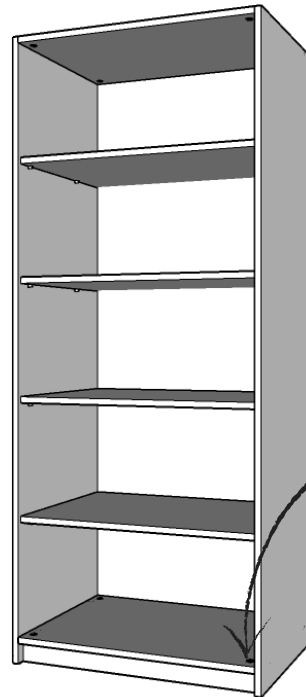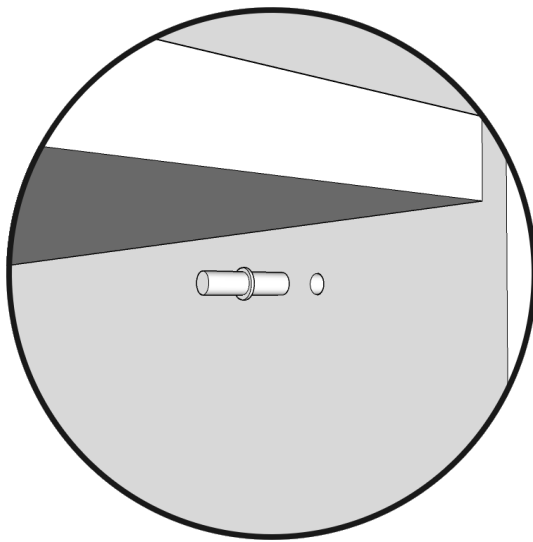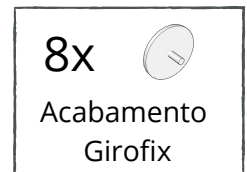

PASSO 8.

PRONTO, AGORA É SÓ APROVEITAR!

