


**OLÁ MARCENA!  
SEU MÓVEL CHEGOU.  
HORA DA DIVERSÃO =]**

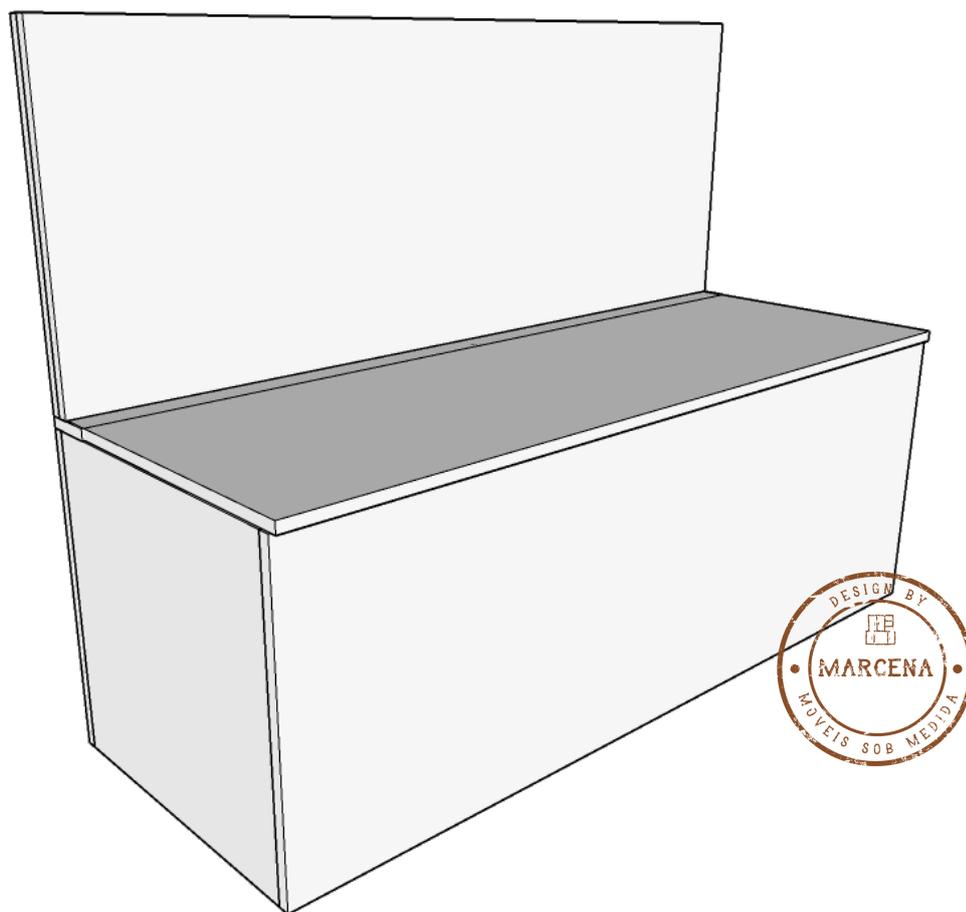

**MANUAL DE MONTAGEM  
BANCO BAÚ COM PAINEL- BASIC FIX  
CÓDIGO: BBBF01 - SEM DIVISÓRIA INTERNA**

**marcena**  
móveis sob medida

OBRIGADO PELA COMPRA

[marcena.com.br](http://marcena.com.br)

# POR ONDE COMEÇAR

---

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO







 60MIN TEMPO DE MONTAGEM  
 2 PESSOAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:  
CHAVE PHILLIPS  
NÍVEL  
BROCA 8MM  
FURADEIRA

## LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS



8X	8X	8X	2X	2X
				
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	DOBRADIÇA RETA	PISTÃO A GÁS
6X	6X	8X	24X	3X
				
PARAFUSO 6X60	BUCHA 8MM	ACABAMENTO GIROFIX	PARAFUSO 4X16	CANTONEIRA EM L

## LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

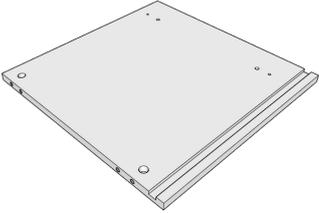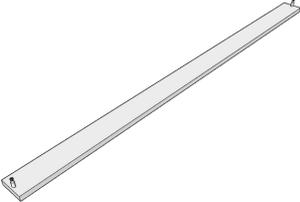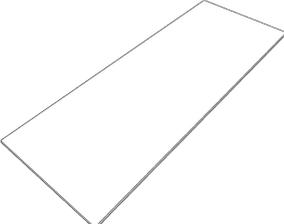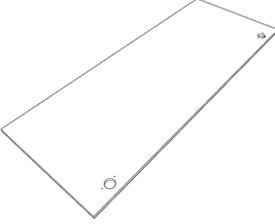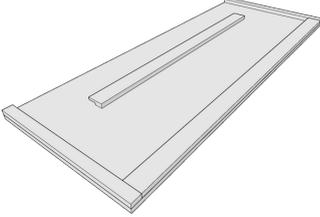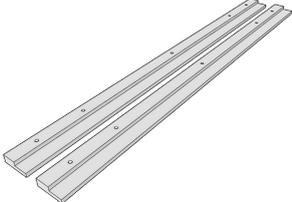			
2X - LATERAIS	2X - PAINEL FRONTAL E TRASEIRO	1X - TRAVESSAS MONTAGEM	
			
1X - BASE	1X - PORTA	1X - PAINEL	2X - MÃO AMIGA


# PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

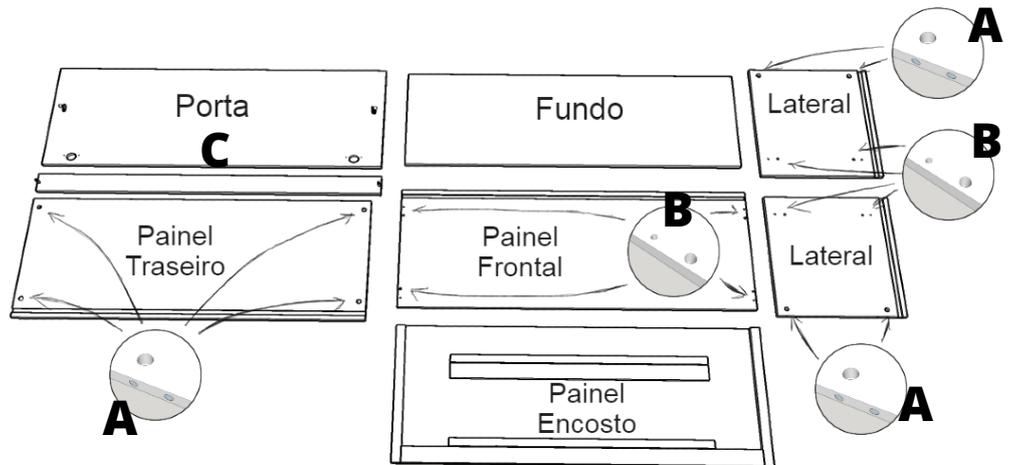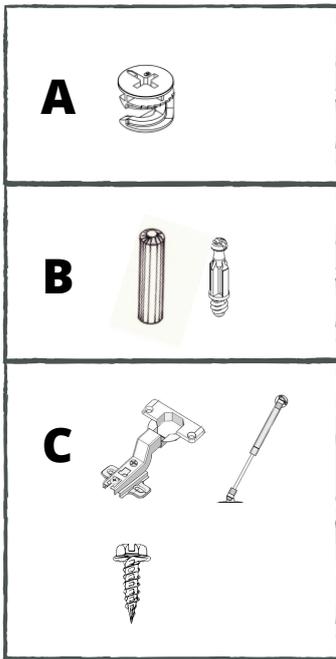


# PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E LATERAIS.

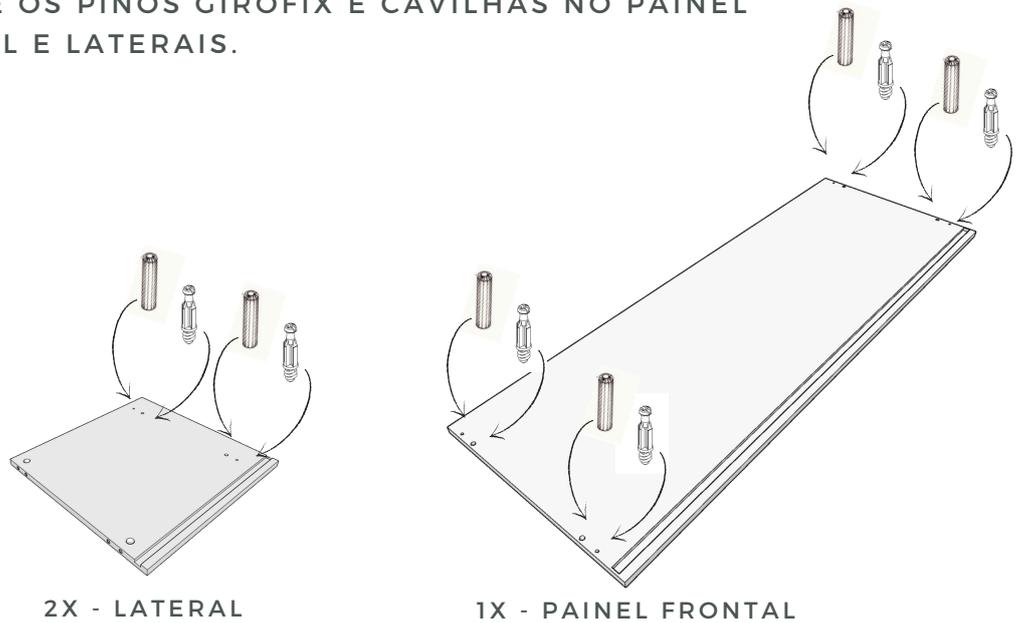

## PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM O PAINEL TRASEIRO.

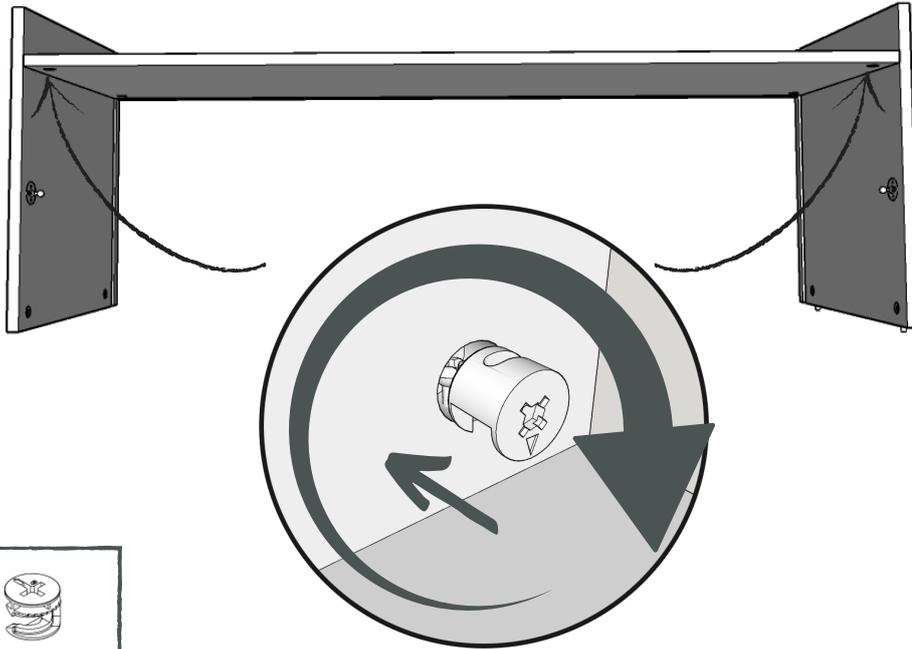


4x



Tambor Girofix

## PASSO 4.


COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS NO PAINEL TRASEIRO, ENCAIXE O FUNDO DO BAÚ NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL TRASEIRO.

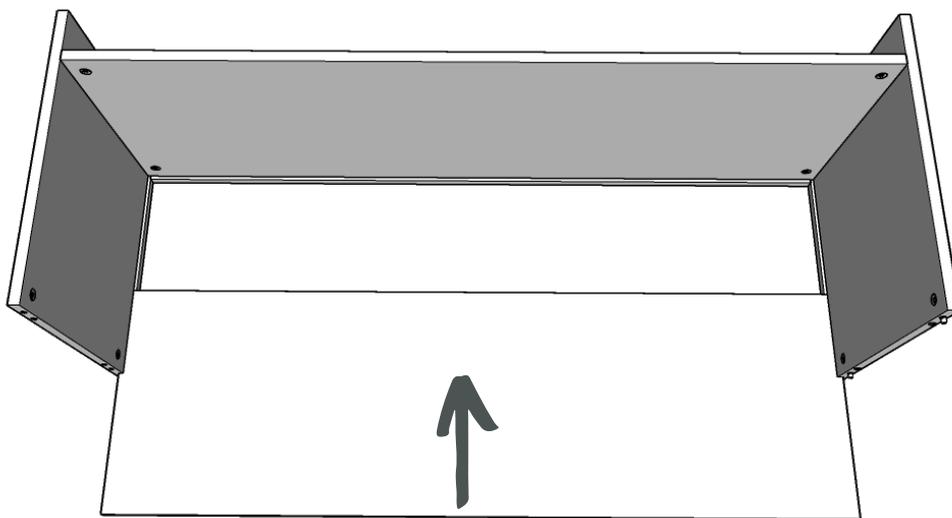

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.



## PASSO 5.

COM O FUNDO NO LUGAR, ENCAIXE O PAINEL FRONTAL E DE O APERTO NOS GIROFIX.

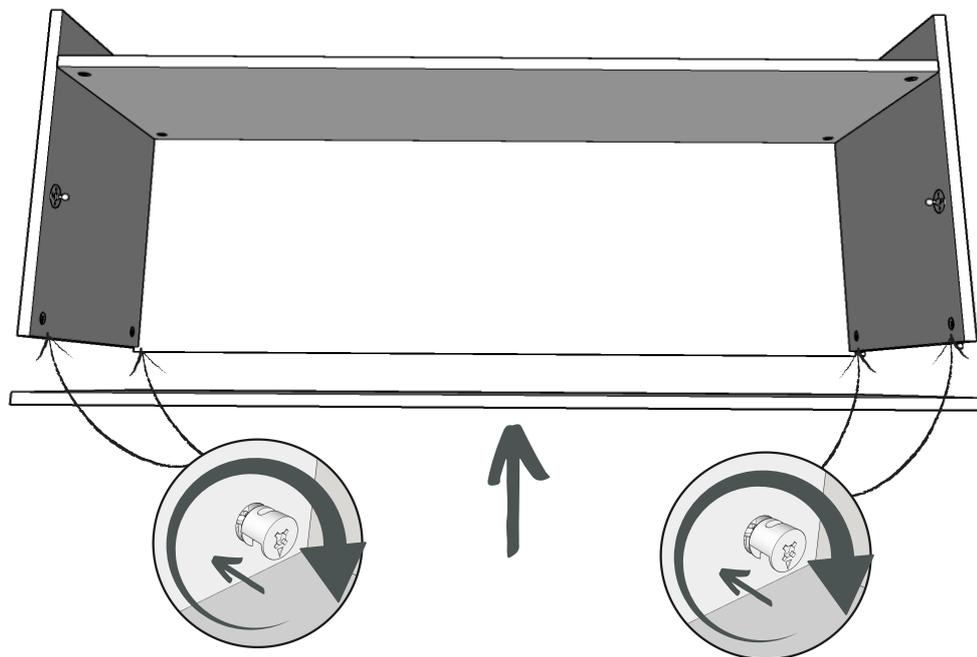


## PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, COLOQUE A TRAVESSA TRASEIRA EM CIMA DO BANCO NA PARTE TRASEIRA, INSTALE AS CANTONEIRAS DE SUPORTE NAS DUAS LATERAIS E NO MEIO DA TRAVESSA E DE O APERTO DOS PARAFUSOS.

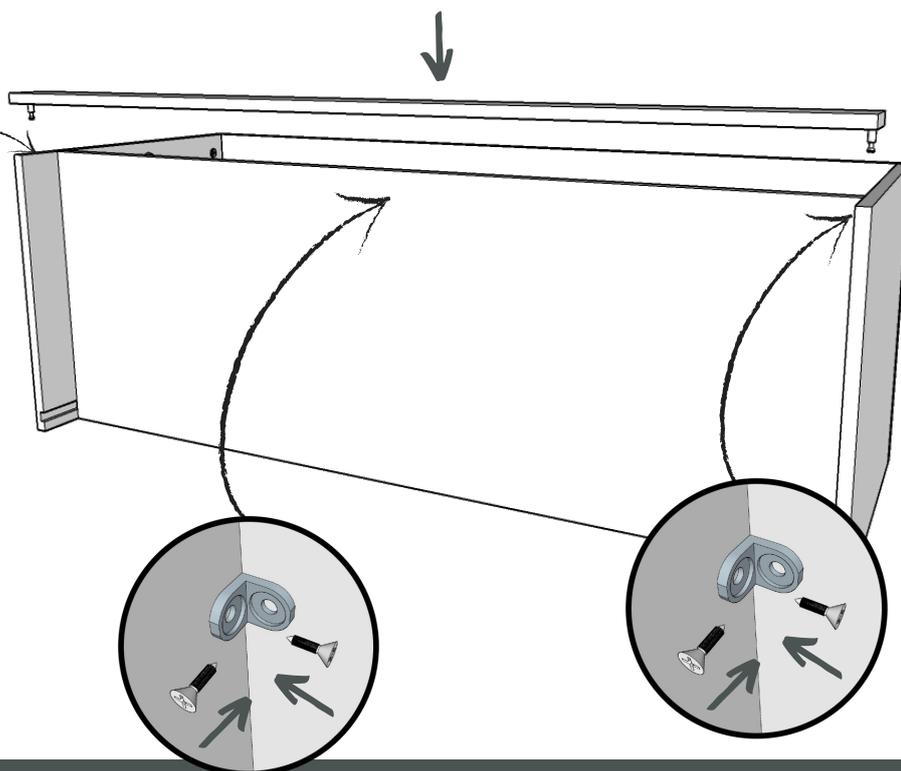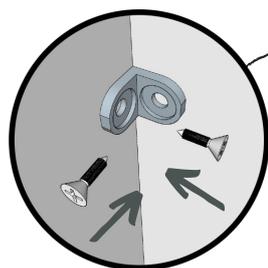

## PASSO 7.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.


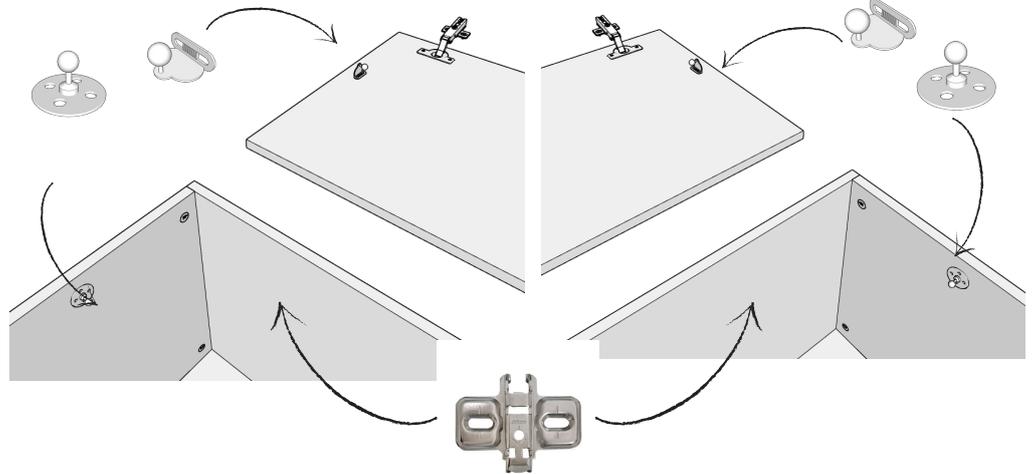


## PASSO 8.

INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.




O PISTÃO DEVE ENCAIXAR NOS SUPORTES SEM TER QUE FORÇAR ELES, CASO A DISTANCIA ENTRE OS SUPORTES NÃO ESTEJAM CORRETOS PARA COLOCAR ELE DE FORMA FÁCIL, PODE TER ACONTECIDO DE TER TROCADO A POSIÇÃO DAS LATERAIS

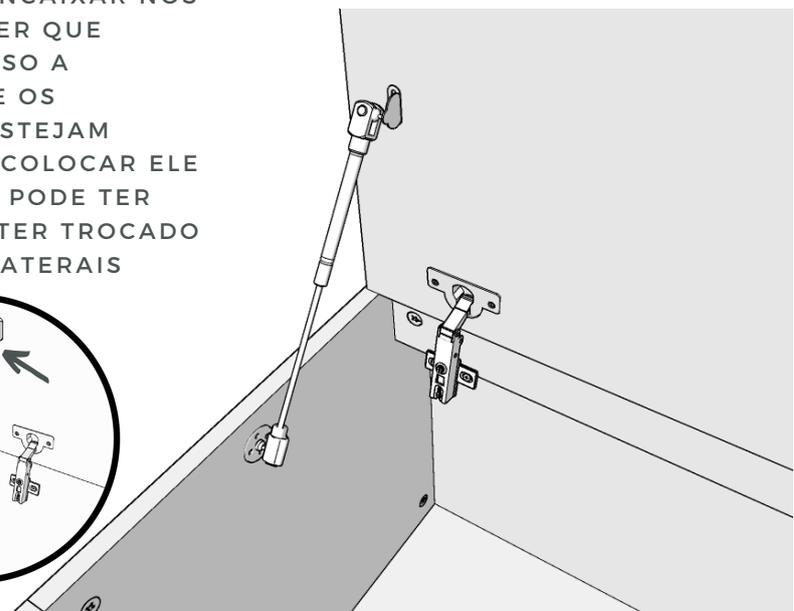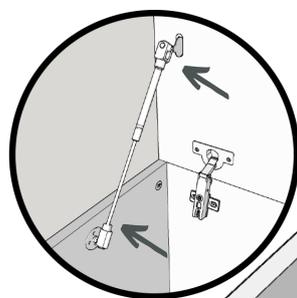

## PASSO 9.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX

10x   
Acabamento  
Girofix

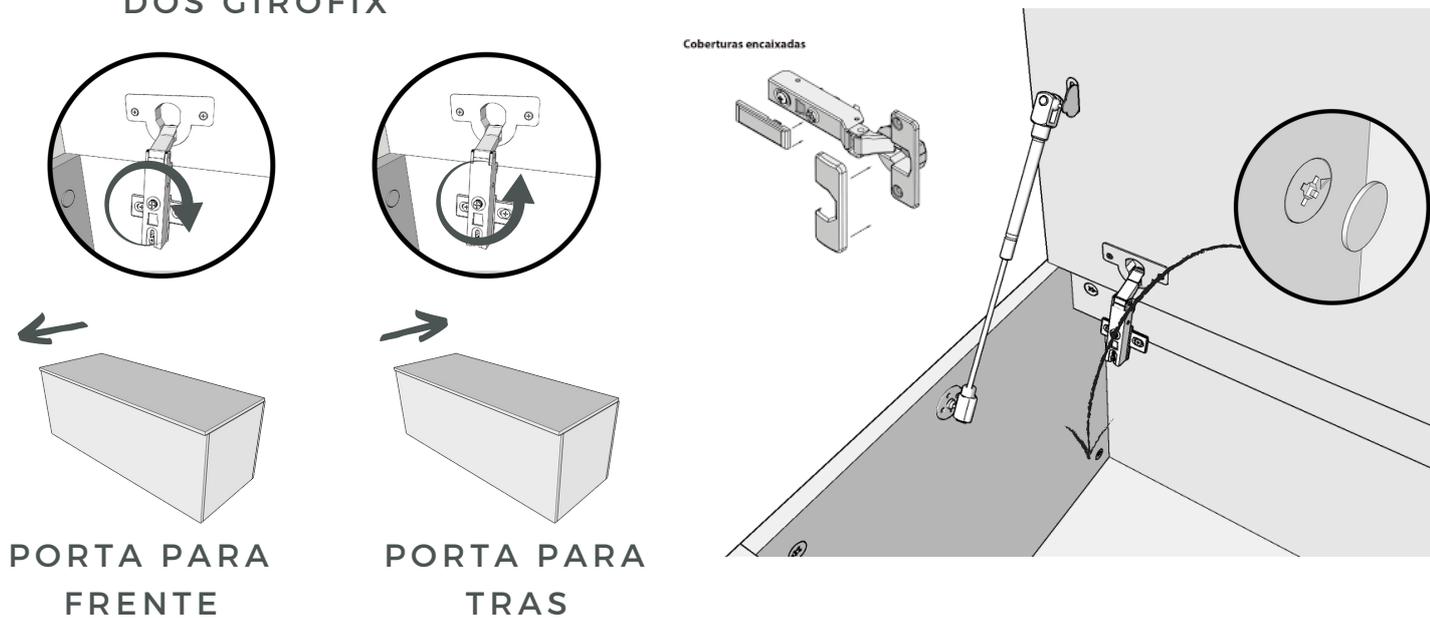


## PASSO 10.

A PARTE DO BANCO ESTÁ PRONTA, AGORA VAMOS INSTALAR O PAINEL ACIMA DELE.

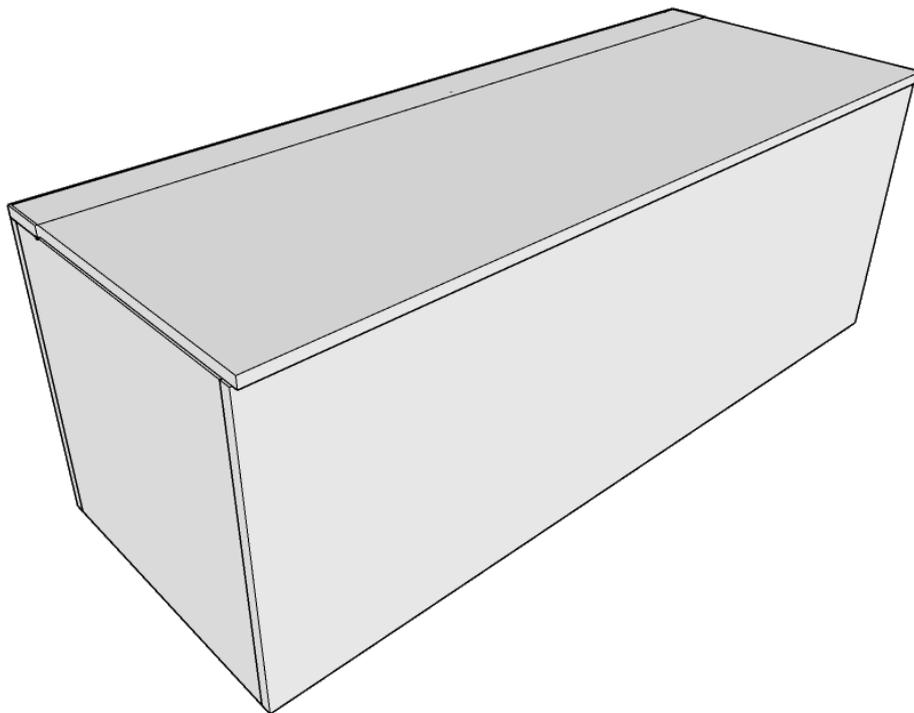


## PASSO 11.

COLOQUE O BANCO NA POSIÇÃO QUE FICARÁ E APOIE O PAINEL EM CIMA DELE. FAÇA UMA MARCAÇÃO NO LIMITE SUPERIOR DO PAINEL

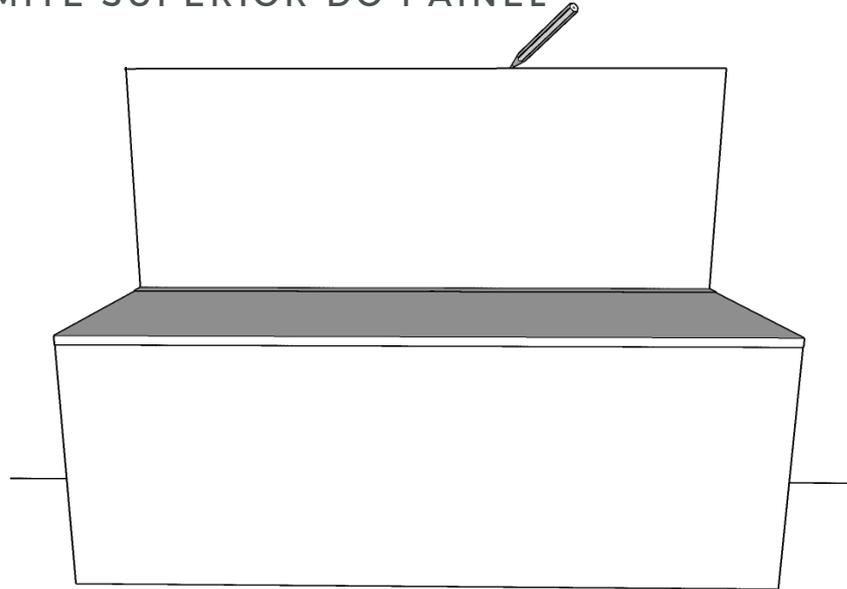

## PASSO 12.


RETIRE O PAINEL E COM A PRIMEIRA MARCAÇÃO FAÇA OUTRAS DUAS MARCAÇÕES SEGUINDO AS MEDIDAS ABAIXO.

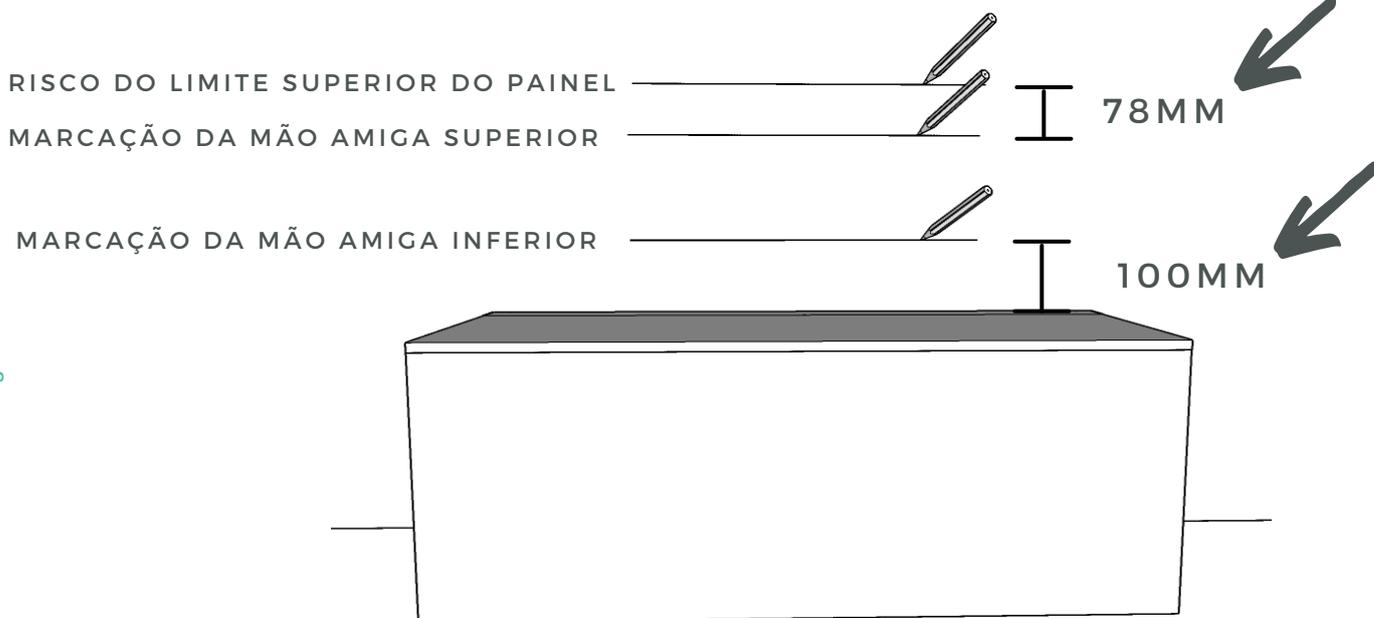

VOCÊ PODE USAR A RÉGUA QUE TEM NO NÍVEL PARA FAZER AS MARCAÇÕES.


## PASSO 13.

POSICIONE AS MÃOS AMIGAS E MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS A SEREM FEITOS NA PAREDE DE CADA UMA DELAS.

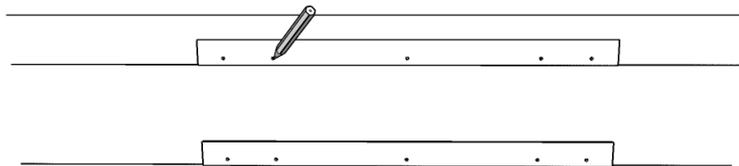


## PASSO 14.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE AS MÃOS AMIGAS NO ALINHAMENTO DOS FUROS E AGORA É SÓ PARAFUSAR ELAS NA PAREDE.

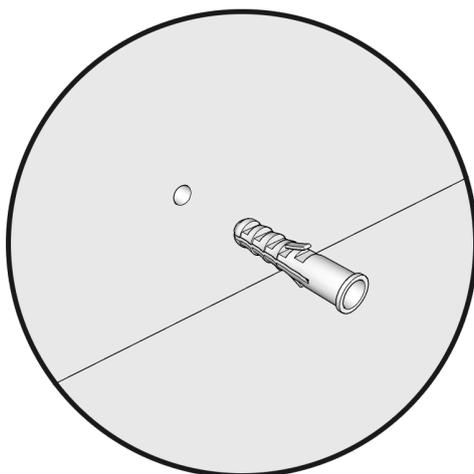

## PASSO 15.

COM A MÃO AMIGA FIXADA NA PAREDE, COLOQUE O BANCO NO LOCAL QUE IRÁ FICAR. PEGUE O PAINEL E COLOQUE ELE RENTE A PAREDE E DEÇA PARA ENCAIXAR O PAINEL NAS MÃOS AMIGAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

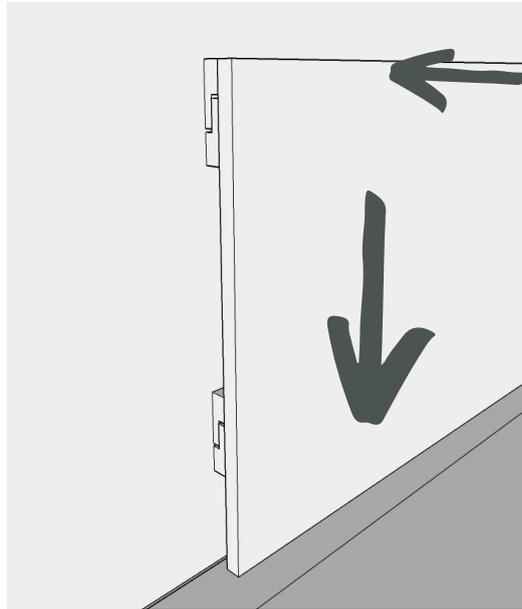

## PASSO 16.

PRONTO SEU BANCO COM PAINEL ESTÁ FINALIZADO. É SÓ APROVEITAR.

