


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO  
ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!  
SEU MÓVEL CHEGOU.  
HORA DA DIVERSÃO =]**

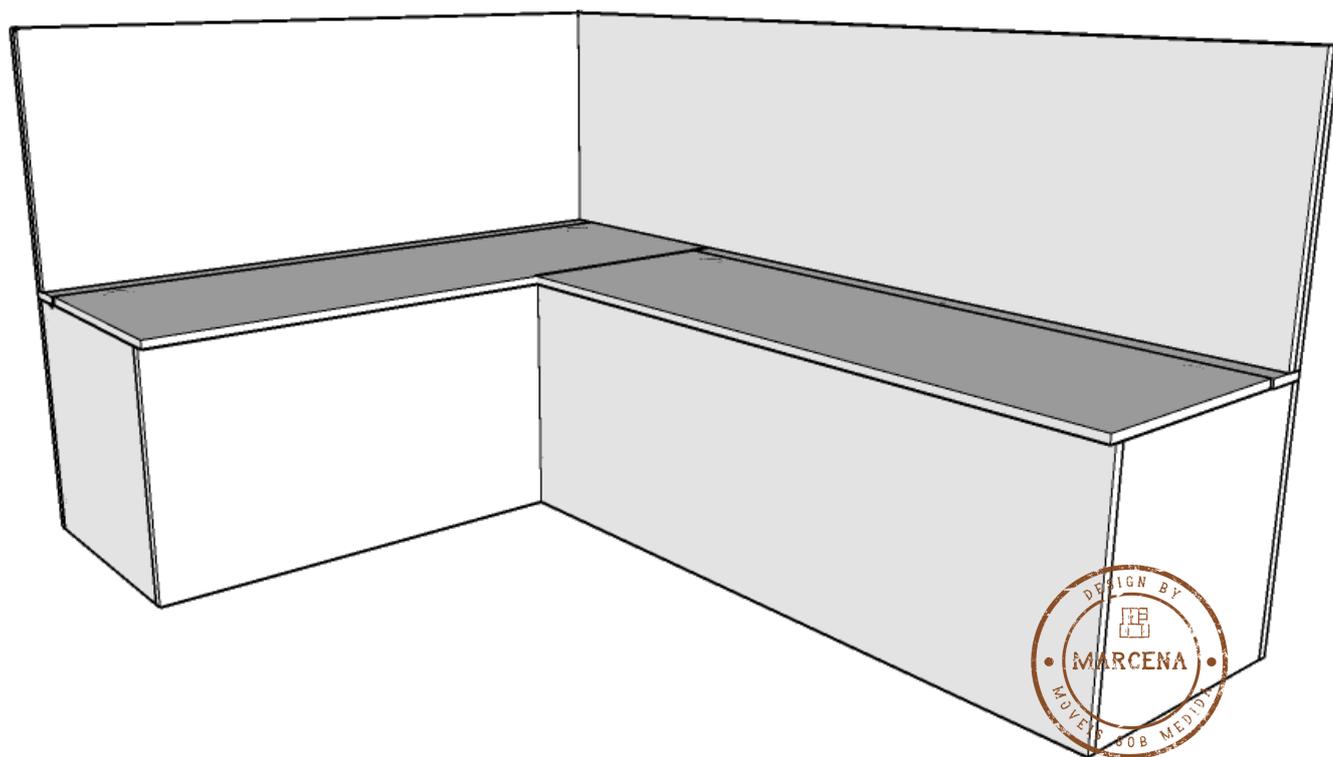

**MANUAL DE MONTAGEM**  
**CANTO ALEMÃO COM BAÚ E PAINEL- BASIC FIX**  
CÓDIGO: CABF01 - COM DIVISÓRIA INTERNA

**marcena**  
móveis sob medida

[marcena.com.br](http://marcena.com.br)

# POR ONDE COMEÇAR

---

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM  
 2 PESSOAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:  
CHAVE PHILLIPS  
NÍVEL  
BROCA 8MM  
FURADEIRA

## LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

16X



TAMBOR  
GIROFIX

16X




PINO  
GIROFIX

16X



CAVILHA

5X



DOBRADIÇA  
RETA

4X



PISTÃO A  
GÁS

9X



CANTONEIRA  
EM L COM  
6 PARAFUSOS

12X



PARAFUSO  
5,5X65

12X



BUCHA  
8MM

16X




ACABAMENTO  
GIROFIX

48X




PARAFUSO  
4X16


## LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

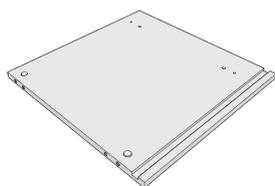


4X - LATERAIS

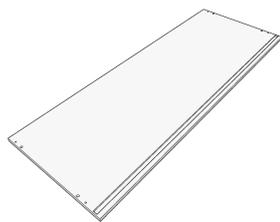


4X - PAINEL  
FRONTAL  
E TRASEIRO

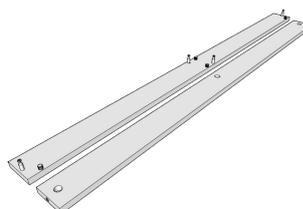


3X - TRAVESSAS  
MONTAGEM

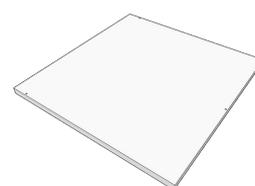


1X - DIVISÓRIA  
INTERNA

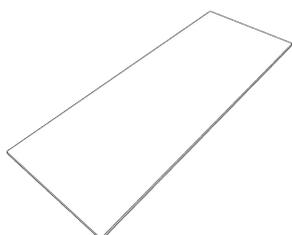


2X - BASE

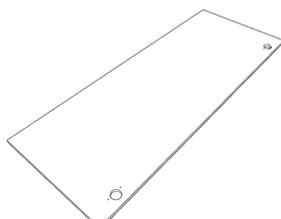

2X - PORTA

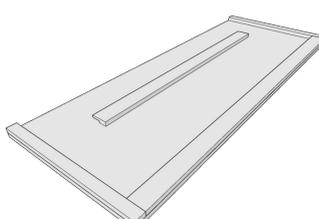



2X - PAINEL

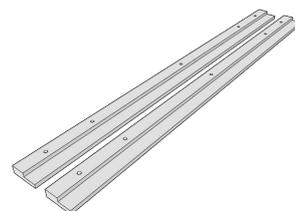

4X MÃO AMIGA


# PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

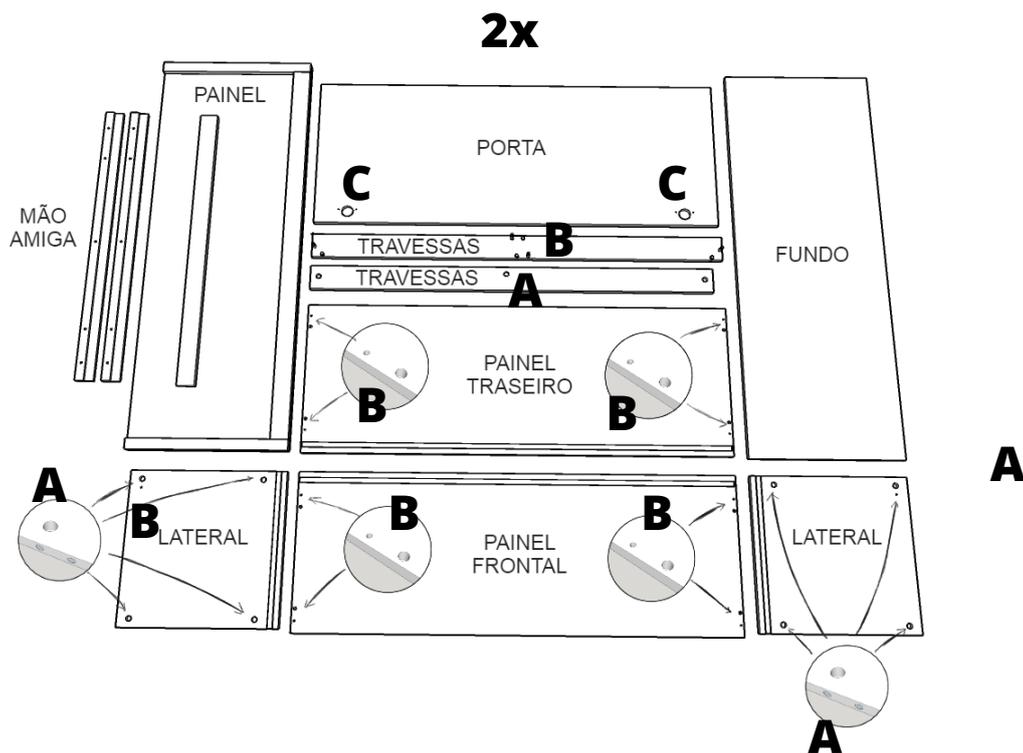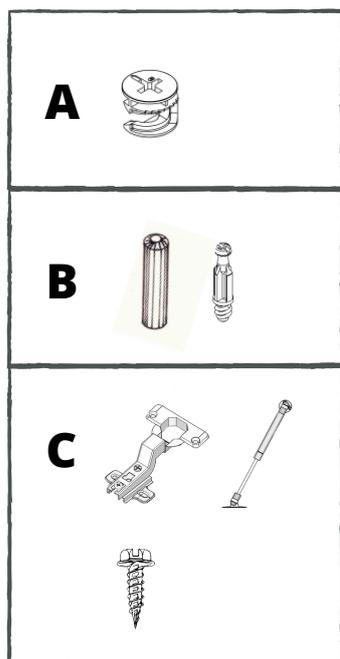


# PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E LATERAIS.

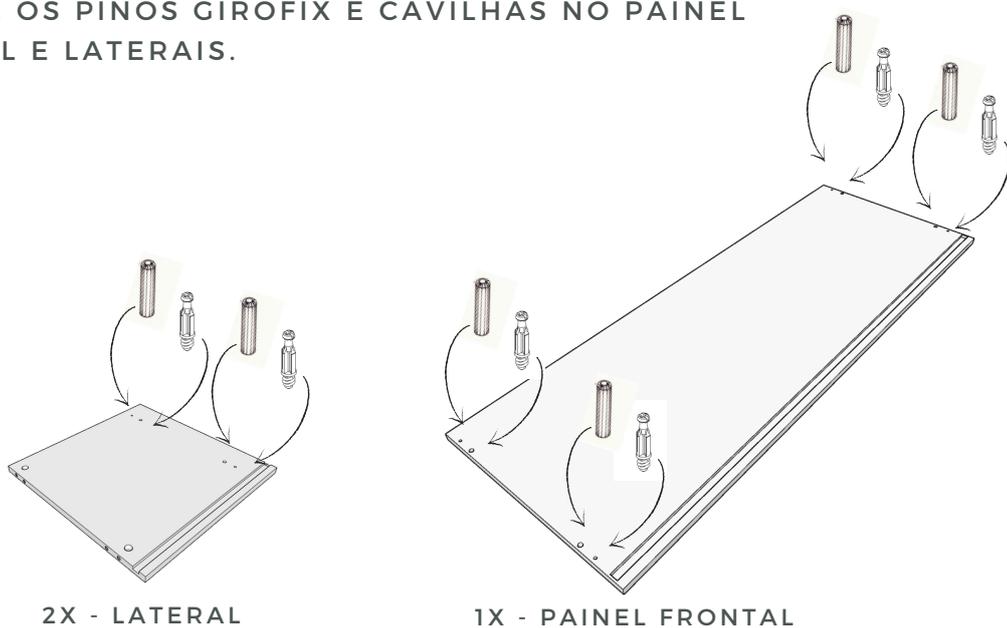

## PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM O PAINEL TRASEIRO.

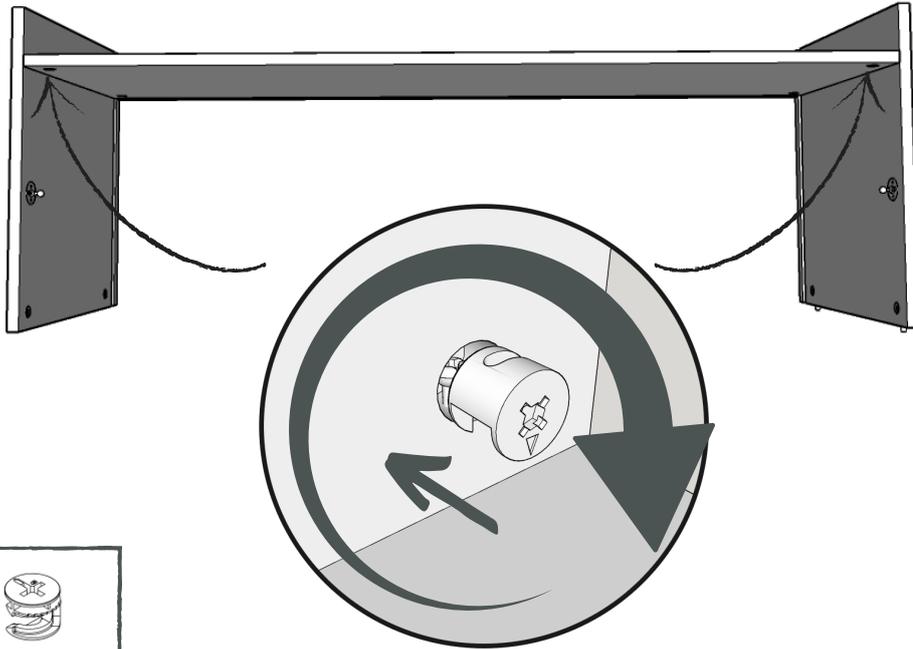


4x



Tambor Girofix

## PASSO 4.


COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS NO PAINEL TRASEIRO, ENCAIXE O FUNDO DO BAÚ NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL TRASEIRO.

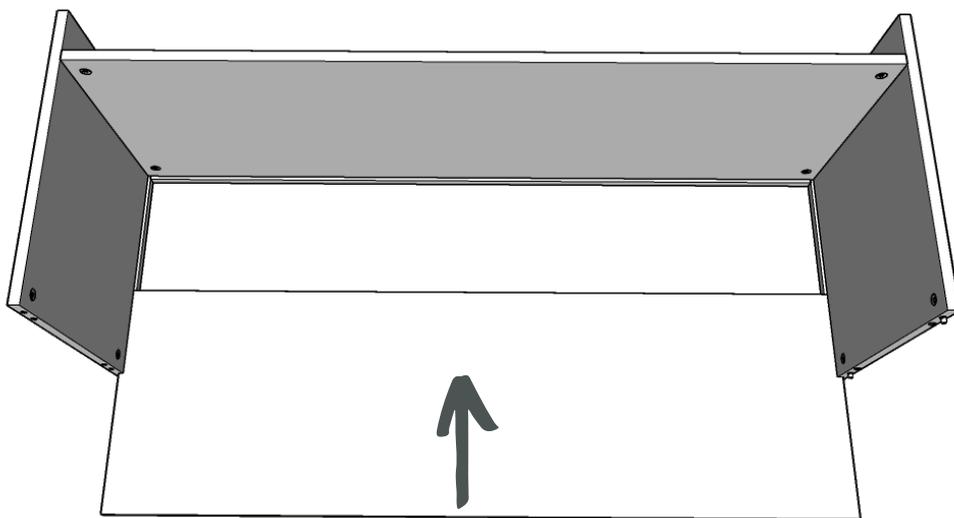

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.



## PASSO 5.

COM O FUNDO NO LUGAR, ENCAIXE O PAINEL FRONTAL E DE O APERTO NOS GIROFIX.

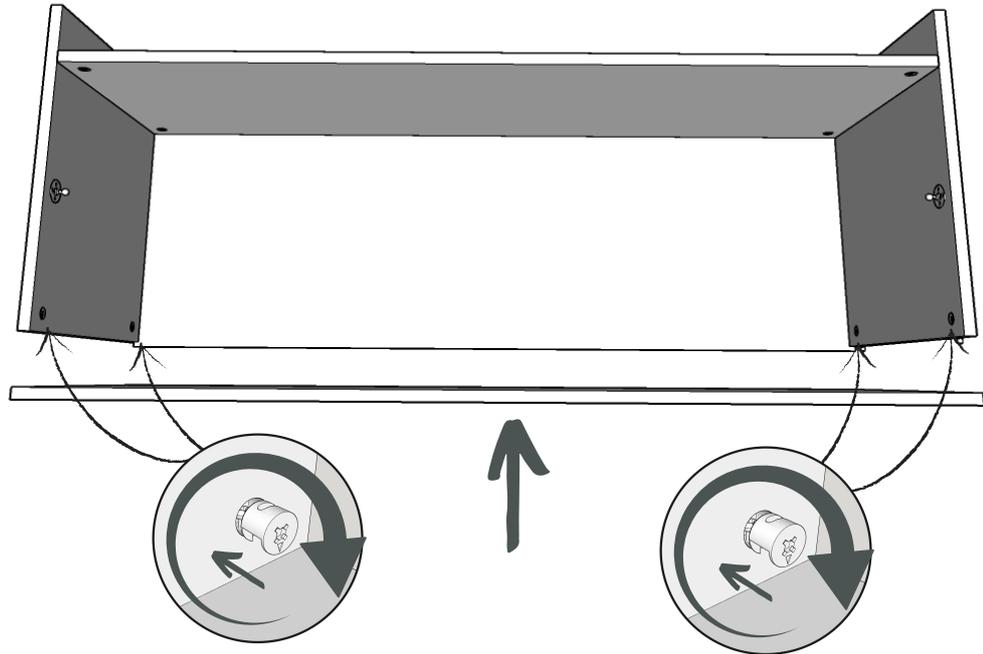


## PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, COLOQUE A TRAVESSA TRASEIRA EM CIMA DO BANCO NA PARTE TRASEIRA, INSTALE AS CANTONEIRAS DE SUPORTE NAS DUAS LATERAIS E NO MEIO DA TRAVESSA E DE O APERTO DOS PARAFUSOS.

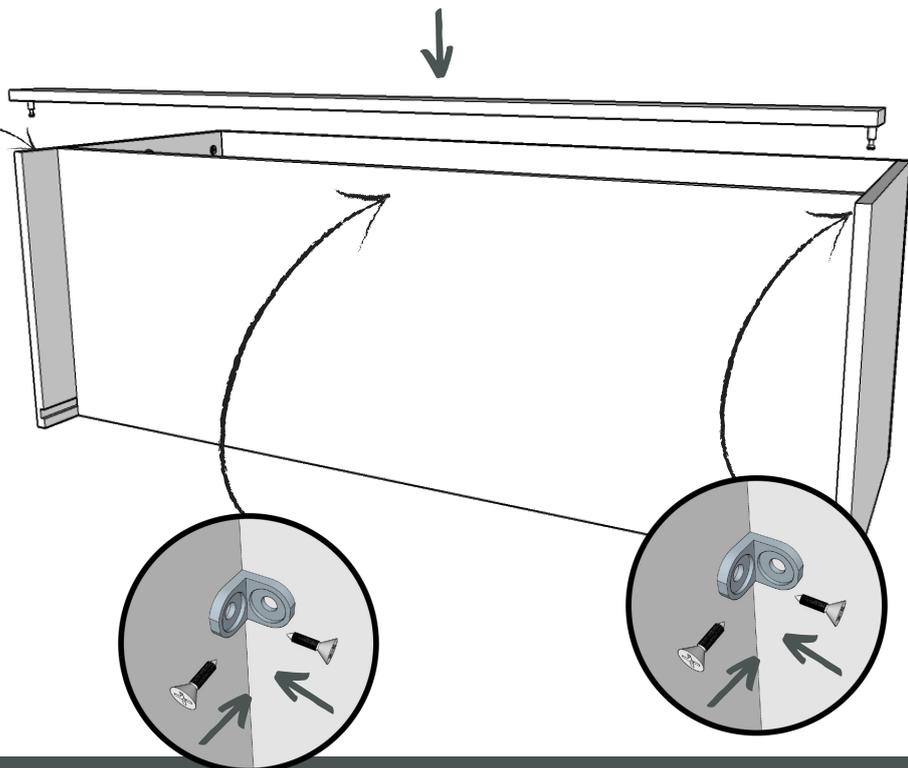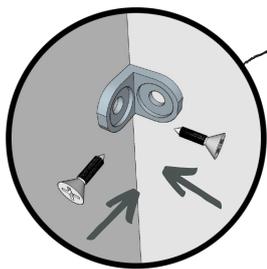

## PASSO 7.


CASO SEU MÓVEL TENHA DIVISÓRIA, INSTALE AS DIVISÓRIAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO AS CANTONEIRAS EM L.

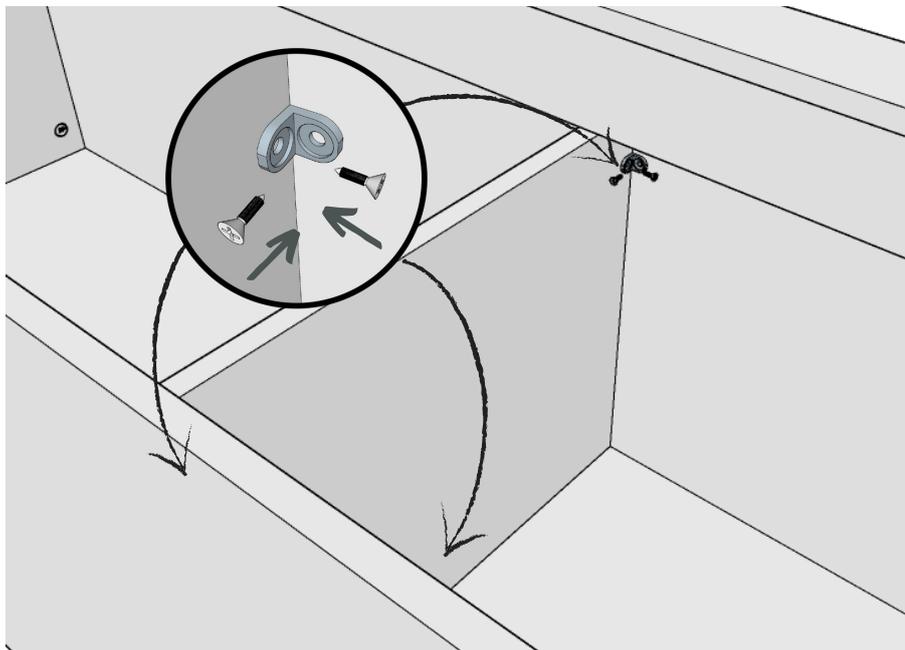


AS DIVISÓRIAS SÃO OPCIONAIS NA HORA DA COMPRA E VOCÊ PODE INSTALAR ELAS NA POSIÇÃO QUE DESEJAR. PARA INSTALAR, PRIMEIRO AFIXE AS CANTONEIRAS RENTE AS EXTREMIDADES NA DIVISÓRIA, DEPOIS ENCAIXE A DIVISÓRIA NA PARTE INTERNA DESEJADA E PARAFUSE NO MÓVEL.

## PASSO 8.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA, OS CALÇO DA DOBRADIÇA NA CAIXA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.

3x 	22x 	2x 
Dobradiça Reta	Parafuso 4x16	Suporte Pistão


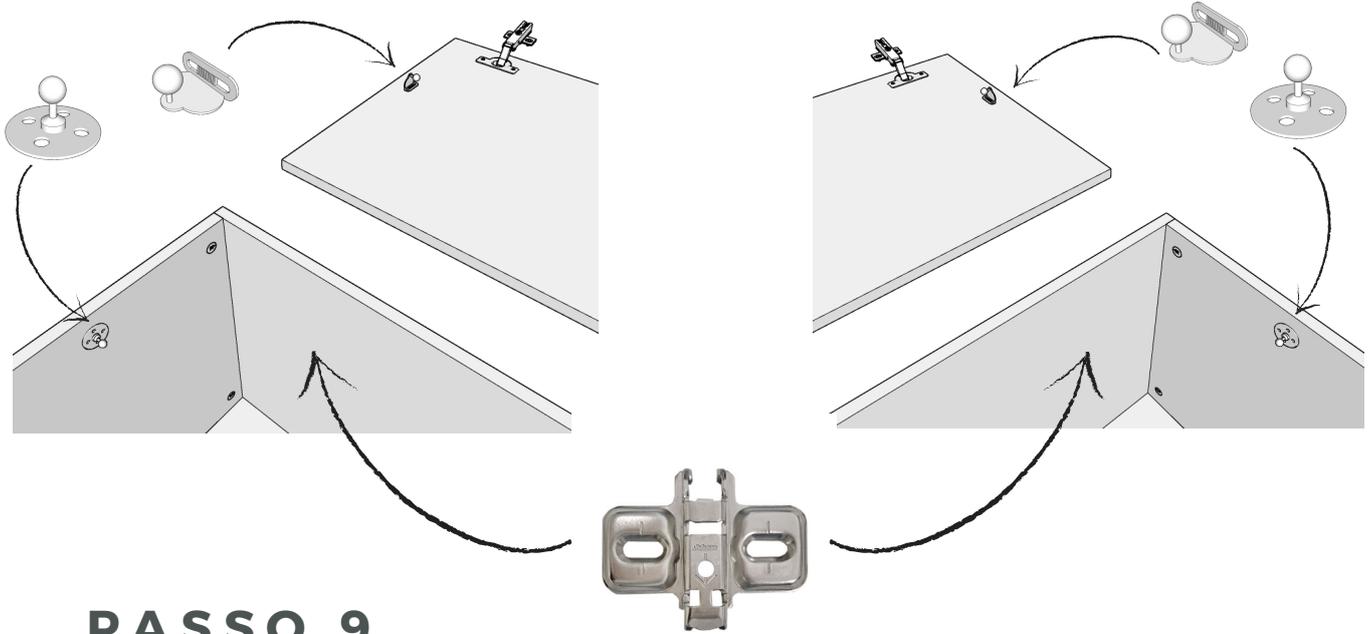


## PASSO 9.

INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.

2x 
Pistão




O PISTÃO DEVE ENCAIXAR NOS SUPORTES SEM TER QUE FORÇAR ELES, CASO A DISTANCIA ENTRE OS SUPORTES NÃO ESTEJAM CORRETOS PARA COLOCAR ELE DE FORMA FÁCIL, PODE TER ACONTECIDO DE TER TROCADO A POSIÇÃO DAS LATERAIS

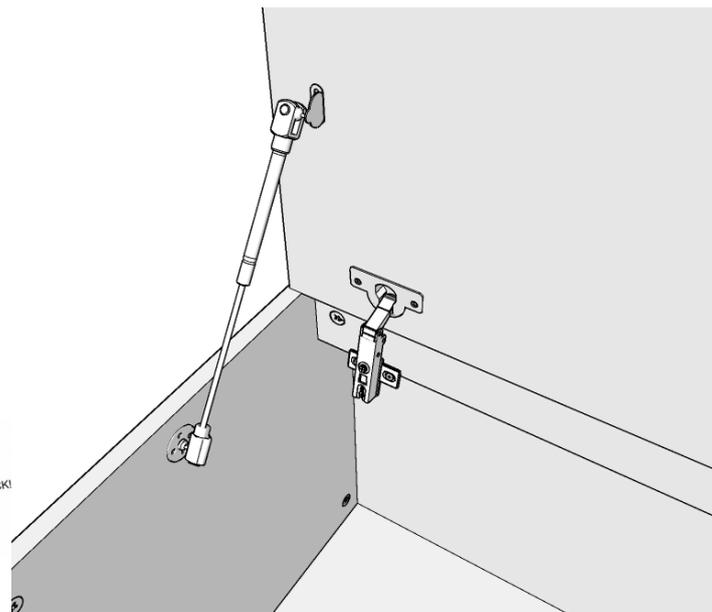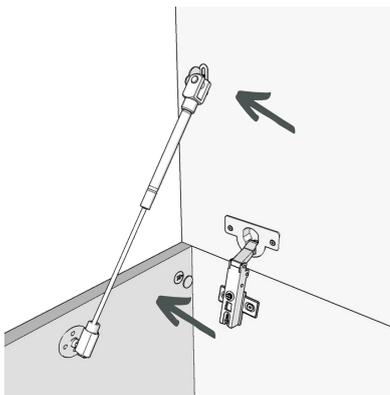


## PASSO 10.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX


8x   
Acabamento  
Girofix

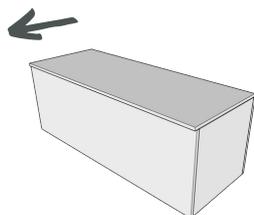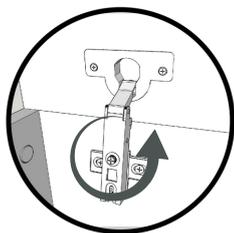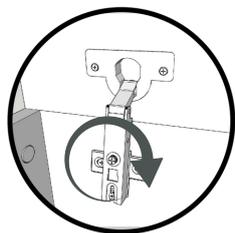

PORTA PARA  
FRENTE


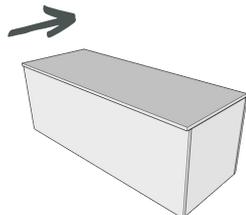


PORTA PARA  
TRAS

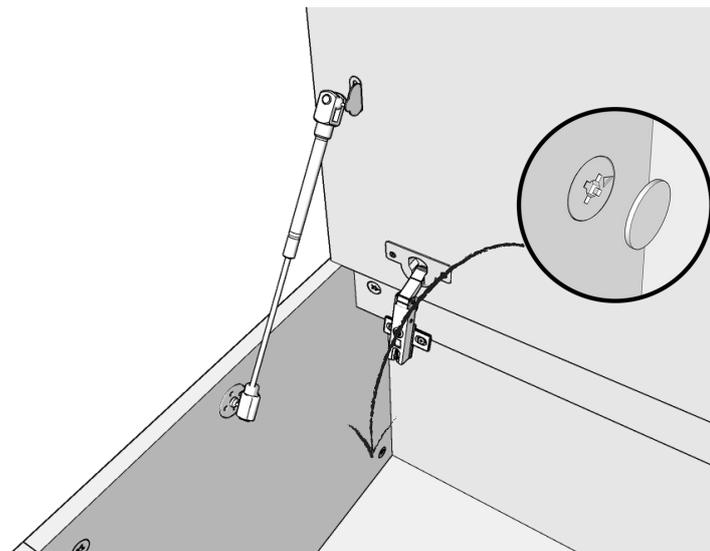


## PASSO 11.

UM BANCO ESTÁ PRONTO, REPITA OS PASSOS DE 3 A 10 E MONTE OS DOIS BANCOS.

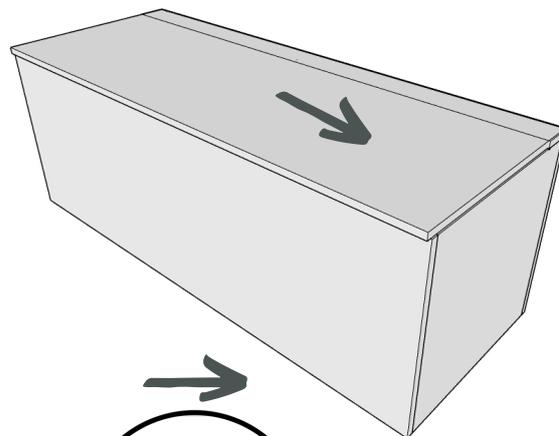
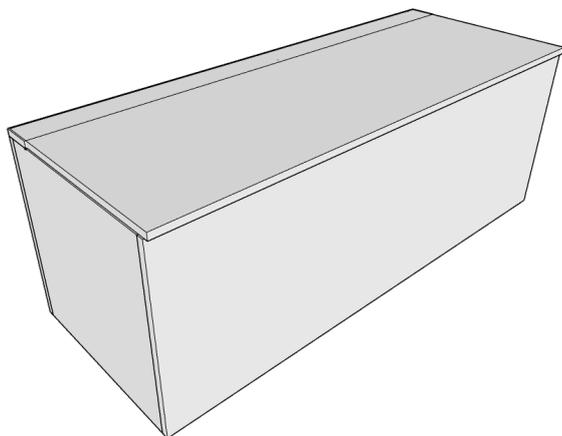


A PORTA DO BANCO DIREITO DEVE SER REGULADA PARA O LADO PARA NÃO BATER NA OUTRA PORTA.

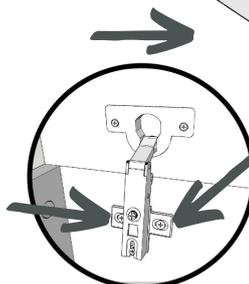


## PASSO 12.

COM OS DOIS BANCOS MONTADOS IDENTIFIQUE O BANCO DO LADO A, VOCÊ PRECISA PRENDER A TRAVESSA LATERAL NELE ALINHANDO COM A CAIXA.

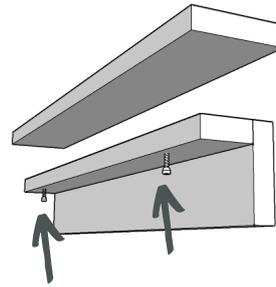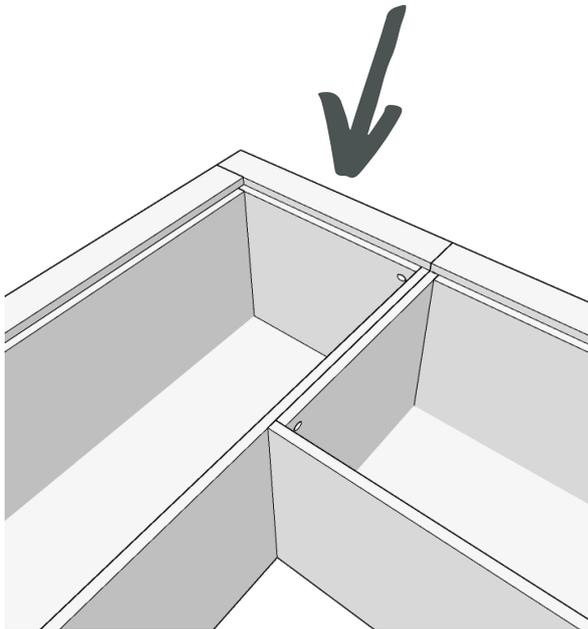


FAÇA A MONTAGEM DO SUPORTE DA TRAVESSA LATERAL COM OS PARAFUSOS 4X25 E DEPOIS FAÇA A FIXAÇÃO NA LATERAL DO BANCO A

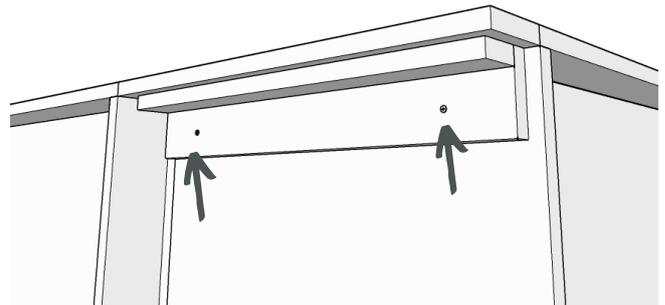


## PASSO 13.

COLOQUE O BANCO NA POSIÇÃO E APOIE O PAINEL EM CIMA DE CADA BANCO PARA VERIFICAR O LOCAL CORRETO, FAÇA UMA MARCA NO LIMITE SUPERIOR DOS PAINELIS.

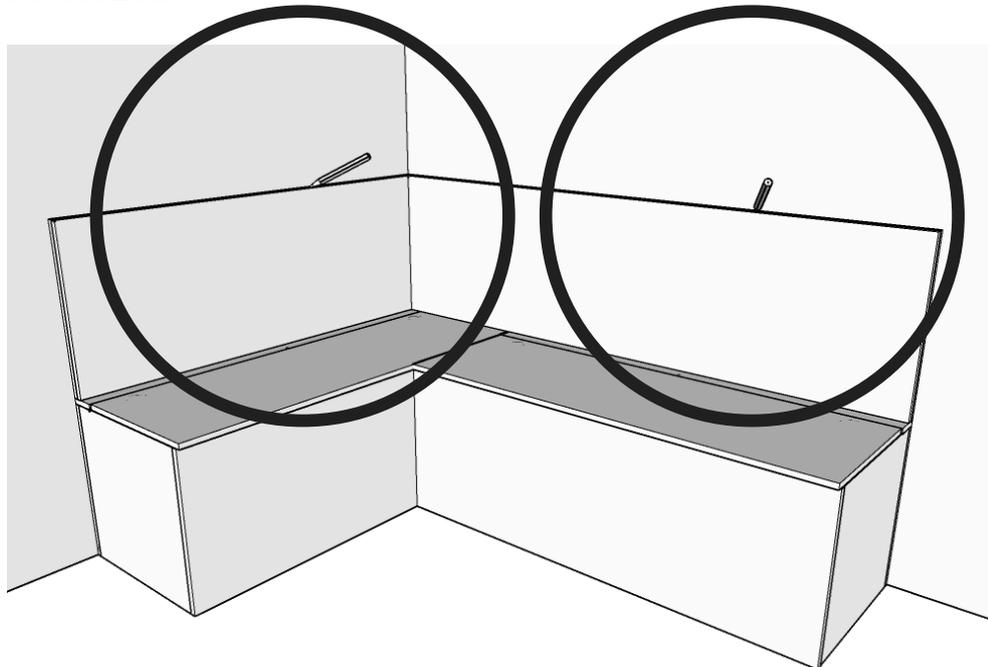

## PASSO 14.


RETIRE OS PAINÉIS E COM A PRIMEIRA MARCAÇÃO QUE FEZ NO PASSO ANTERIOR, FAÇA OUTRAS DUAS MARCAÇÕES SEGUINDO AS MEDIDAS NOS DOIS LADOS QUE FICARÃO OS PAINÉIS.

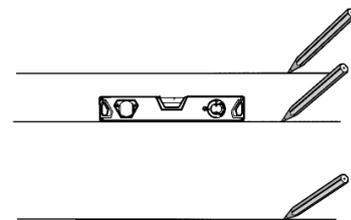

RISCO DO LIMITE SUPERIOR DO PAINEL

MARCAÇÃO DA MÃO AMIGA SUPERIOR


MARCAÇÃO DA MÃO AMIGA INFERIOR

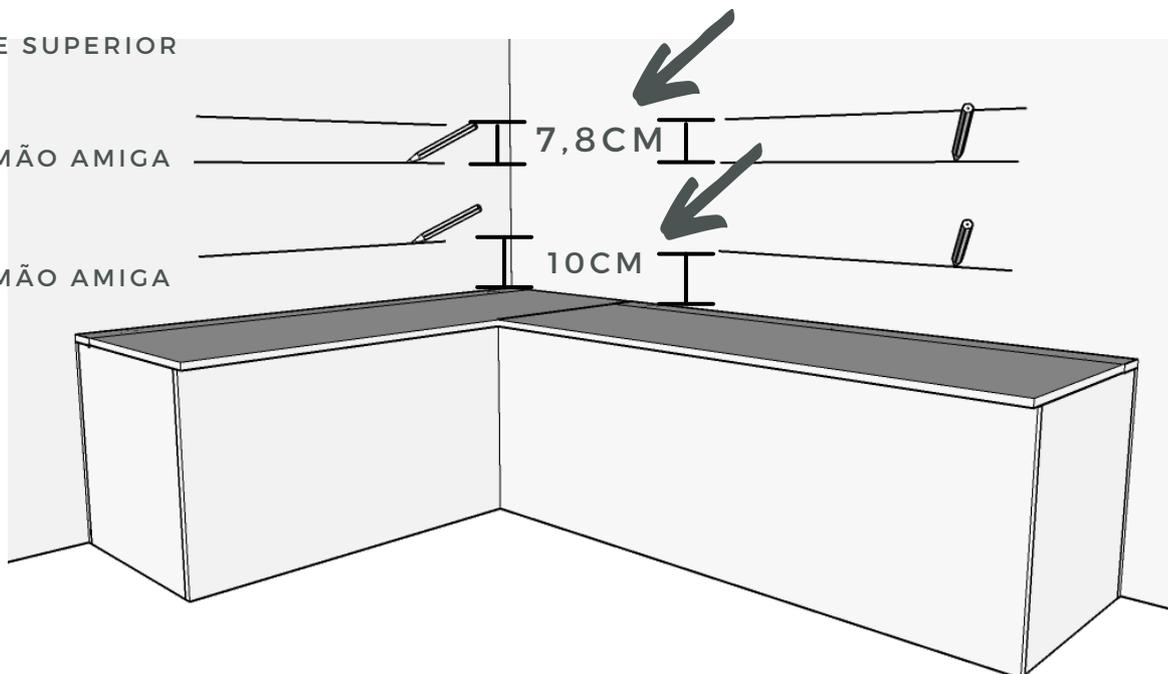

USE O NÍVEL E A RÉGUA QUE TEM NO NÍVEL PARA FAZER AS MARCAÇÕES.


## PASSO 15.

POSICIONE AS MÃOS AMIGAS E MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS A SEREM FEITOS NA PAREDE DE CADA UMA DELAS.

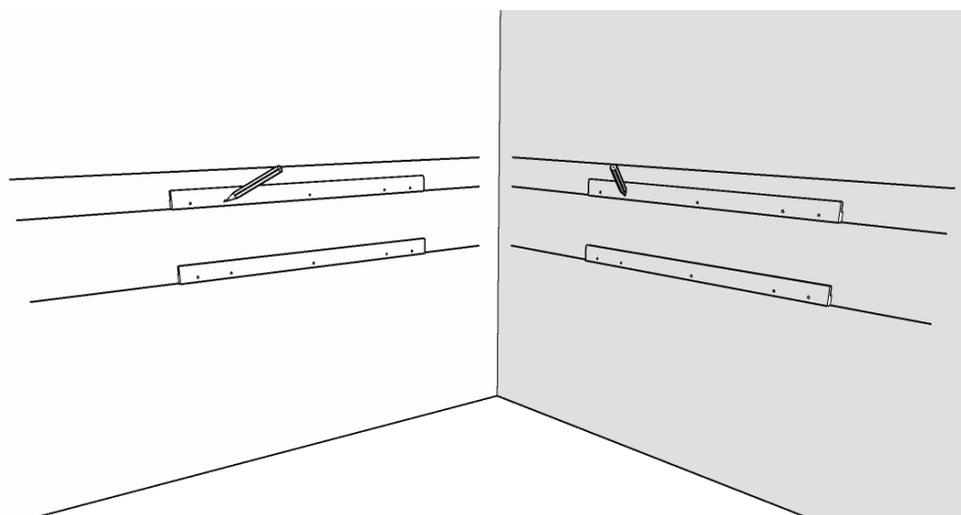


## PASSO 16.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE AS MÃOS AMIGAS NO ALINHAMENTO DOS FUROS E AGORA É SÓ PARAFUSAR ELAS NA PAREDE.

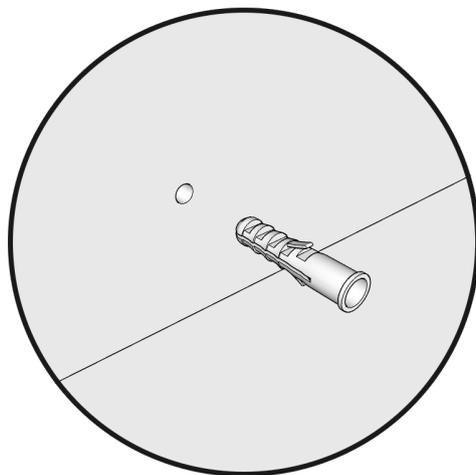

## PASSO 17.

COM A MÃO AMIGA FIXADA NA PAREDE, COLOQUE O BANCO NO LOCAL QUE IRÁ FICAR. PEGUE O PAINEL E COLOQUE ELE RENTE A PAREDE E DEÇA PARA ENCAIXAR O PAINEL NAS MÃOS AMIGAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

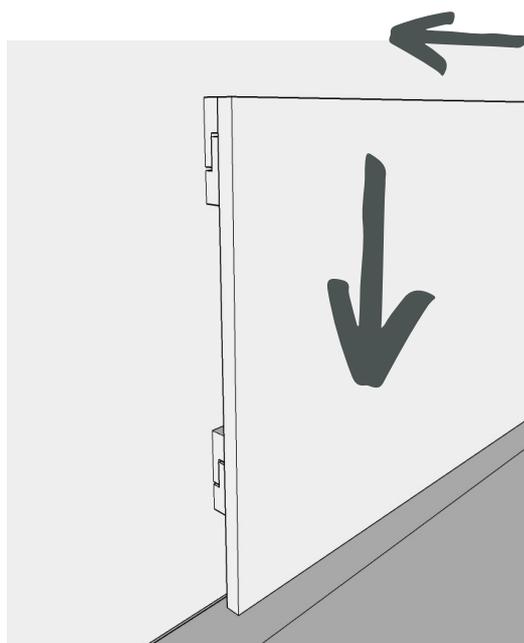

## PASSO 18.

PRONTO SEU CANTO ALEMÃO COM BAÚ E PAINEL ESTÁ FINALIZADO. É SÓ APROVEITAR.

