


OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

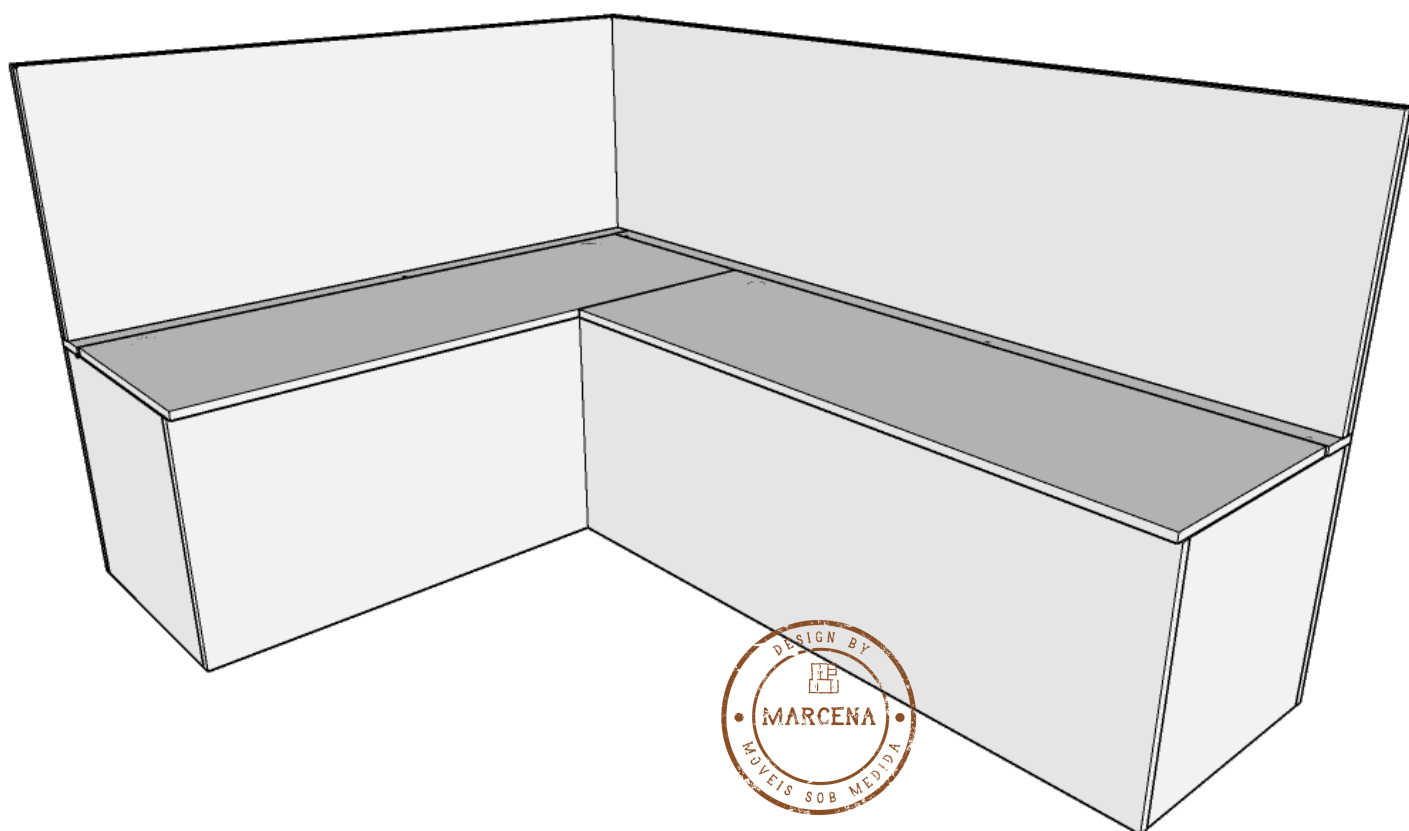

MANUAL DE MONTAGEM
CANTO ALEMÃO COM BAÚ E PAINEL- BASIC FIX
CÓDIGO: CABF01 - SEM DIVISÓRIA INTERNA

marcena
móveis sob medida

OBRIGADO PELA COMPRA

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

1. AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
2. ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
3. SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
4. SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.



NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO









 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 2 PESSOAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 8MM
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS



16X	16X	16X	5X	4X
				
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	DOBRADIÇA SUPER CURVA	PISTÃO A GÁS
12X	12X	16X	52X	4X
				
PARAFUSO 5,5X65	BUCHA 8MM	ACABAMENTO GIROFIX	PARAFUSO 4X16	PARAFUSO 4X25
				6X
				
				CANTONEIRA EM L

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

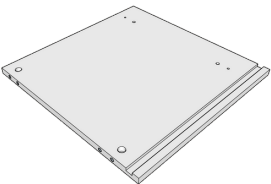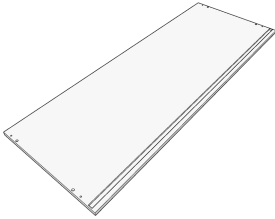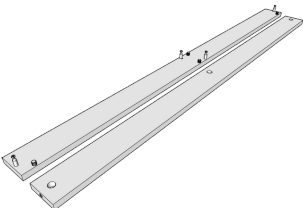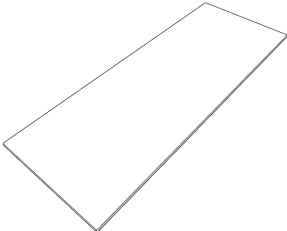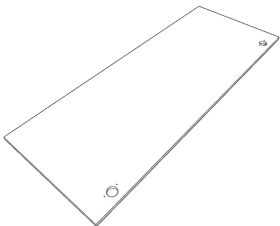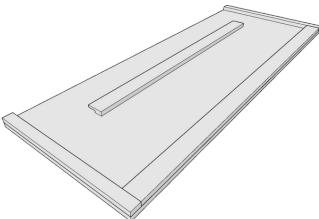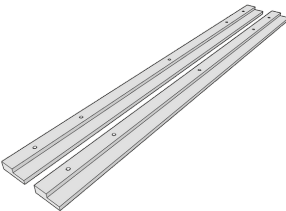			
4X - LATERAIS	4X - PAINEL FRONTAL E TRASEIRO	4X - TRAVESSAS MONTAGEM	1X - TRAVESSA LADO A
			
2X - BASE	2X - PORTA	2X - PAINEL	4X - MÃO AMIGA


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

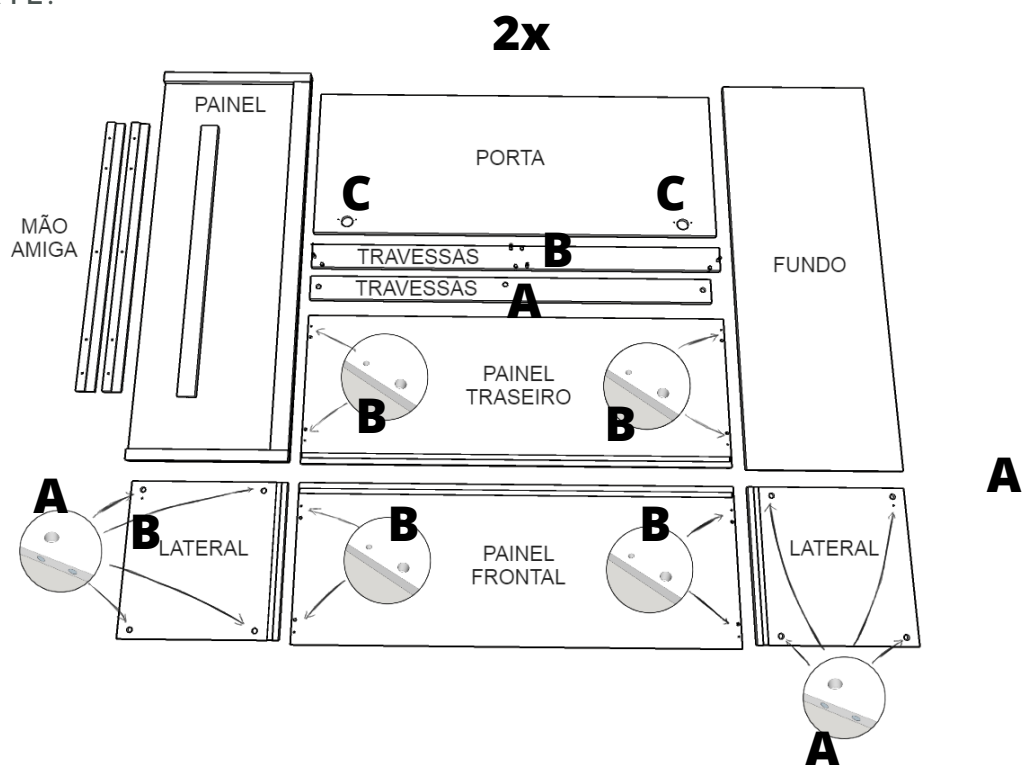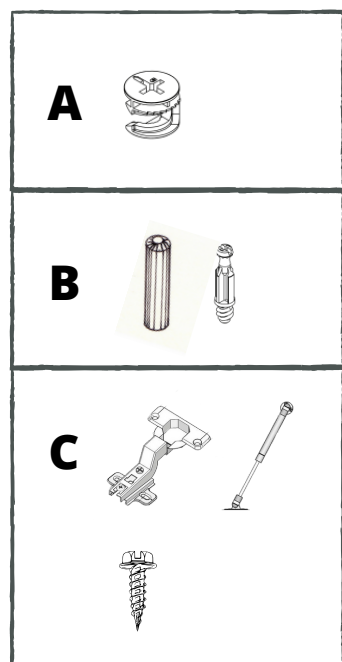


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO PAINEL FRONTAL E LATERAIS.

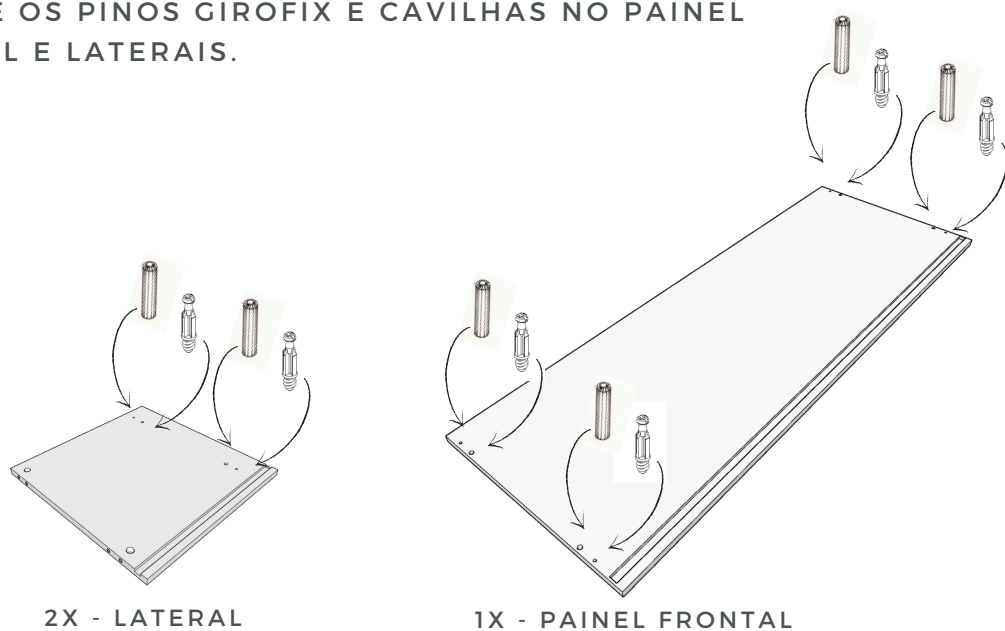

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM O PAINEL TRASEIRO.

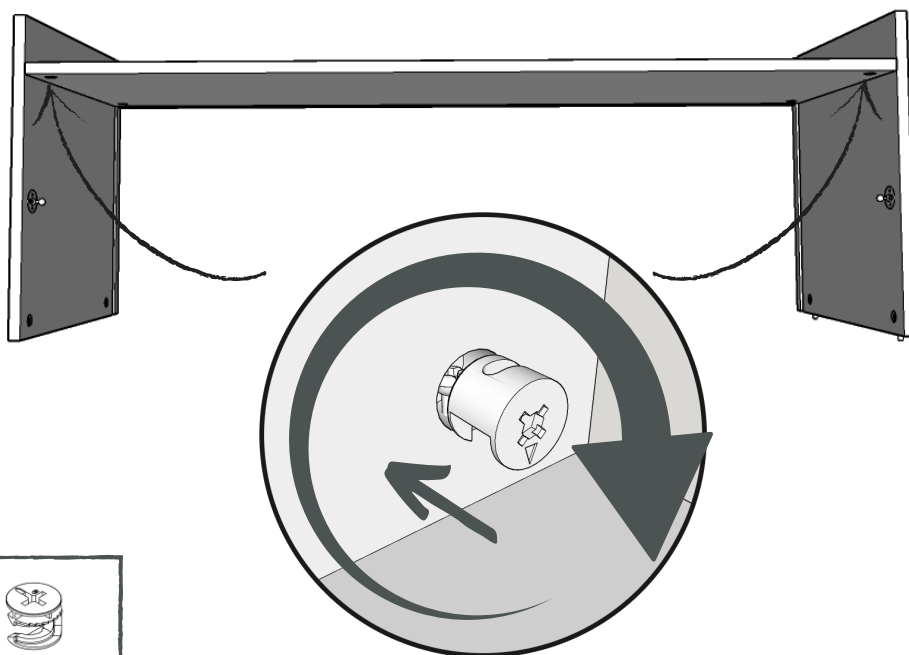


4x



Tambor Girofix

PASSO 4.


COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS NO PAINEL TRASEIRO, ENCAIXE O FUNDO DO BAÚ NO CANAL DAS LATERAIS E PAINEL TRASEIRO.

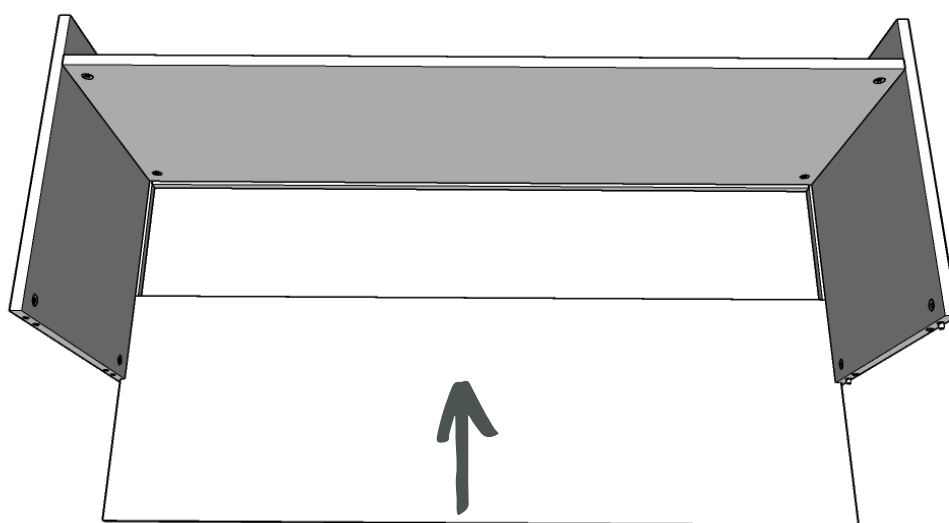

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME E AO COLOCAR O MÓVEL NA POSIÇÃO O FUNDO NÃO TERÁ CONTATO DIRETO COM O PISO.



PASSO 5.

COM O FUNDO NO LUGAR, ENCAIXE O PAINEL FRONTAL E DE O APERTO NOS GIROFIX.

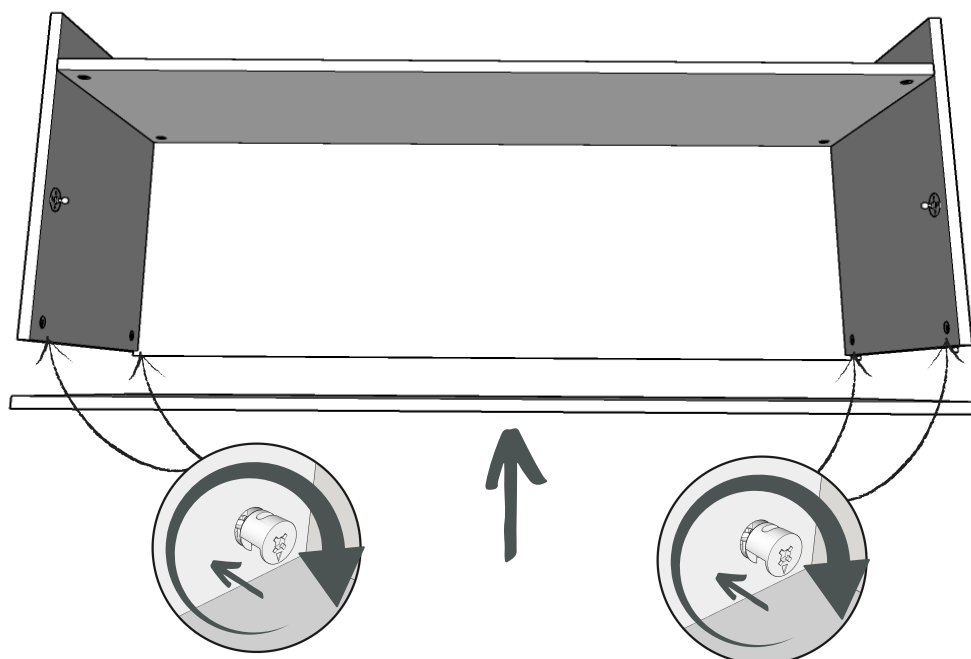



PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, COLOQUE A TRAVESSA TRASEIRA EM CIMA DO BANCO NA PARTE TRASEIRA, INSTALE AS CANTONEIRAS DE SUPORTE NAS DUAS LATERAIS E NO MEIO DA TRAVESSA E DE O APERTO DOS PARAFUSOS.

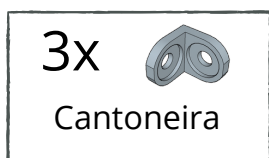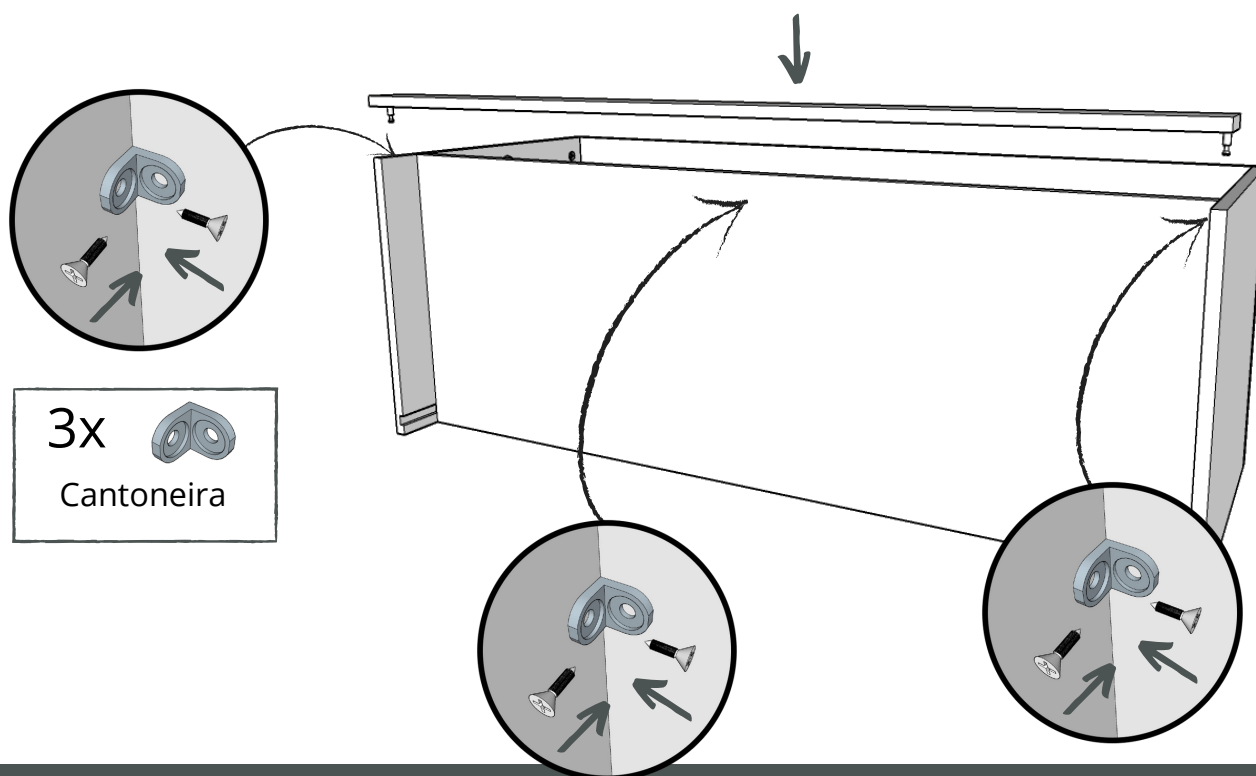


PASSO 7.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA E OS SUPORTES DE PISTÃO A GÁS NA PORTA E NAS LATERAIS.

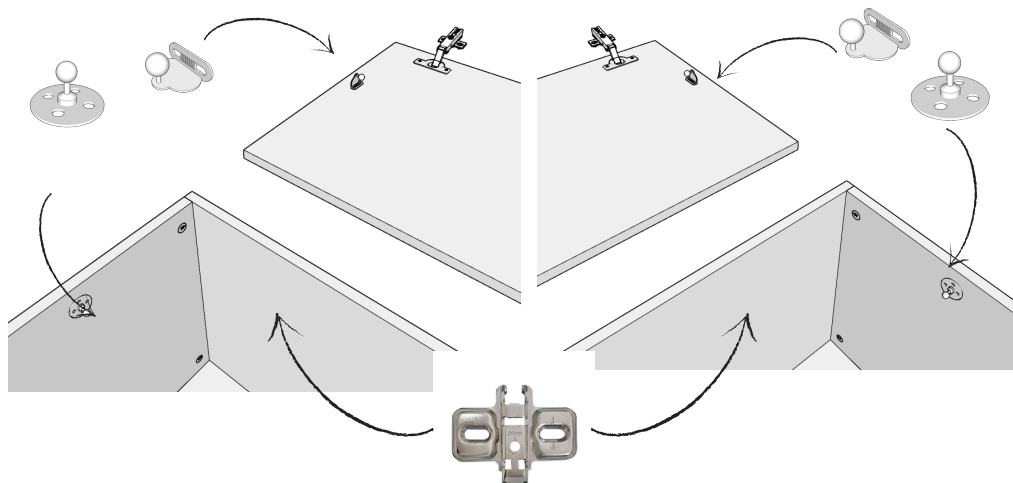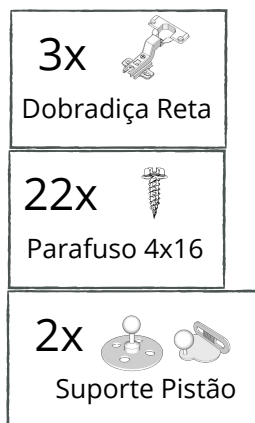


PASSO 8.


INSTALE A PARTE FIXA DA DOBRADIÇA NA PARTE TRASEIRA E APÓS ENCAIXE A DOBRADIÇA NESTA PARTE FIXA. ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.

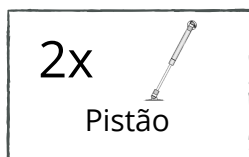

O PISTÃO DEVE ENCAIXAR NOS SUPORTES SEM TER QUE FORÇAR ELES, CASO A DISTANCIA ENTRE OS SUPORTES NÃO ESTEJAM CORRETOS PARA COLOCAR ELE DE FORMA FÁCIL, PODE TER ACONTECIDO DE TER TROCADO A POSIÇÃO DAS LATERAIS

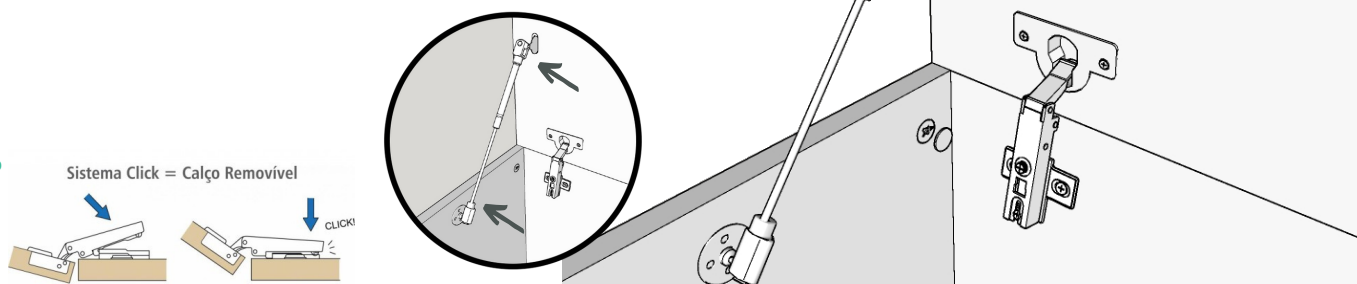

Sistema Click = Calço Removível




PASSO 9.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX


8x

Acabamento
Girofix

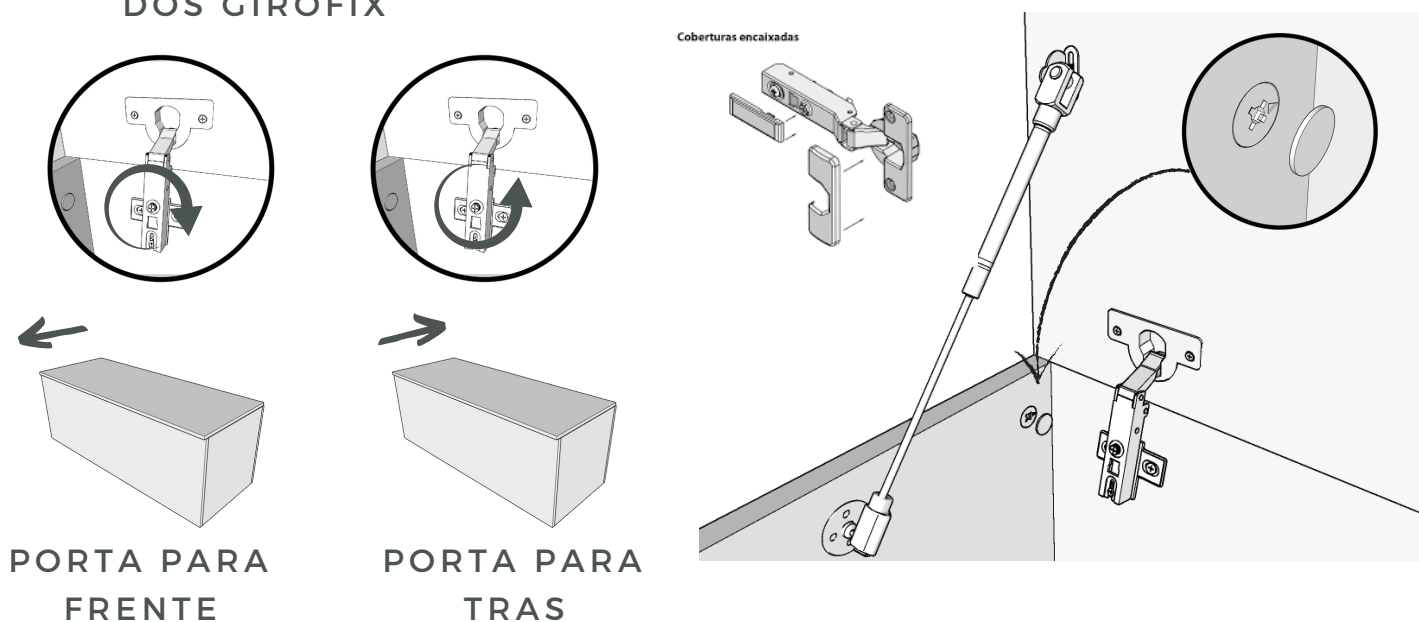



PASSO 10.

O PRIMEIRO BANCO ESTÁ PRONTO, REPITA OS PASSOS 3 ATÉ 9 PARA MONTAR O OUTRO BANCO.

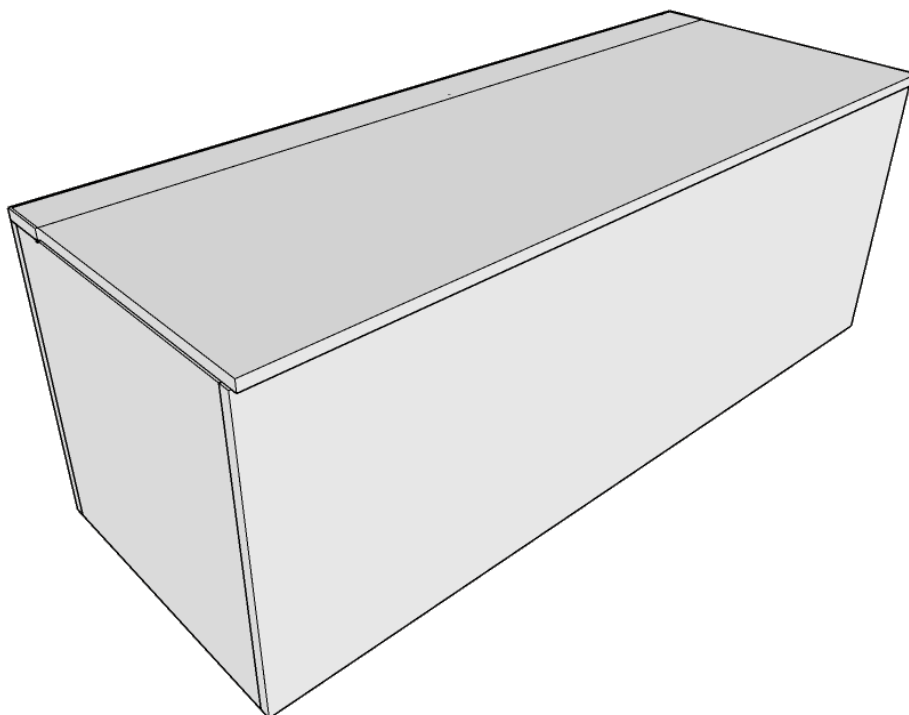


PASSO 11.

COM OS DOIS BANCOS MONTADOS IDENTIFIQUE O BANCO DO LADO A, VOCÊ PRECISA PRENDER A TRAVESSA LATERAL NELE ALINHANDO COM A CAIXA.

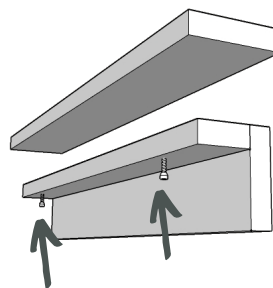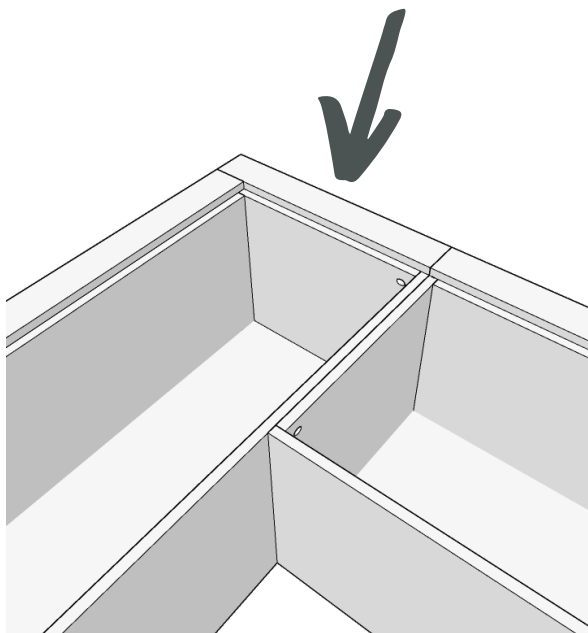


FAÇA A MONTAGEM DO SUPORTE DA TRAVESSA LATERAL COM OS PARAFUSOS 4X25 E DEPOIS FAÇA A FIXAÇÃO NA LATERAL DO BANCO A

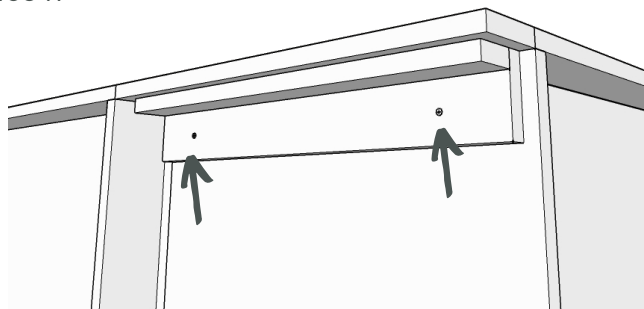


PASSO 12.

ENCOSTE OS DOIS BANCOS NA POSIÇÃO E SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DAS PORTAS.

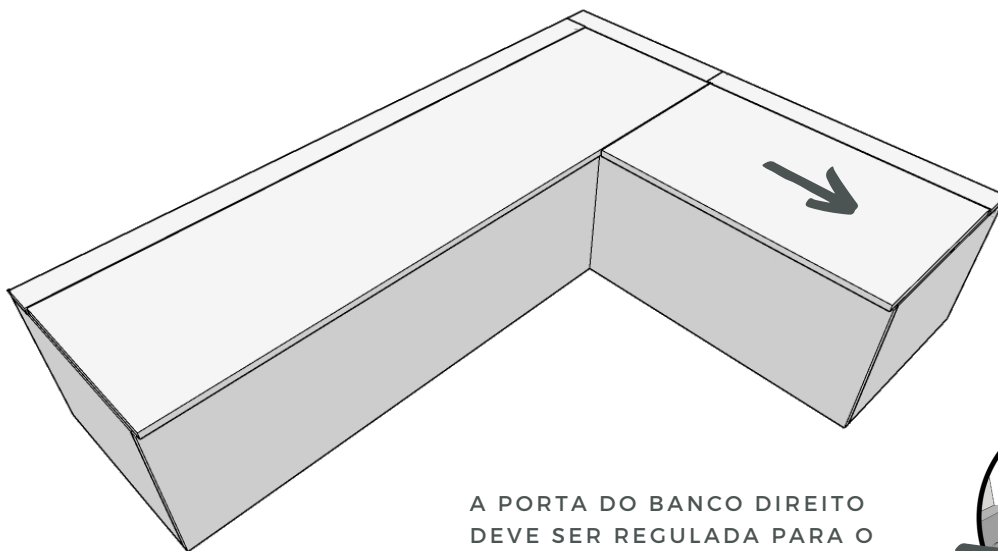


A PORTA DO BANCO DIREITO DEVE SER REGULADA PARA O LADO PARA NÃO BATER NA OUTRA PORTA.

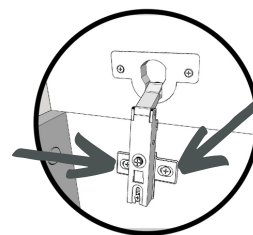


PASSO 13.

COM OS BANCOS NA POSIÇÃO, APOIE OS PAINÉIS EM CIMA DE CADA BANCO E FAÇA UMA MARCA NO LIMITE SUPERIOR DOS PAINÉIS.

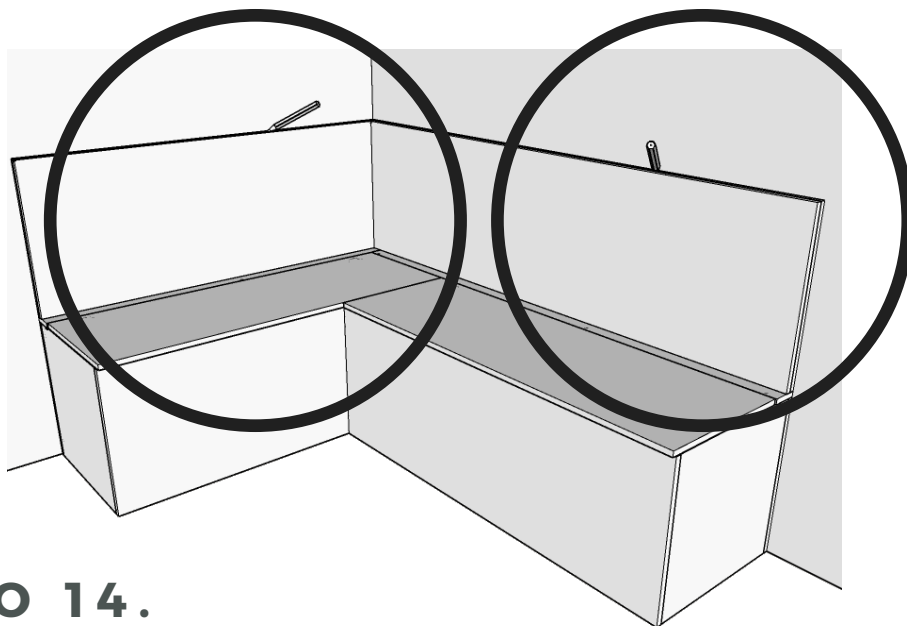

PASSO 14.


RETIRE OS PAINÉIS E COM A PRIMEIRA MARCAÇÃO QUE FEZ NO PASSO ANTERIOR, FAÇA OUTRAS DUAS MARCAÇÕES SEGUINDO AS MEDIDAS NOS DOIS LADOS QUE FICARÃO OS PAINÉIS.

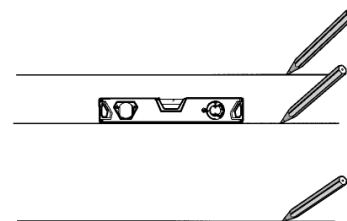

RISCO DO LIMITE SUPERIOR DO PAINEL

MARCAÇÃO DA MÃO AMIGA SUPERIOR


MARCAÇÃO DA MÃO AMIGA INFERIOR

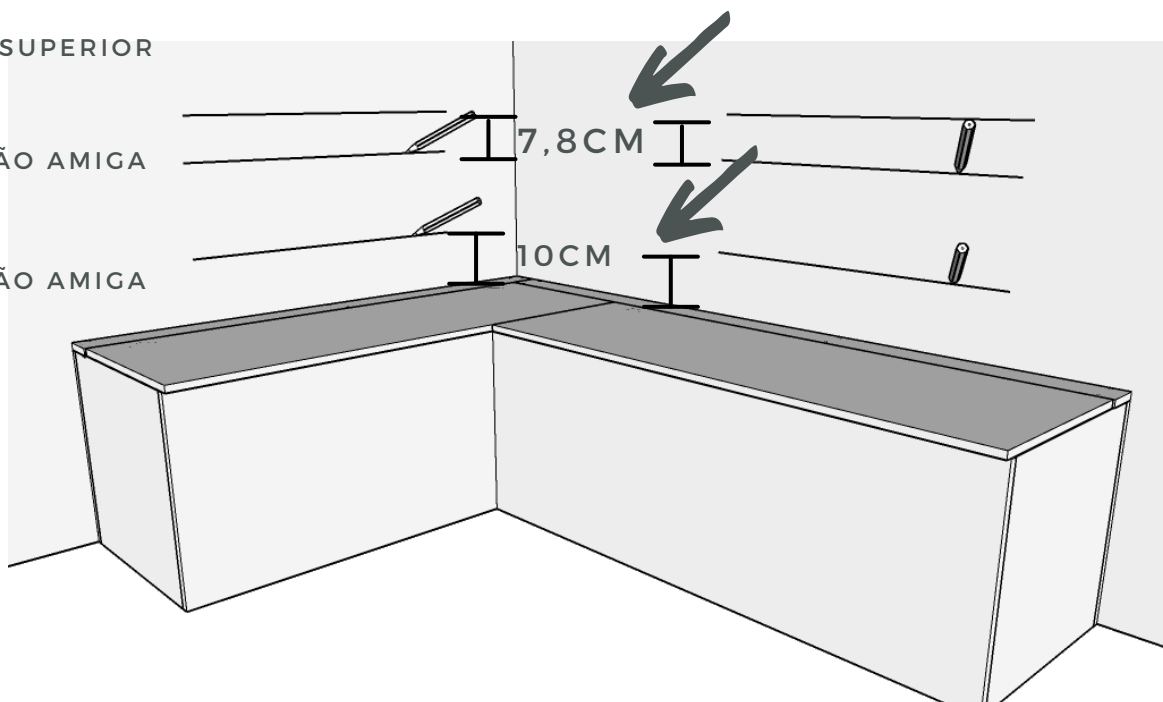

USE O NÍVEL E A RÉGUA QUE TEM NO NÍVEL PARA FAZER AS MARCAÇÕES.


PASSO 15.

POSICIONE AS MÃOS AMIGAS E MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS A SEREM FEITOS NA PAREDE DE CADA UMA DELAS.

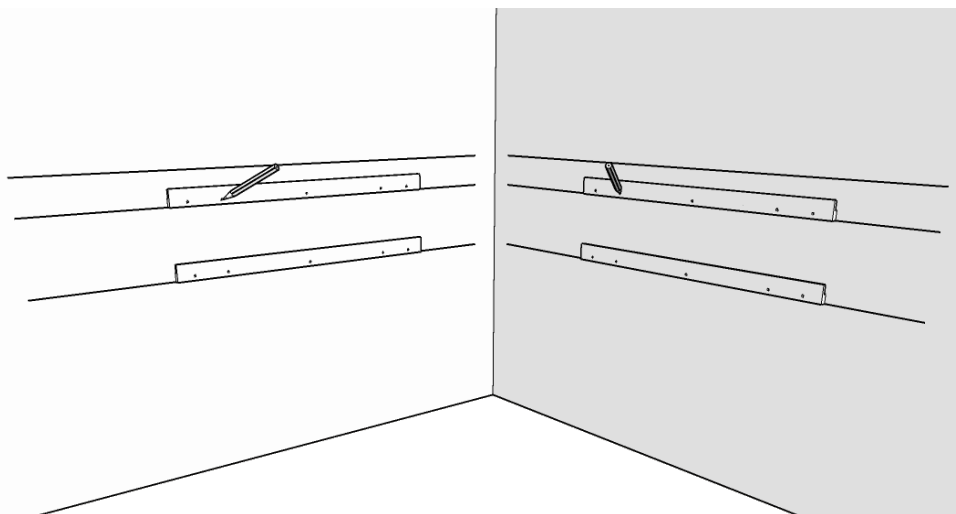


PASSO 16.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE AS MÃOS AMIGAS NO ALINHAMENTO DOS FUROS E AGORA É SÓ PARAFUSAR ELAS NA PAREDE.

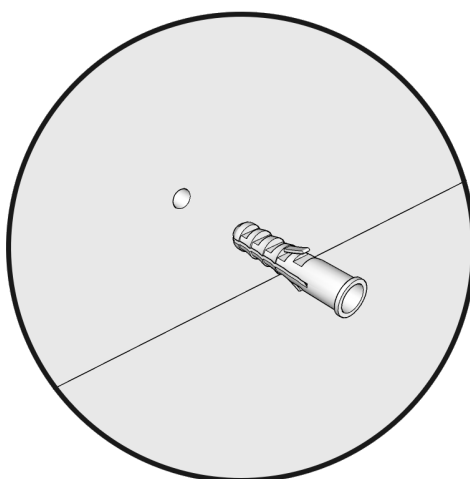

PASSO 17.

COM A MÃO AMIGA FIXADA NA PAREDE, COLOQUE O BANCO NO LOCAL QUE IRÁ FICAR. PEGUE O PAINEL E COLOQUE ELE RENTE A PAREDE E DEÇA PARA ENCAIXAR O PAINEL NAS MÃOS AMIGAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

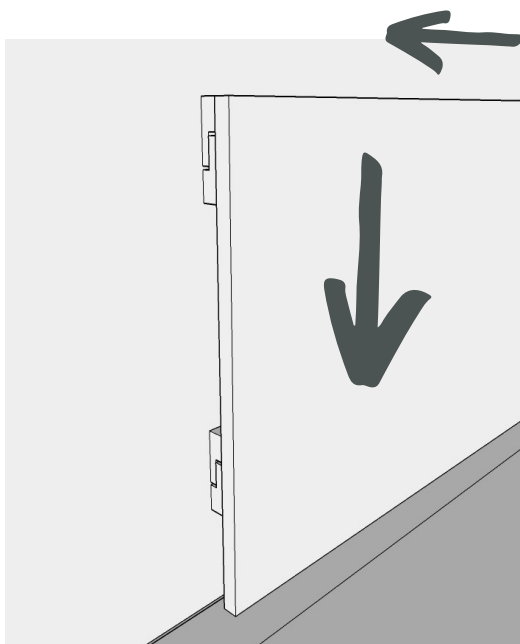

PASSO 18.

PRONTO SEU CANTO ALEMÃO COM BAÚ E PAINEL ESTÁ FINALIZADO. É SÓ APROVEITAR.

