


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO
ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]**

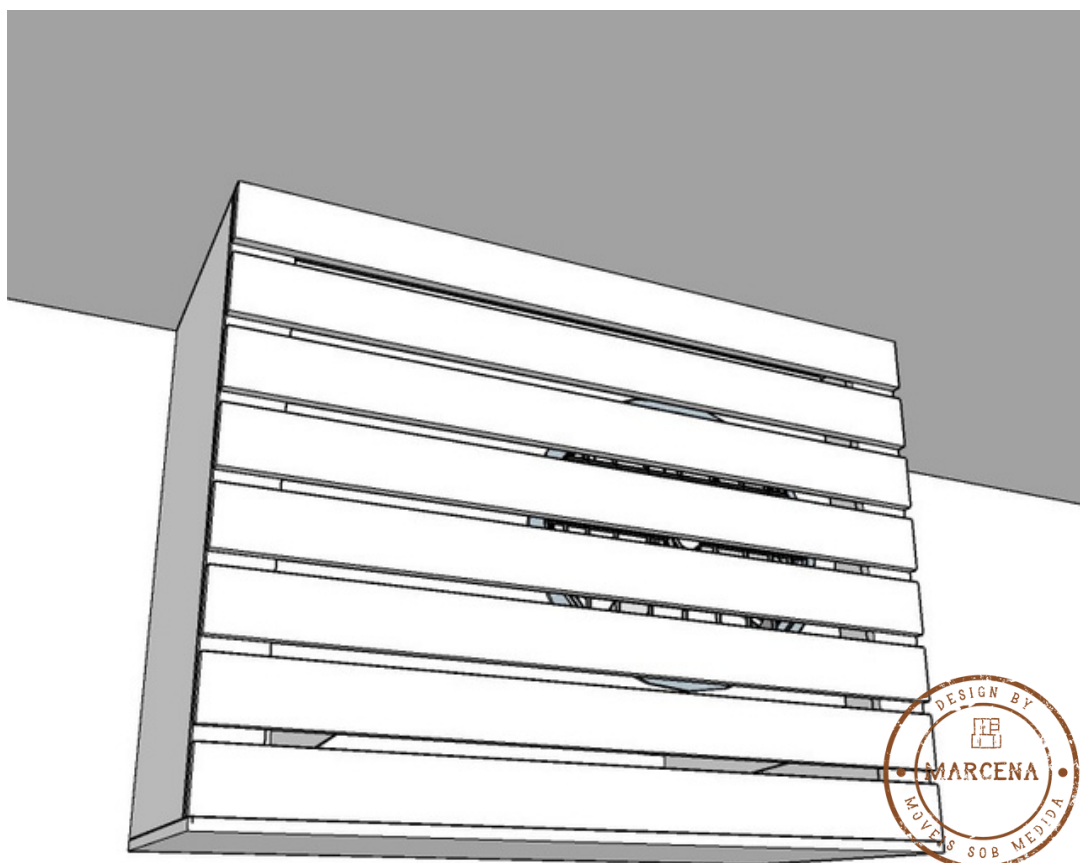

**MANUAL DE MONTAGEM
CAIXA AR CONDICIONADO SUSPENSA
CÓDIGO: CXBF00 - 2 LATERAIS**

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM PASSO 1.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO


🕒 30MIN TEMPO DE MONTAGEM
👤 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS


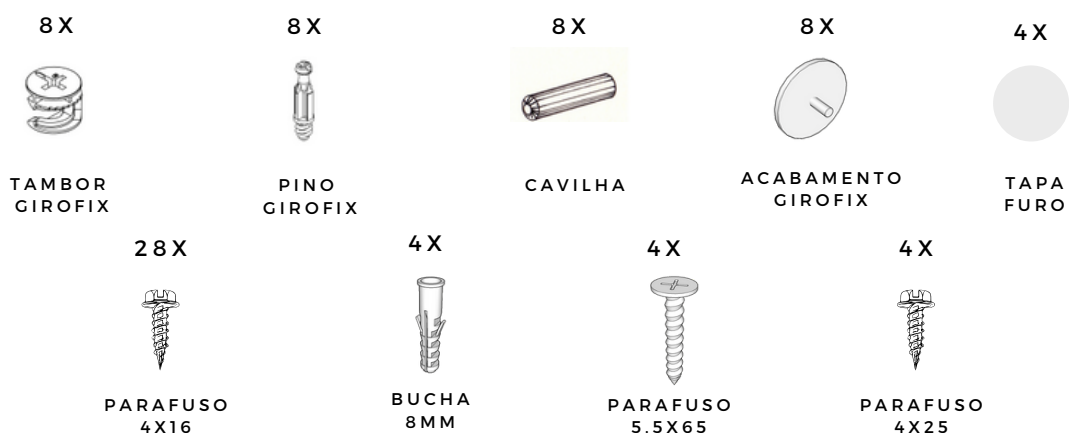


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

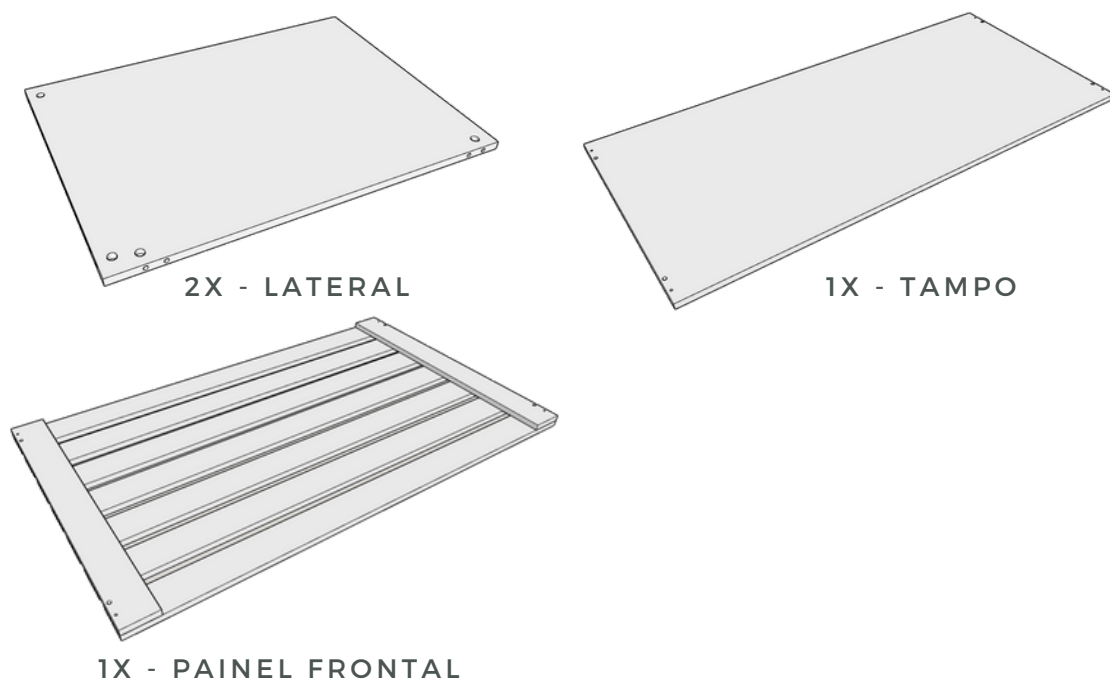


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE DA MESA.

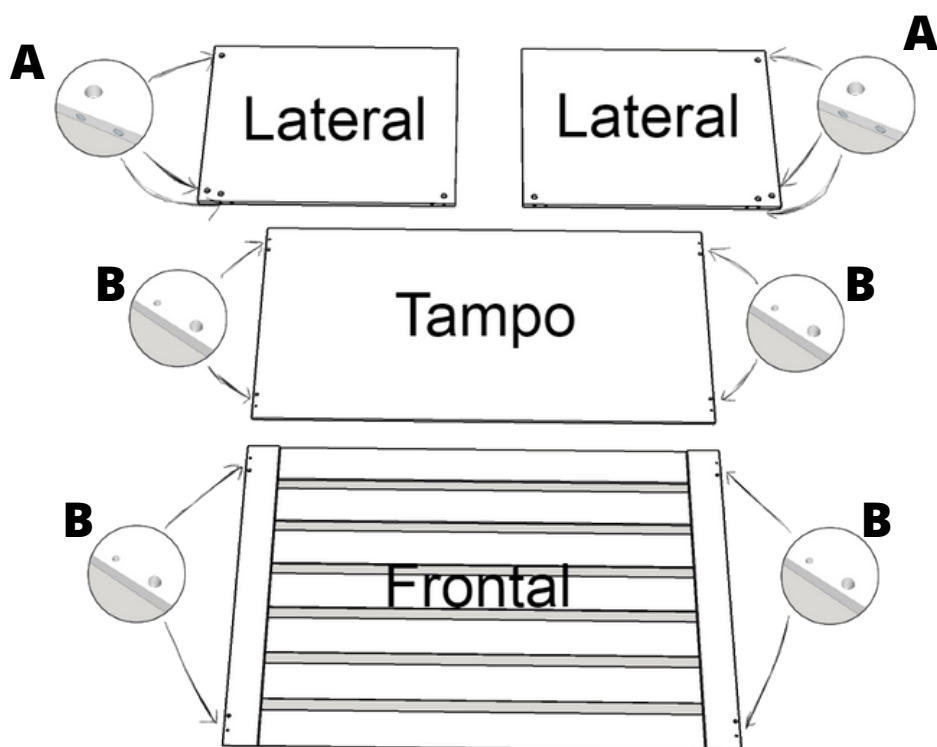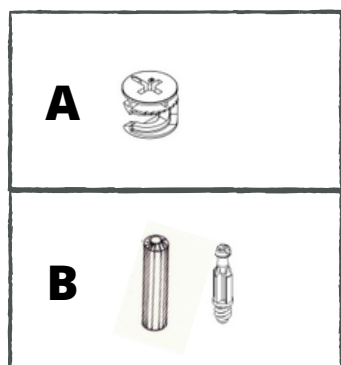



PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NO TAMPO E PAINEL FRONTAL.

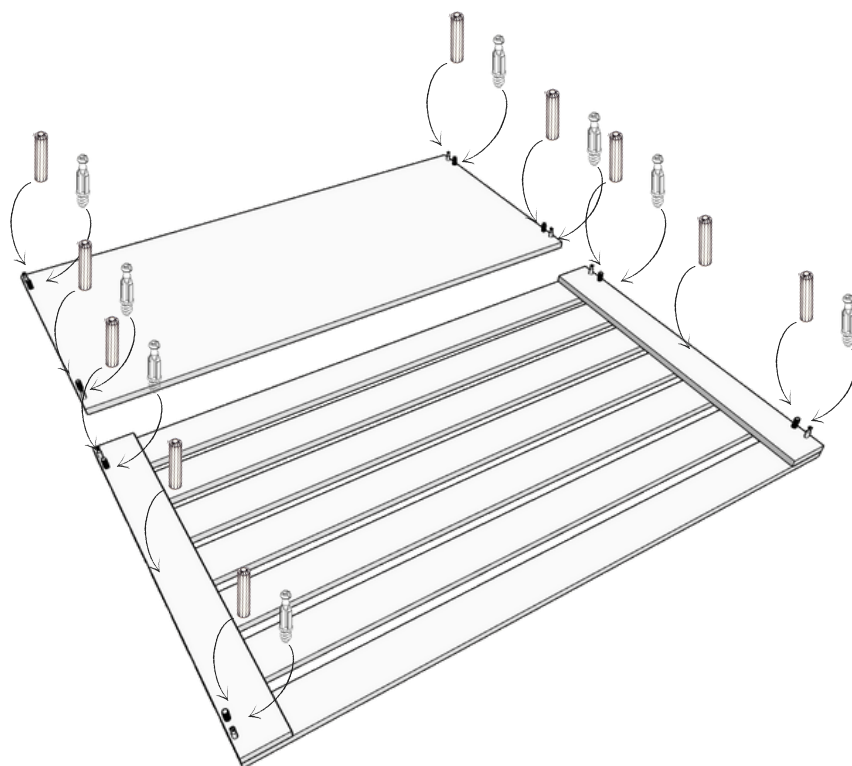

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM O PAINEL FRONTAL.

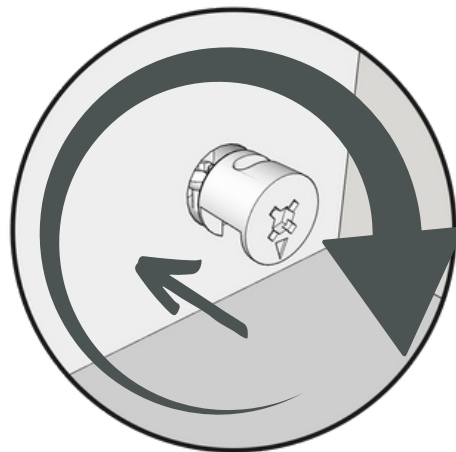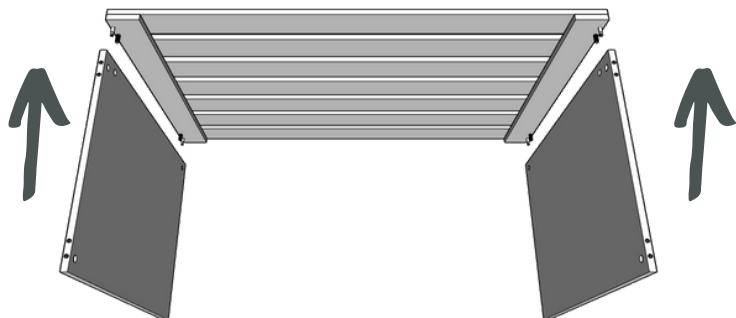

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DO PAINEL FRONTAL, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA LATERAL E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

4x



Tambor Girofix

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.



COM AS LATERAIS MONTADAS NO PAINEL ENCAIXE O TAMPO COM OS PINOS NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS E COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE APERTO, COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX.



4x




Tambor Girofix

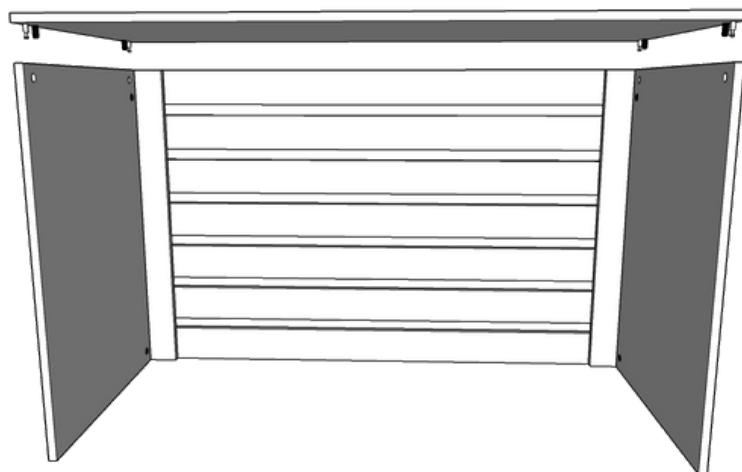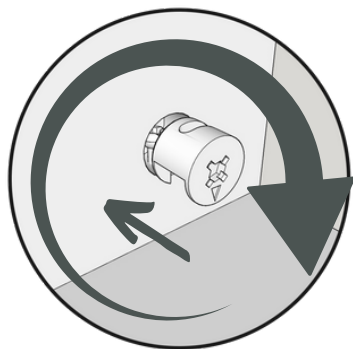


PASSO 5.

COM A CAIXA MONTADA, PEGUE A MEDIDA INTERNA DA CAIXA

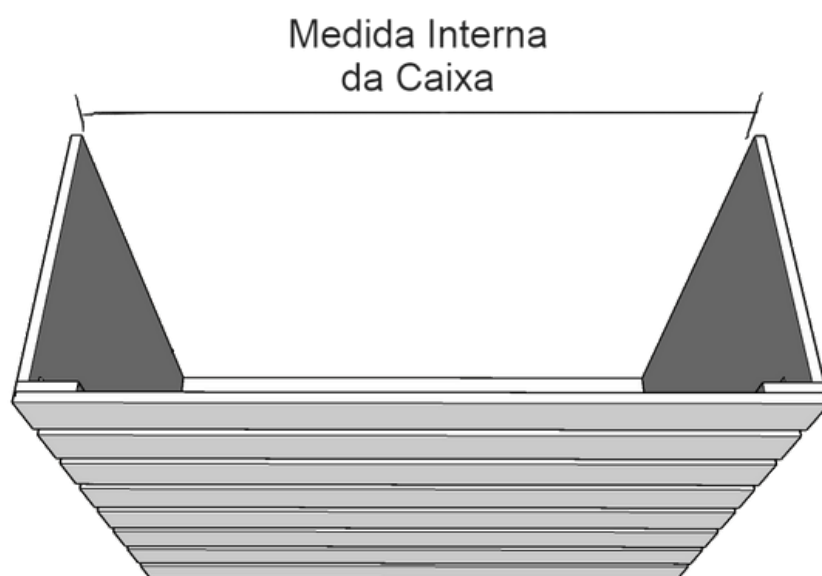


PASSO 6.

FAÇA A MARCAÇÃO DA MEDIDA INTERNA DA CAIXA NA PAREDE NA POSIÇÃO QUE ELA IRÁ FICAR.

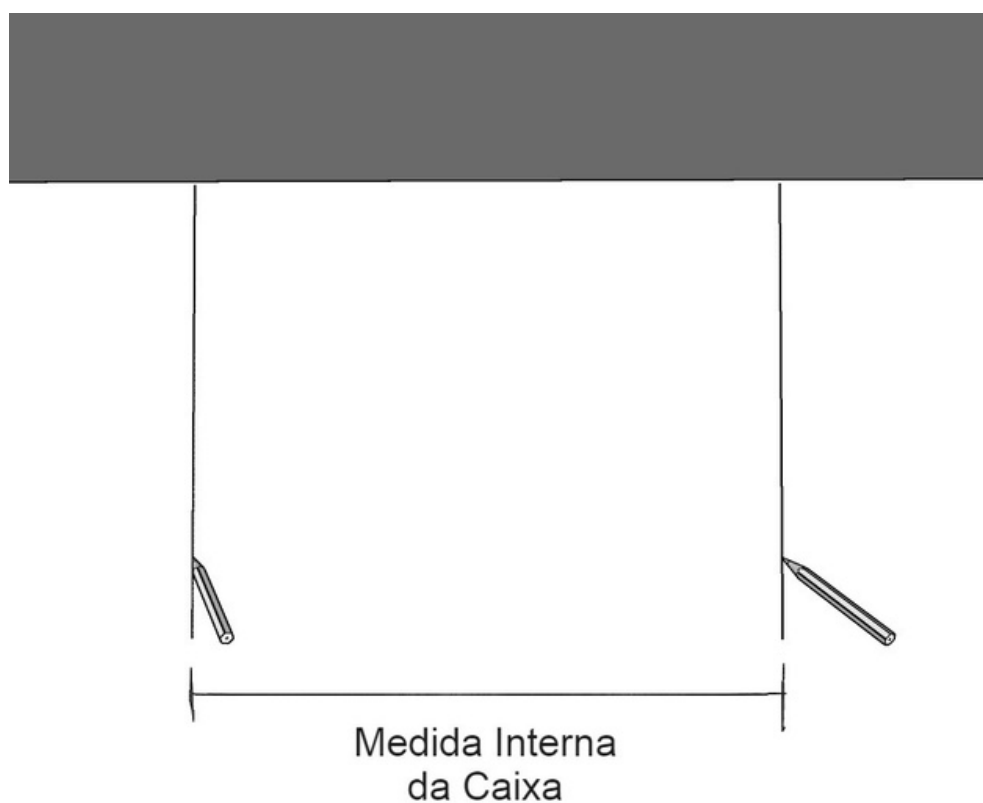

PASSO 7.

ALINHE AS MADEIRAS DE SUPORTE, E FAÇA A MARCAÇÃO DOS FUROS.

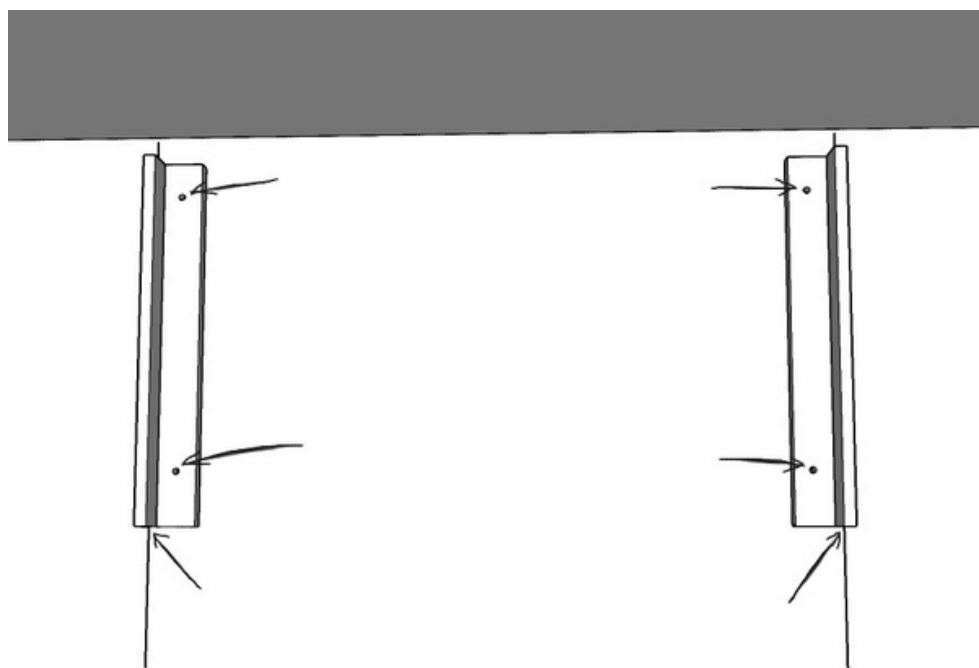


PASSO 8.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS.

4x





Bucha 8mm

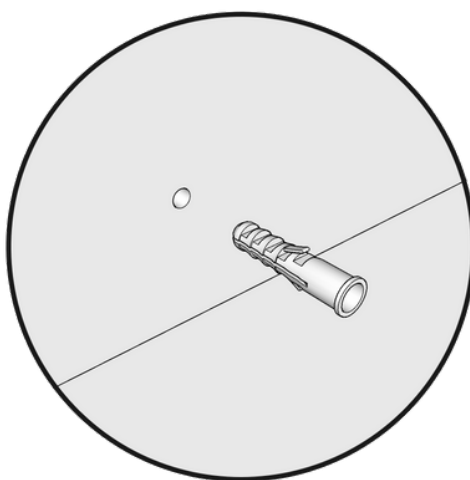



PASSO 9.

FIXE OS SUPORTES NOS FUROS.

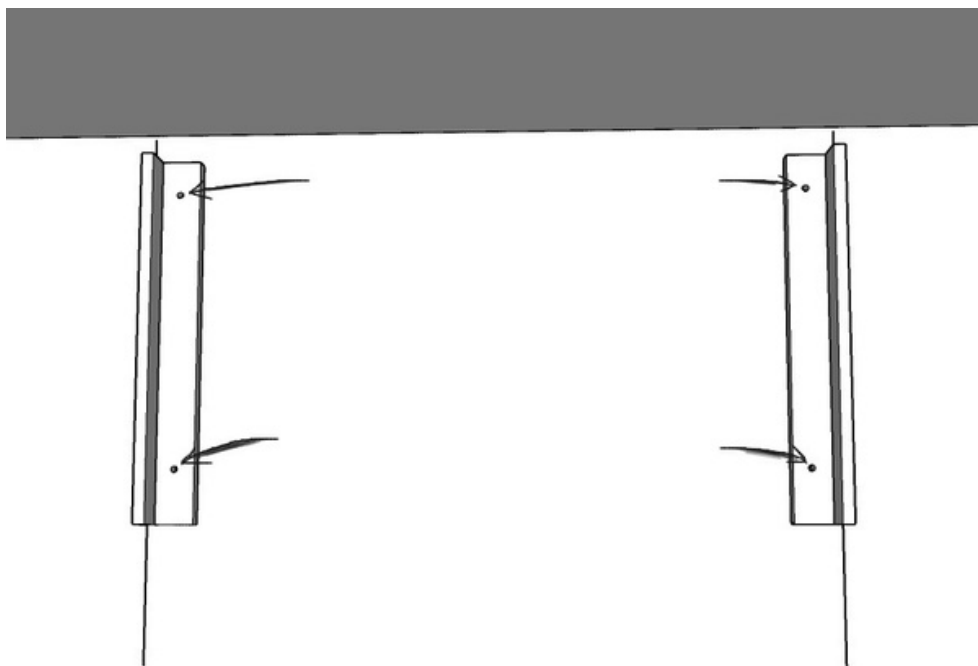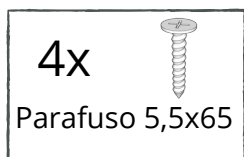

PASSO 10.

ENCAIXE A CAIXA NOS DOIS SUPORTES COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA, E PARAFUSE OS PARAFUSOS LATERAIS PARA QUE A CAIXA FIQUE FIXA NOS SUPORTES.

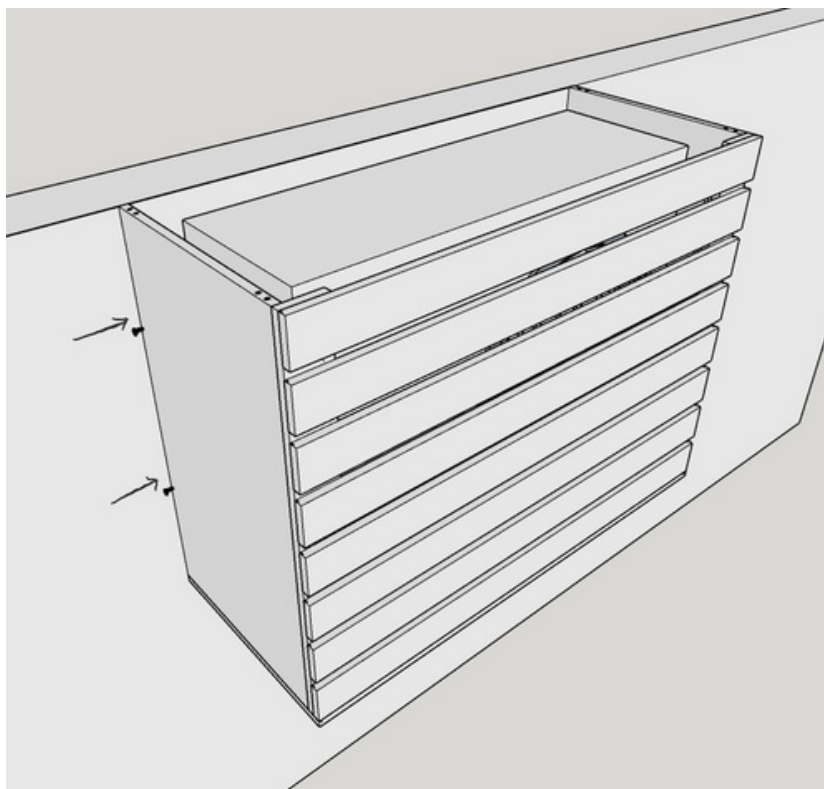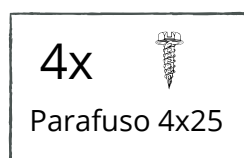

PASSO 11.

COLOQUE OS TAPA FURO NOS PARAFUSOS E A CAIXA ESTARÁ PRONTA. =]

