


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]**

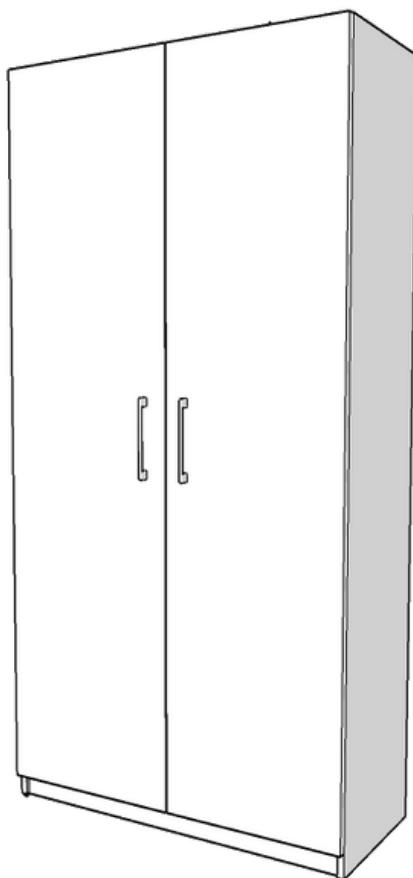

MANUAL DE MONTAGEM
ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS
CÓDIGO: AMBF01

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM NÃO ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01. CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

🕒 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
👤 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS


8X	8X	8X	8X	28X	6X	24X	2X
							
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	ACABAMENTO GIROFIX	PINO PRATELEIRA	DOBRADIÇA	PARAFUSO 4X16	CANTONEIRA EM L

PARAFUSO COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

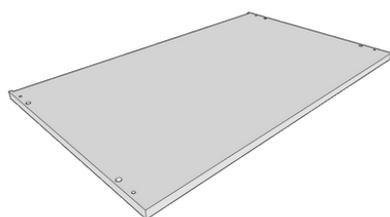


2X - LATERAIS

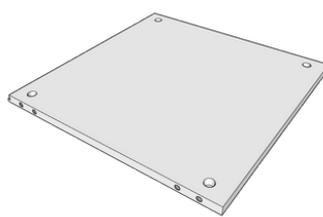


2X - BASE E TOPO

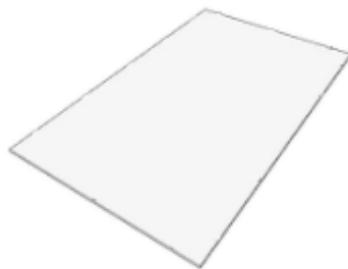

1X - FUNDO

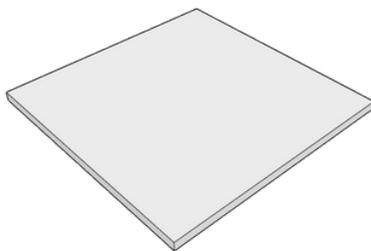


7X - PRATELEIRA

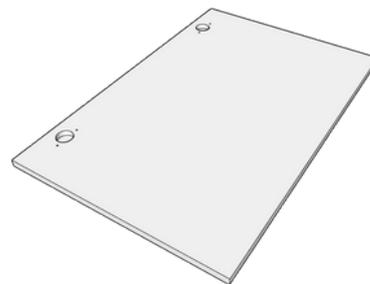

2X - PORTAS

PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

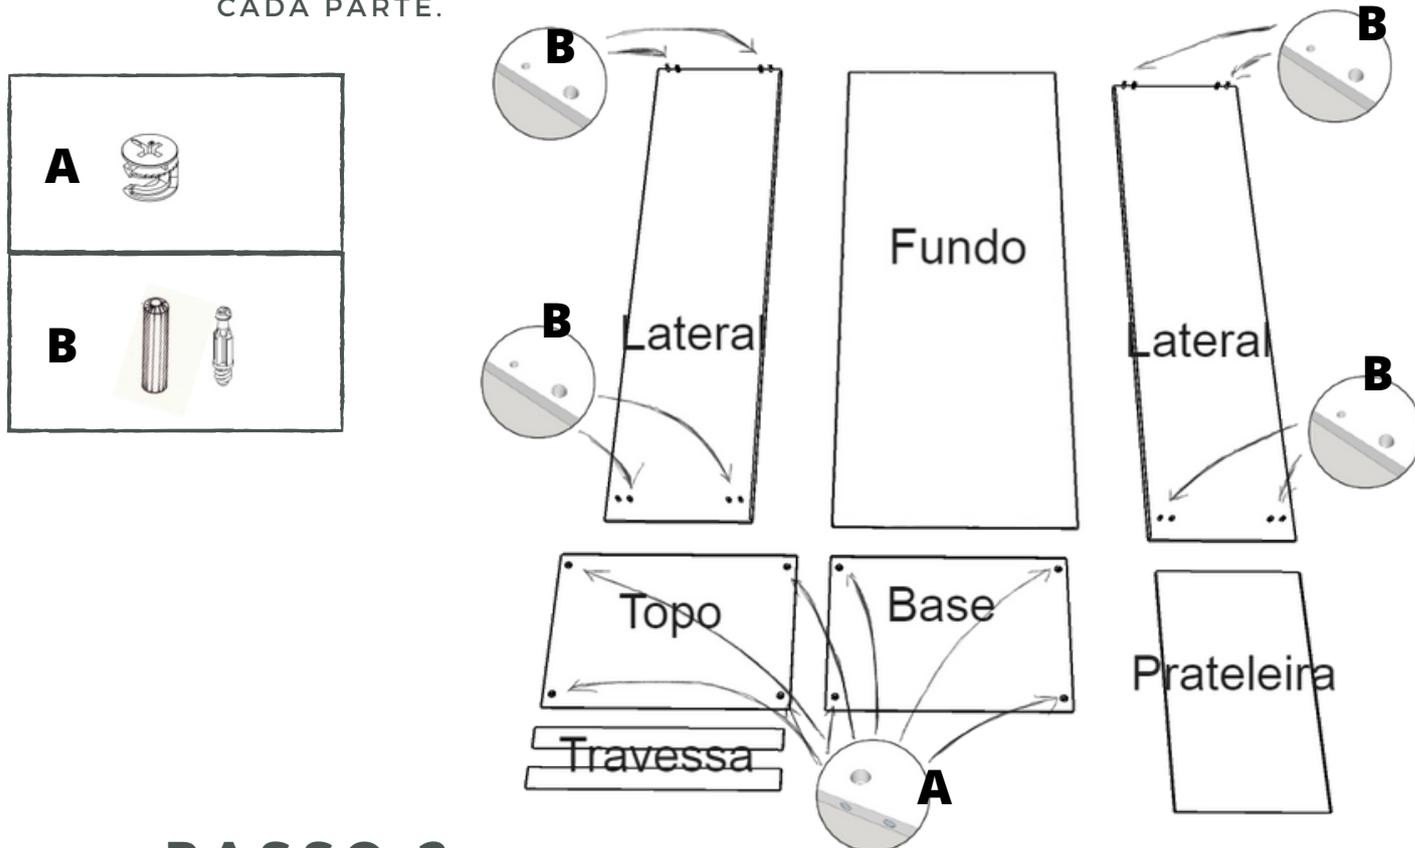


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.





NA PARTE DE BAIXO USE A FURAÇÃO RECUADA DA BASE

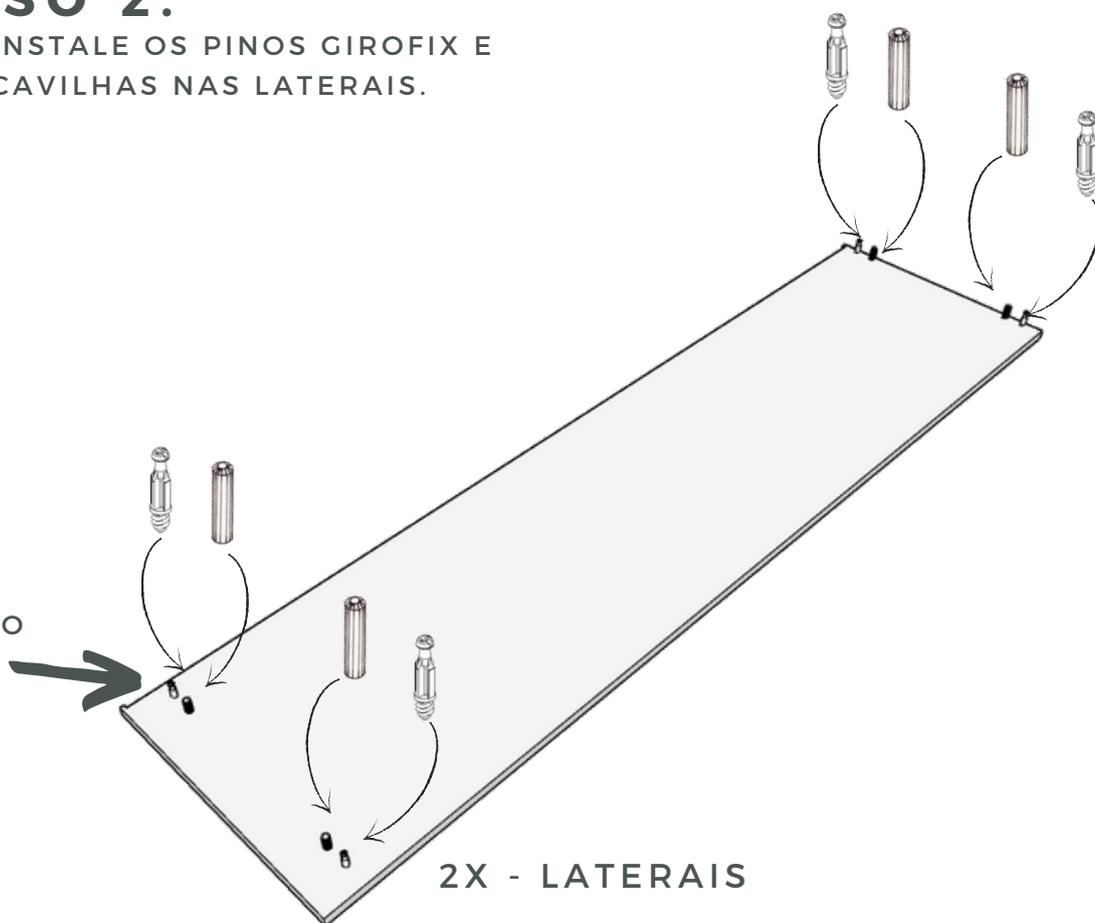

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TOPO, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

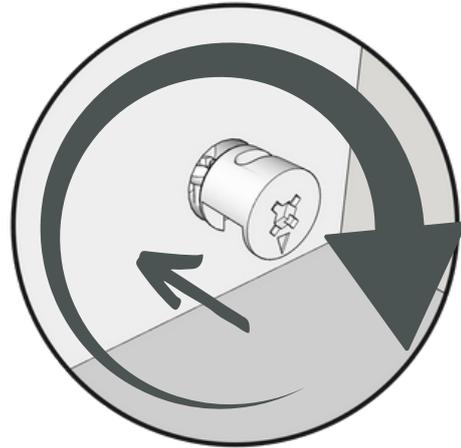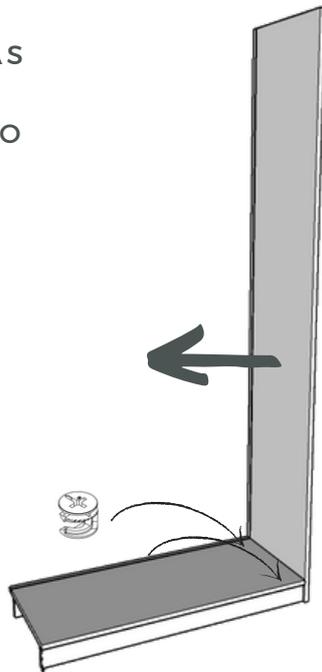


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


PASSO 4.

ENCAIXE O FUNDO NO CANAL DAS 2 PEÇAS, ISSO VAI DAR O ESQUADRO DA PEÇA E AJUDAR A FINALIZAR A MONTAGEM.

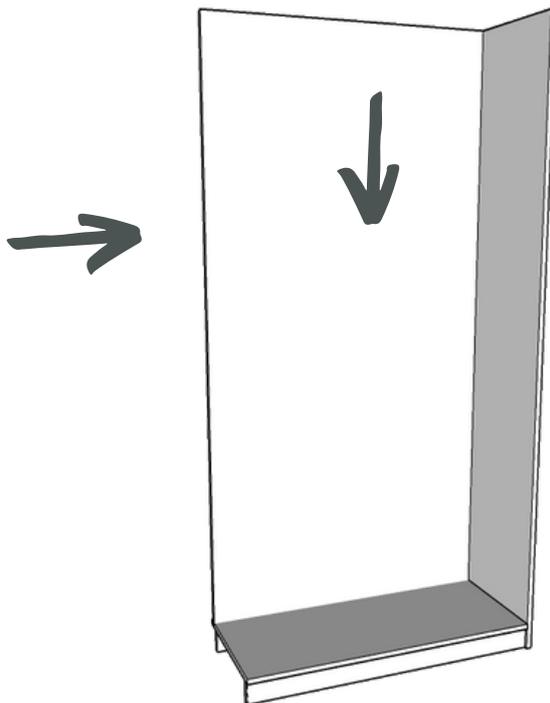

PASSO 5.

COM O FUNDO ENCAIXADO NO CANAL, COLOQUE A PEÇA DO TOPO E APERTE OS GIROFIX. EM SEGUIDA COLOQUE A OUTRA LATERAL E APERTE EM CIMA E EM BAIXO OS GIROFIX.

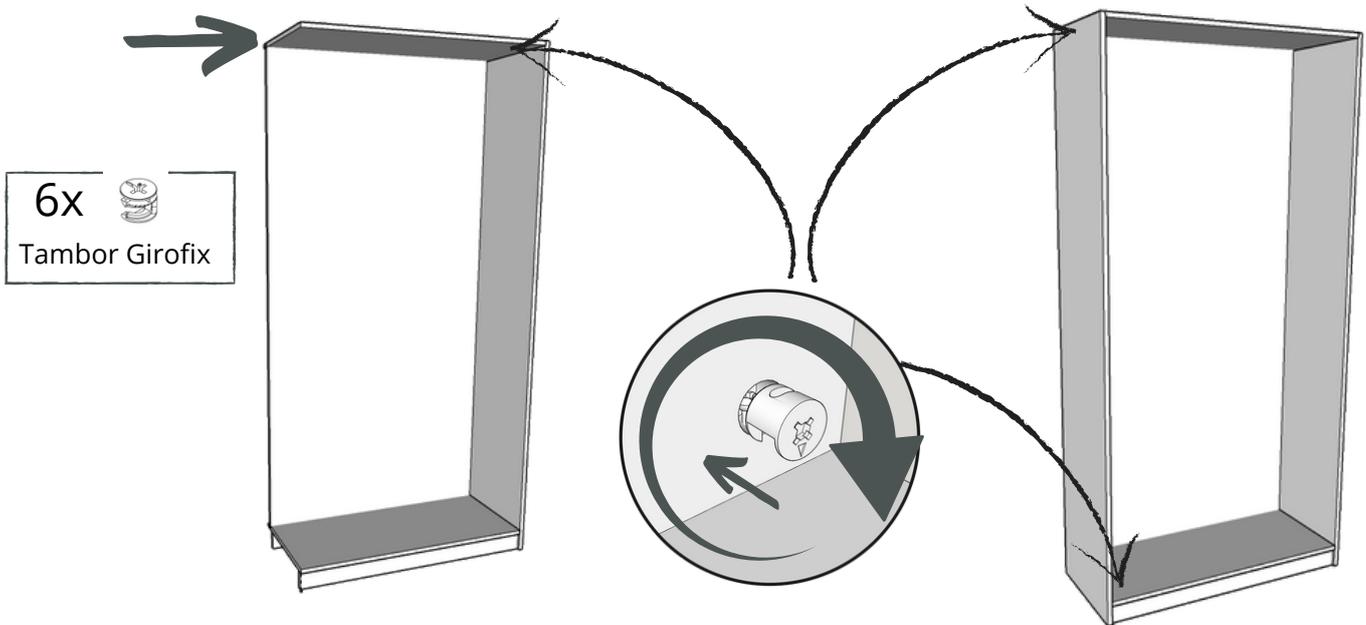


PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE AS PRATELEIRA NO LOCAL.





ENCAIXE OS ACABAMENTOS DOS GIROFIX

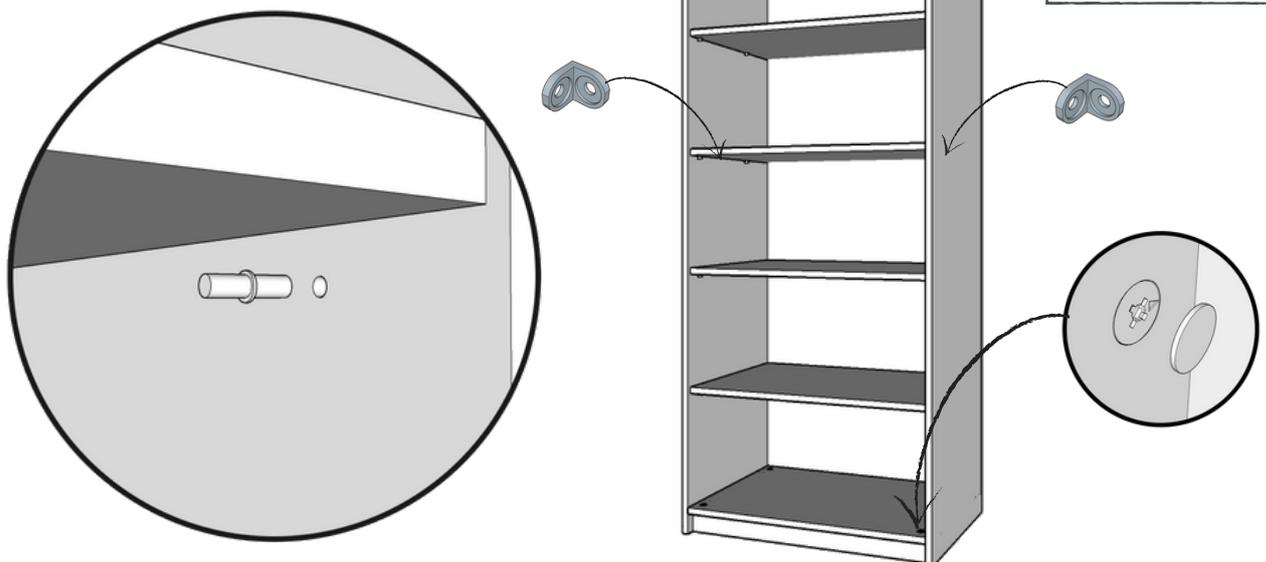

UTILIZE AS CADEIRINHAS APENAS EM UMA DAS PRATELEIRAS DEMARCADAS COM PRÉ-FURO PARA DAR ESTABILIDADE NO ARMÁRIO.


PASSO 7.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NAS PORTAS.

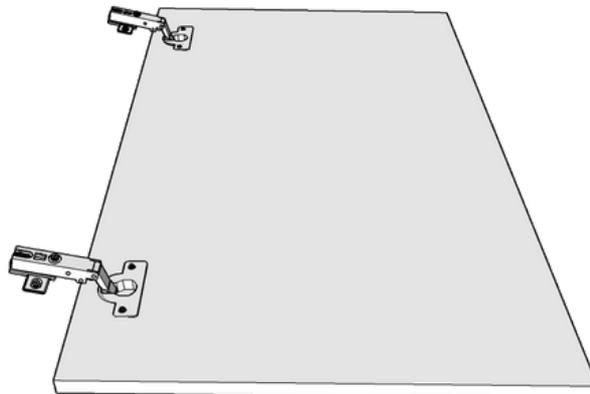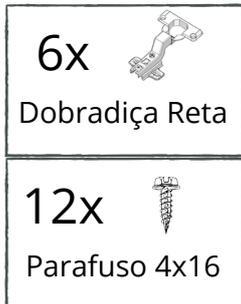




PASSO 8.

INSTALE A PORTA NA CAIXA DO MÓVEL.

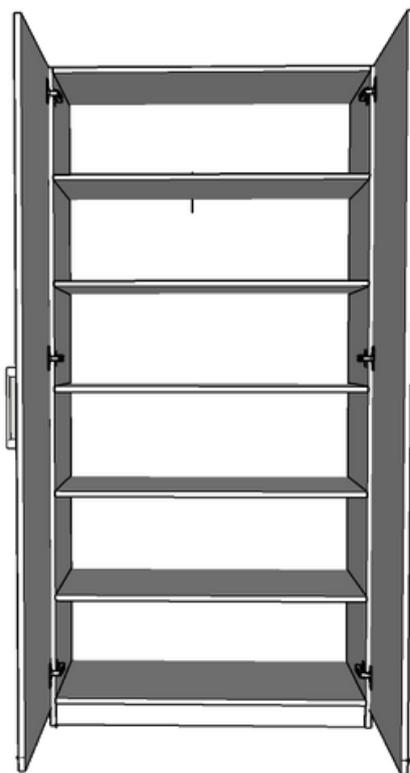



PASSO 9.

INSTALE O PUXADOR NA PORTA.

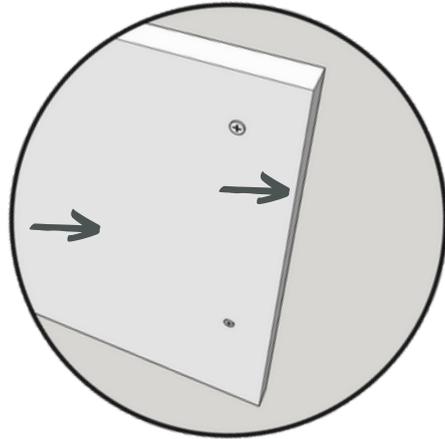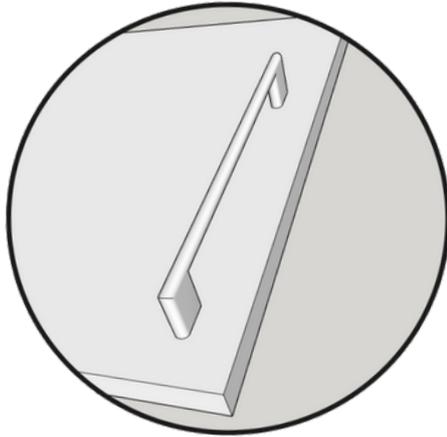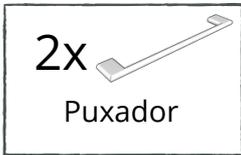


PASSO 10.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DAS PORTAS.

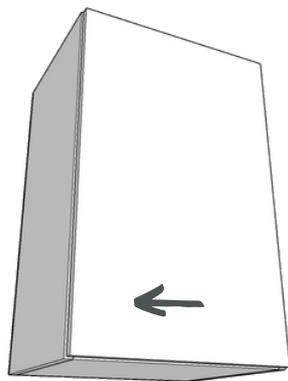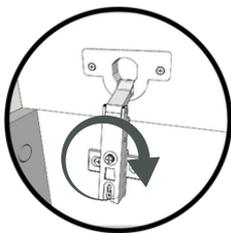

PORTA PARA
FORA

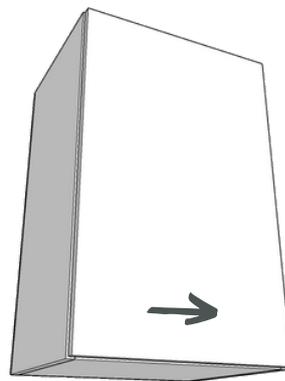

PORTA PARA
DENTRO

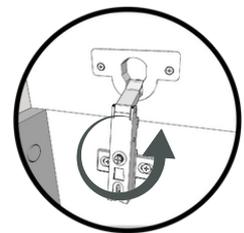

PASSO 11.

PRONTO, AGORA É SÓ APROVEITAR!

