


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A  
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!  
SEU MÓVEL CHEGOU.  
HORA DA DIVERSÃO =]**

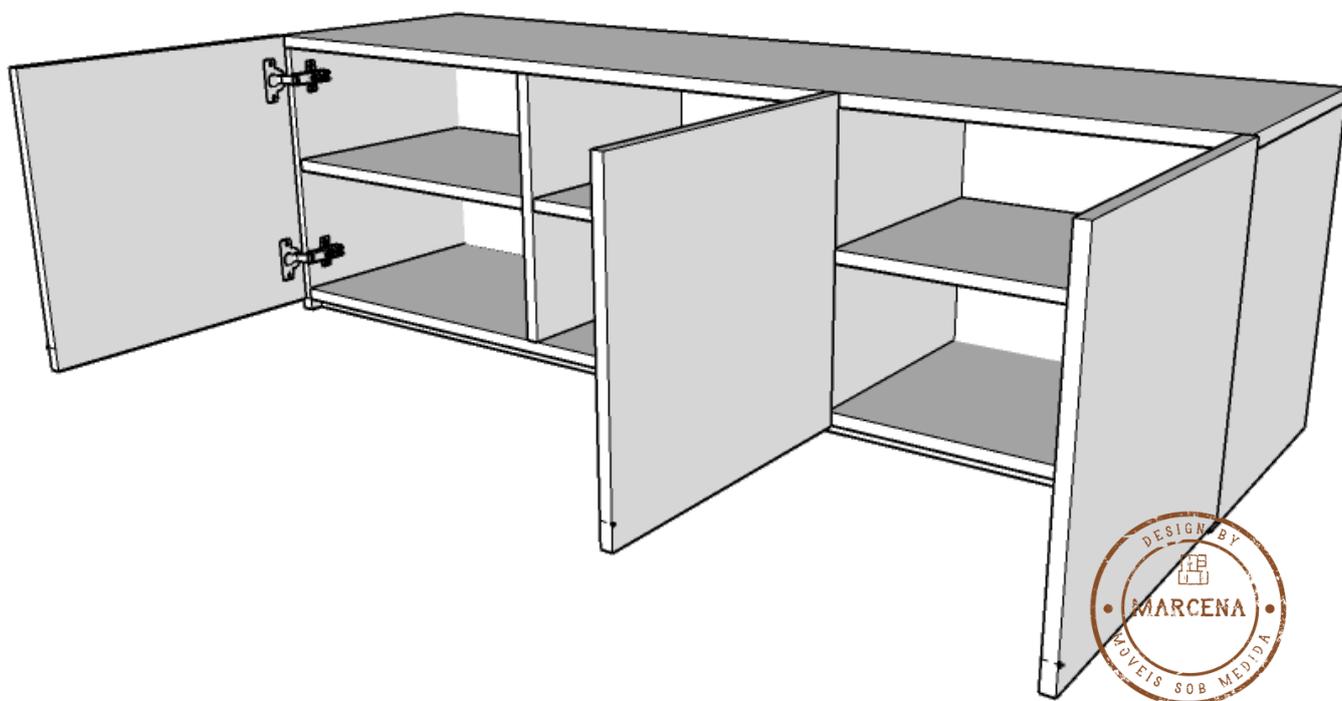

**MANUAL DE MONTAGEM  
BANCO SAPATEIRA 3 PORTAS**

CÓDIGO: BSBF00

**marcena**  
móveis sob medida

[marcena.com.br](http://marcena.com.br)

# POR ONDE COMEÇAR

---

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

🕒 60MIN TEMPO DE MONTAGEM  
👤 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:  
CHAVE PHILLIPS

## LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

16X



TAMBOR  
GIROFIX

16X



PINO  
GIROFIX

16X



CAVILHA

16X



ACABAMENTO  
GIROFIX

24X



PARAFUSO  
4X16

24X



PINO DE  
PRATELEIRA

6X




DOBRADIÇAS


## LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL




2X - LATERAIS

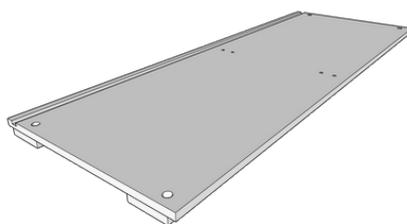


1X - BASE

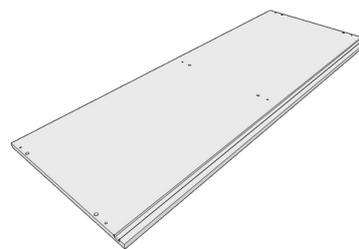


1X - TAMPO

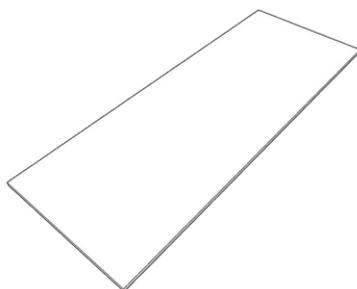

1X - FUNDO

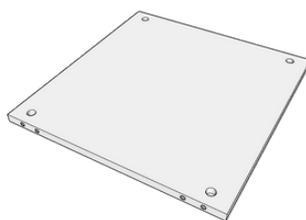



2X - DIVISÓRIA

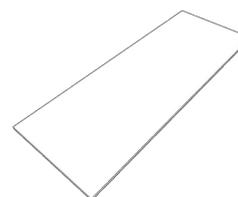

6X - PRATELEIRA




# PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

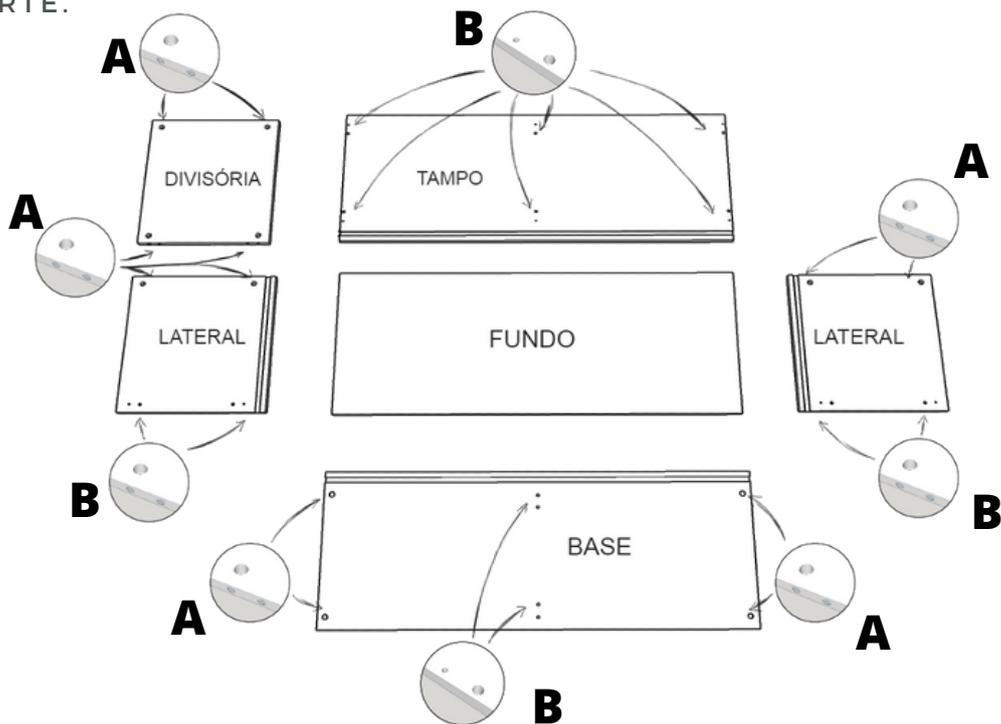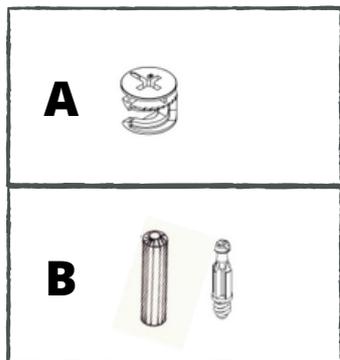




# PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS, TAMPO E BASE.

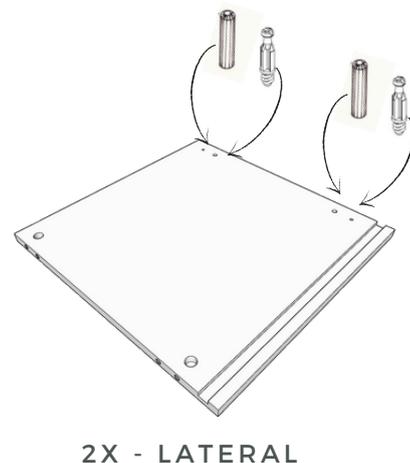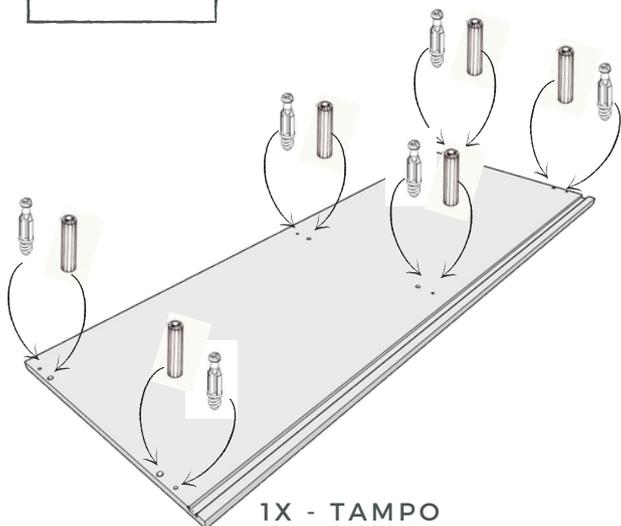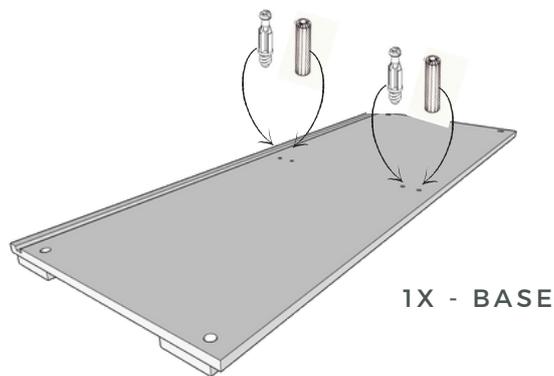

### PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A BASE E TAMPO

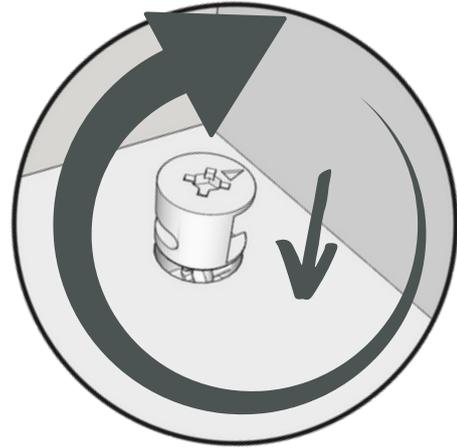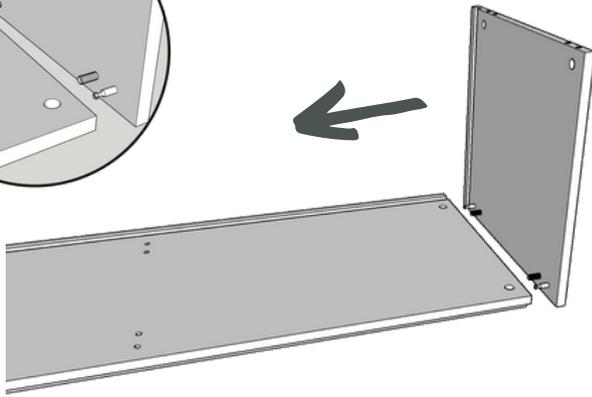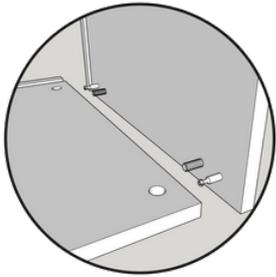

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DO PAINEL TRASEIRO NA FURAÇÃO DAS LATERAIS, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA LATERAL E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

### PASSO 4.



COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO DO NICHOS NO CANAL DAS LATERAIS E BASE.

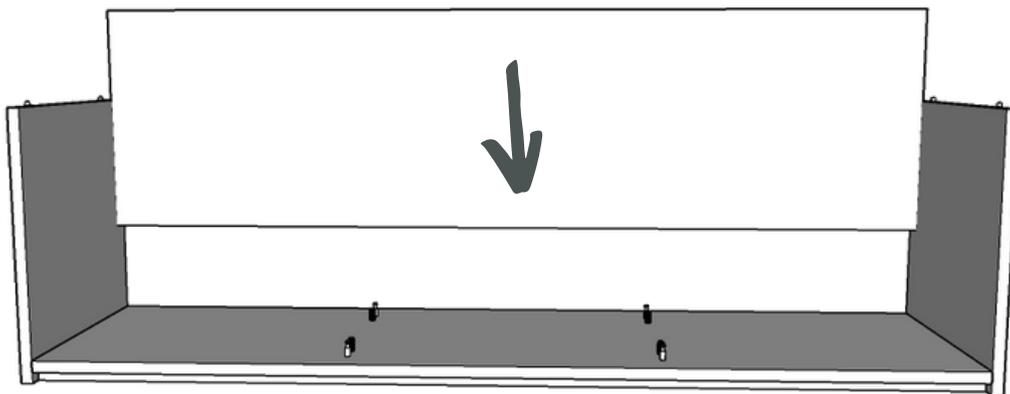

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME.




## PASSO 5.

ENCAIXE AS DIVISÓRIAS NOS PINOS DE DIVISÃO DA BASE E APERTE O GIROFIX

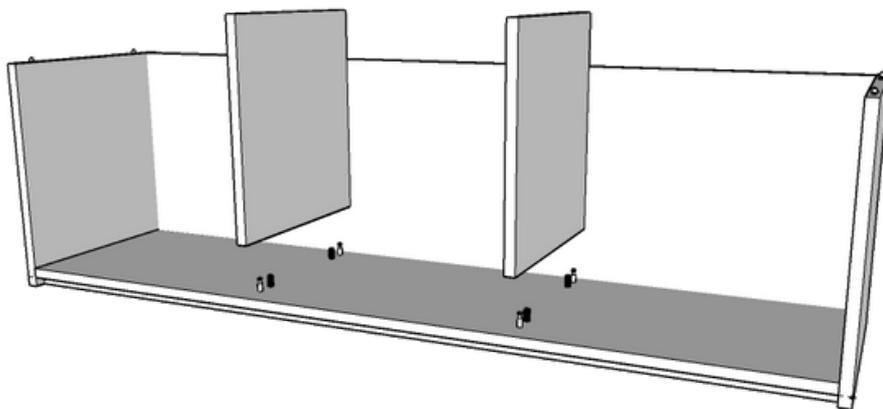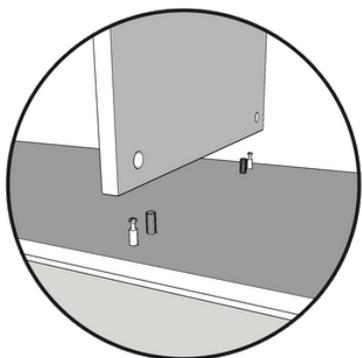




## PASSO 6.

ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NOS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

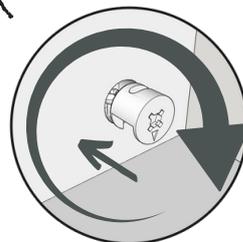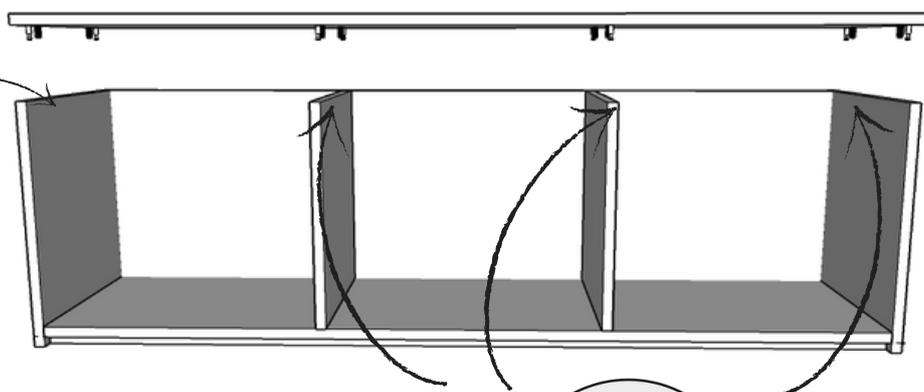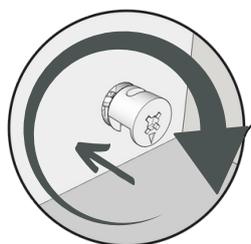


## PASSO 7.

COLOQUE OS PINOS DAS PRATELEIRAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS E ENCAIXE AS PRATELEIRAS NO LOCAL.

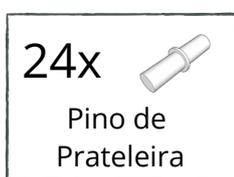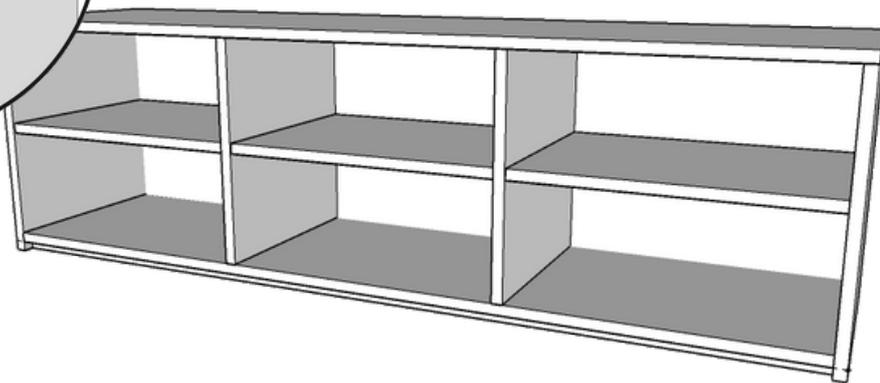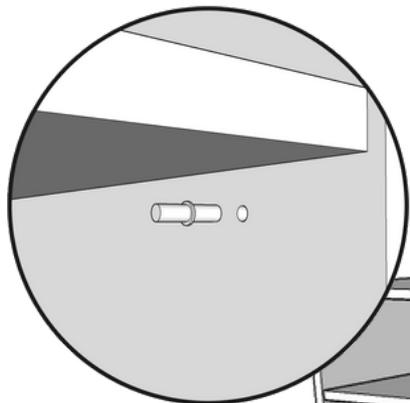

## PASSO 8.

COLOQUE TODOS OS ACABAMENTOS DOS TAMBORES DE GIROFIX.

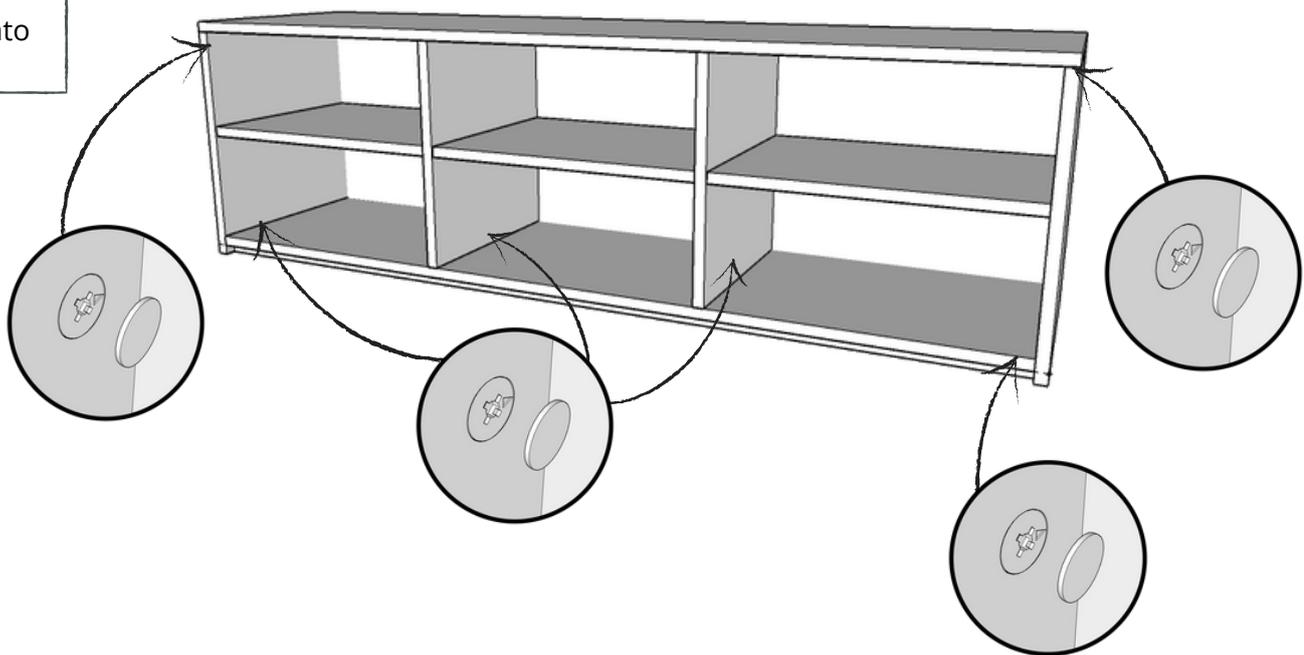


## PASSO 9.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NAS PORTAS.

4x	
Dobradiças Retas	
2x	
Dobradiças Curva	
12x	
Parafuso 4x16	

3x

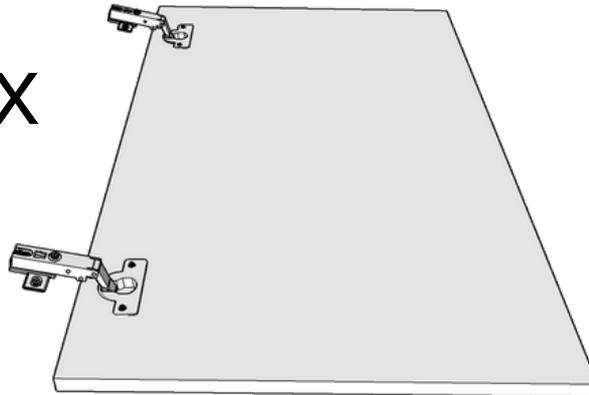


## PASSO 10.

INSTALE AS PORTAS NA CAIXA MONTADA.

\*\*\*\* ATENÇÃO AS DOBRADIÇAS CURVAS DEVEM SER INSTALADAS NA PORTA DO MEIO PARA CONSEGUIR A REGULAGEM ADEQUADA\*\*\*\*

12x	
Parafuso 4x16	

**DOBRADIÇAS  
CURVAS**

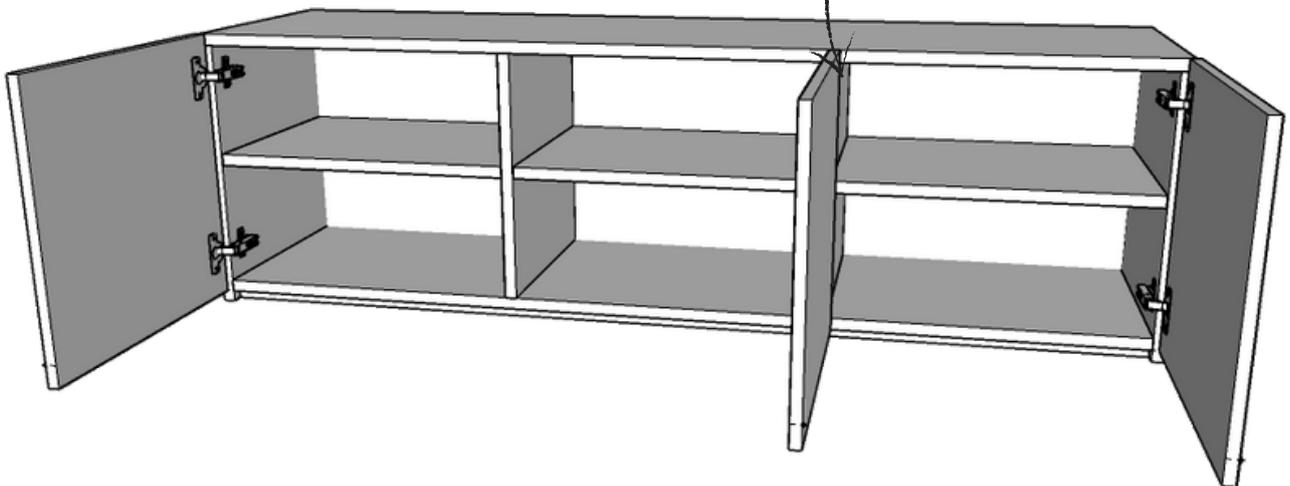

# PASSO 11.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SEU BANCO SAPATEIRA!

