


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A  
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!  
SEU MÓVEL CHEGOU.  
HORA DA DIVERSÃO =]**

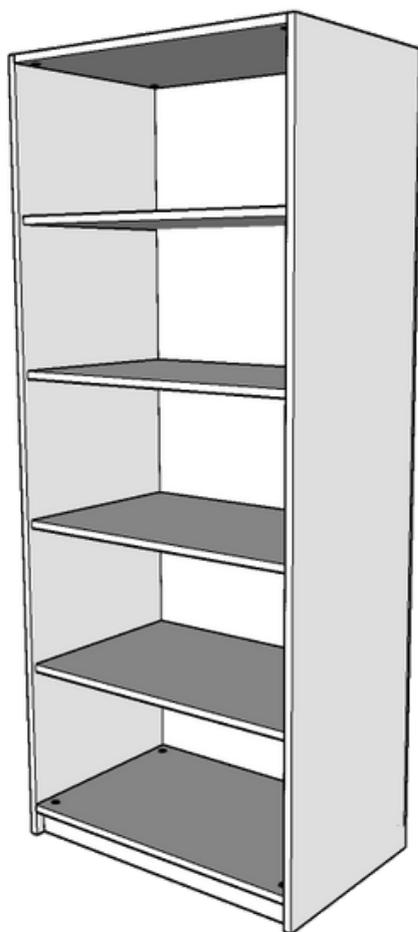

MANUAL DE MONTAGEM

SAPATEIRA

CÓDIGO: SPBF00

**marcena**  
móveis sob medida

[marcena.com.br](http://marcena.com.br)

# POR ONDE COMEÇAR

---

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

🕒 45MIN TEMPO DE MONTAGEM  
👤 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:  
CHAVE PHILLIPS

## LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

8X



TAMBOR  
GIROFIX

8X



PINO  
GIROFIX

8X



CAVILHA

4X



PARAFUSO  
4X16

8X



ACABAMENTO  
GIROFIX

16X



PINO  
PRATELEIRA


2X




CANTONEIRA  
EM L

PARAFUSO COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO


## LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

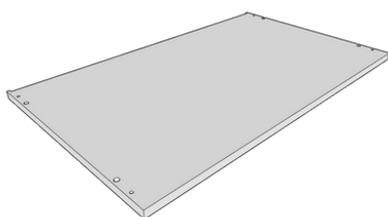


2X - LATERAIS

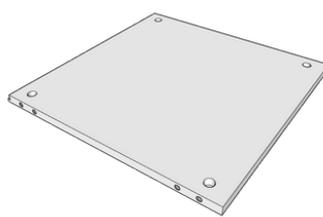

2X - BASE E TOPO

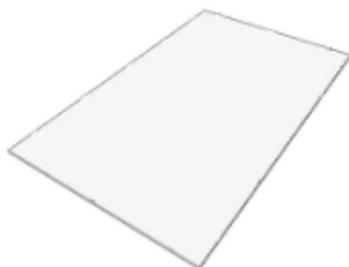


1X - FUNDO 6MM

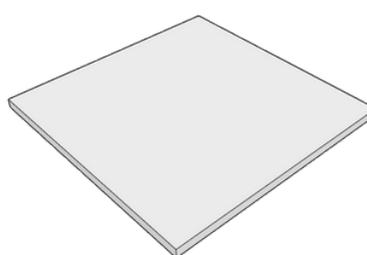

4X - PRATELEIRA

# PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

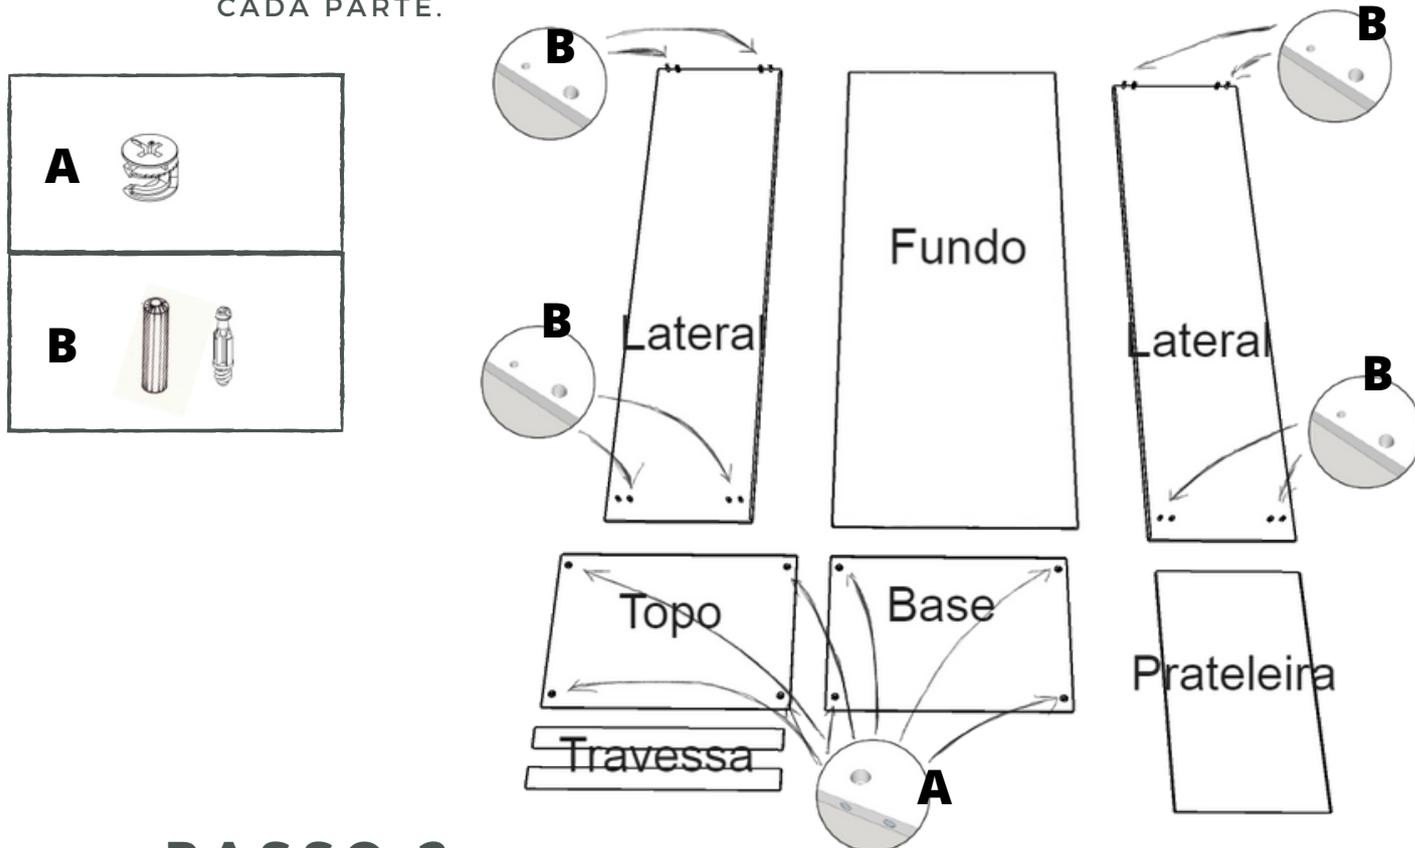


# PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.





NA PARTE DE BAIXO USE A FURAÇÃO RECUADA DA BASE

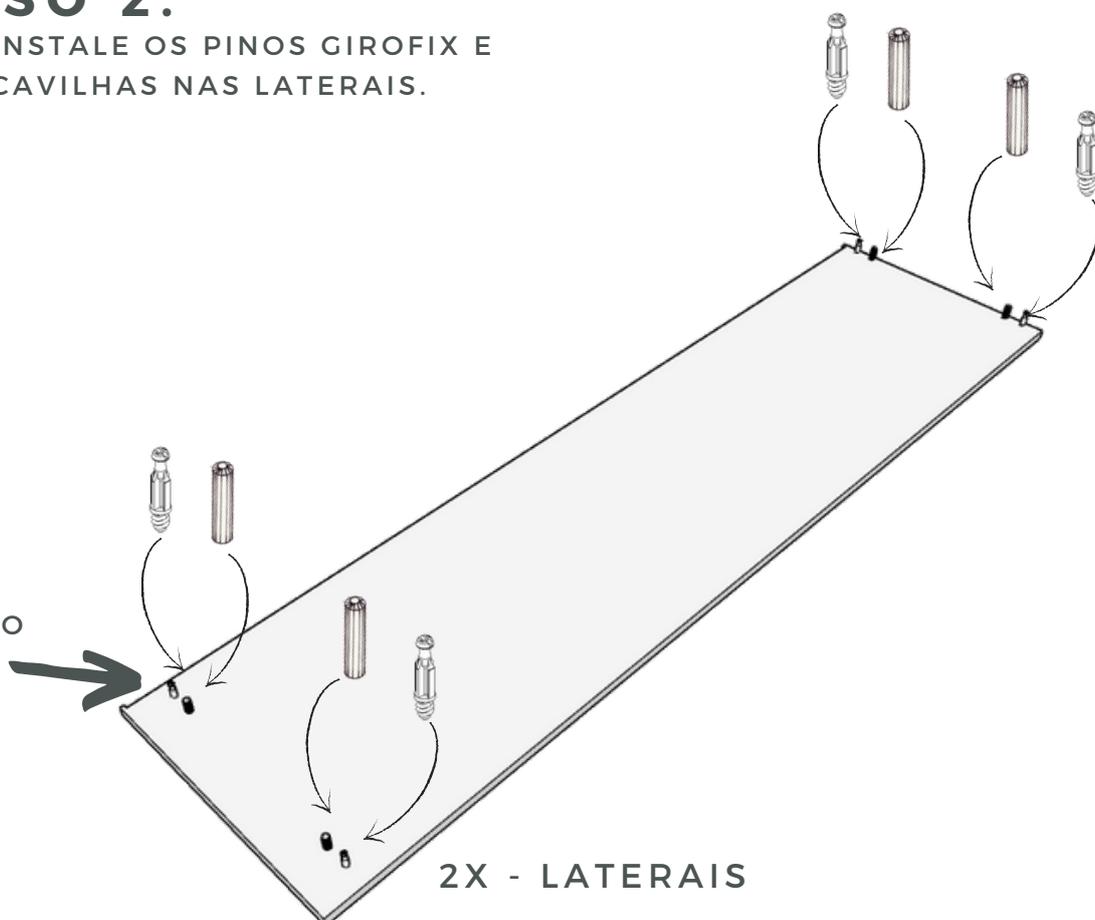

## PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TOPO, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

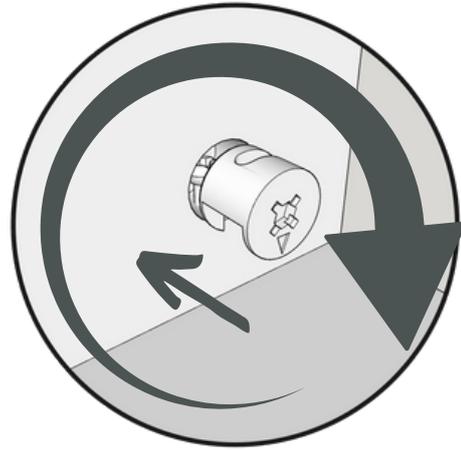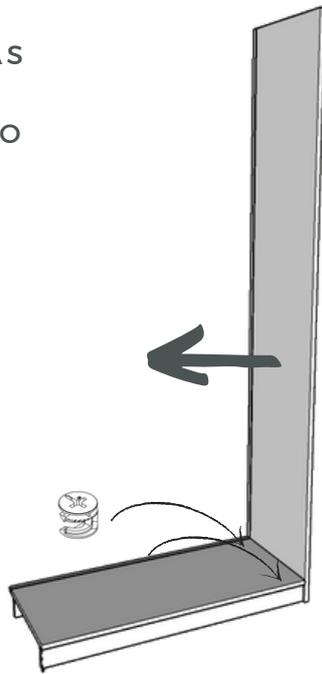


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


## PASSO 4.

ENCAIXE O FUNDO NO CANAL DAS 2 PEÇAS, ISSO VAI DAR O ESQUADRO DA PEÇA E AJUDAR A FINALIZAR A MONTAGEM.

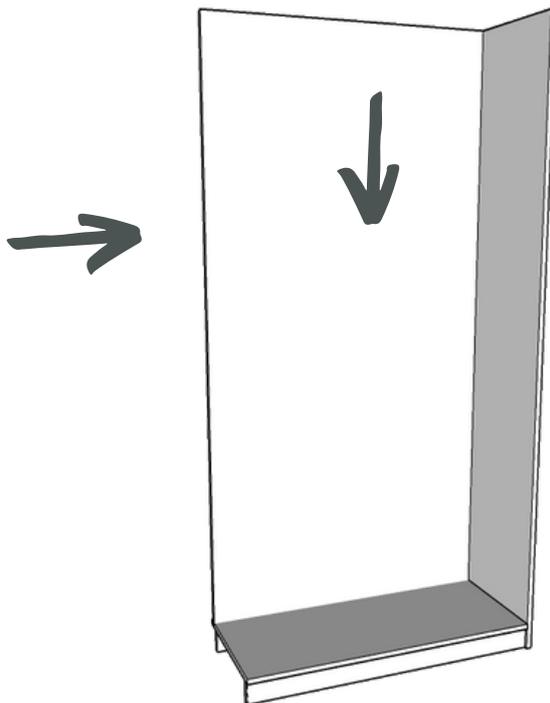


## PASSO 5.

COM O FUNDO ENCAIXADO NO CANAL, COLOQUE A PEÇA DO TOPO E APERTE COM OS GIROFIX EM SEGUIDA COLOQUE A LATERAL E APERTE EM CIMA E EM BAIXO OS GIROFIX.

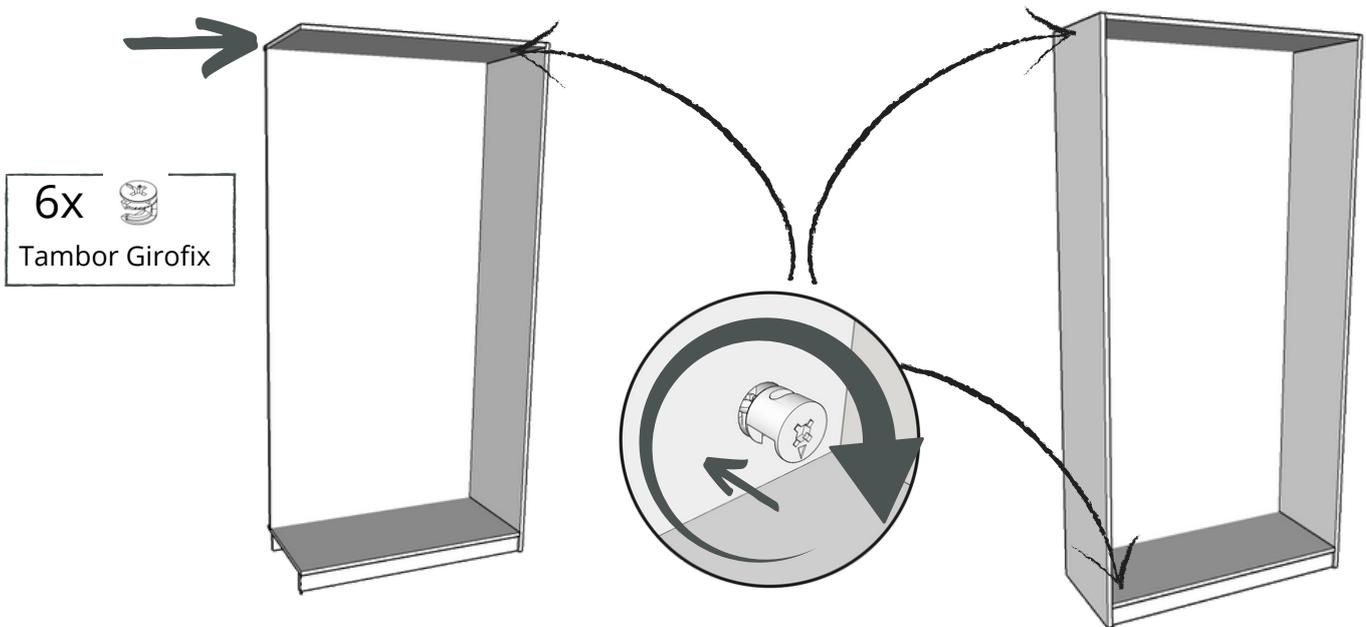

## PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE AS PRATELEIRA NO LOCAL.

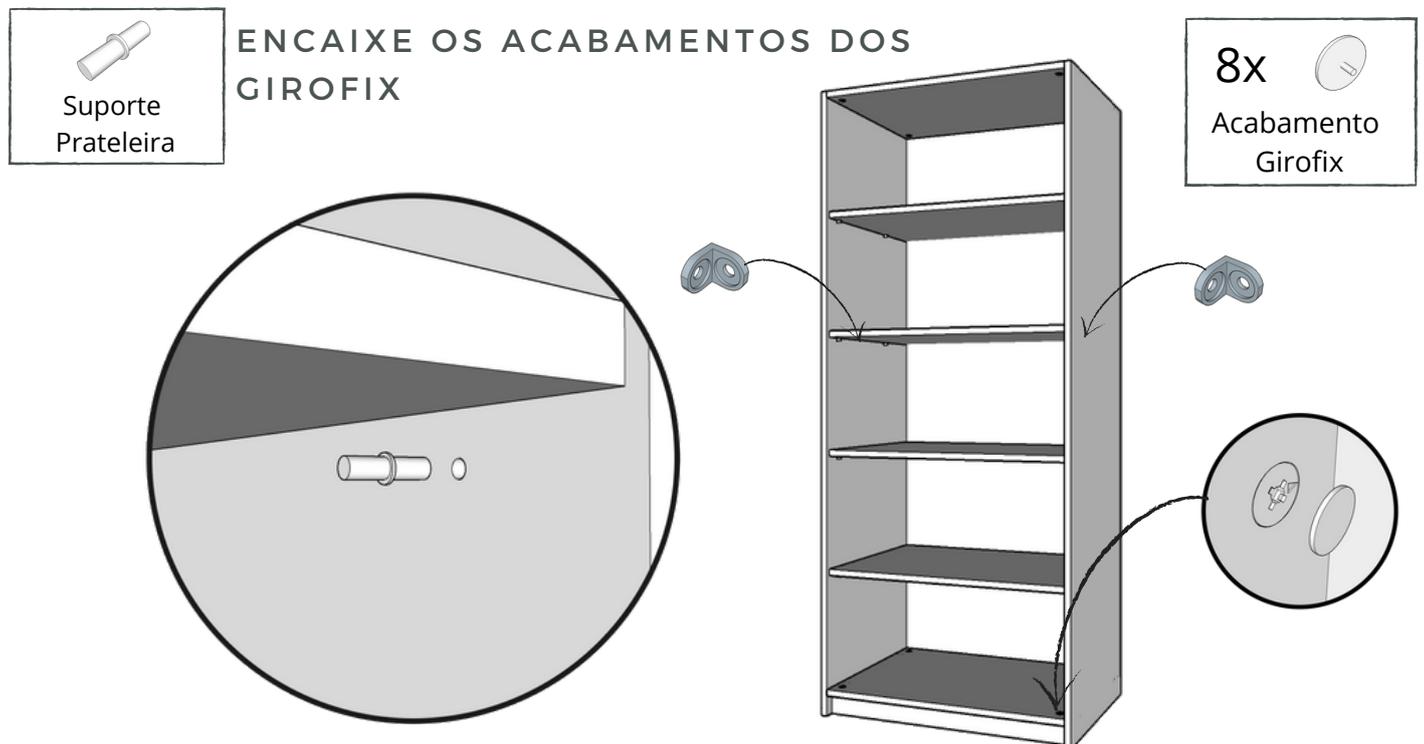

UTILIZE AS CADEIRINHAS APENAS EM UMA DAS PRATELEIRAS DEMARCADAS COM PRÉ-FURO PARA DAR ESTABILIDADE NO ARMÁRIO.

## PASSO 7.

PRONTO, AGORA É SÓ APROVEITAR!

