


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO
ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]**

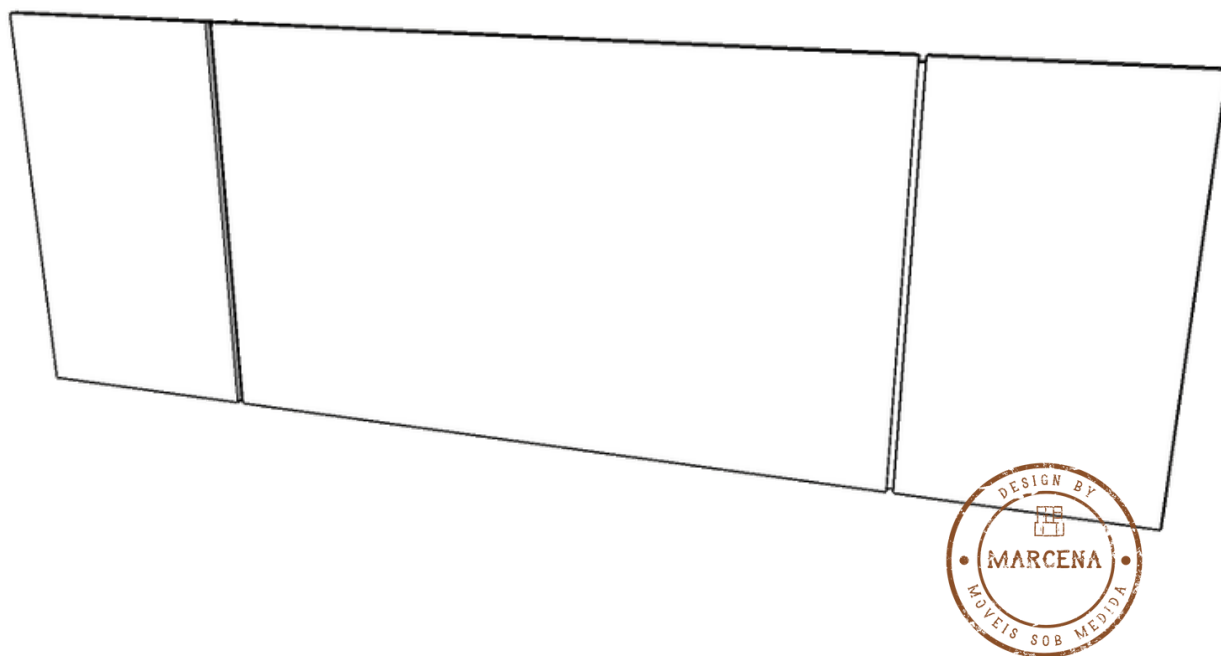

**MANUAL DE MONTAGEM
CABECEIRA DE CAMA 3 PAINÉIS**

CÓDIGO: CCBA01

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 2 PESSOAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 8MM
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

7X




PARAFUSO
5,5X65

7X




BUCHA
8MM


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

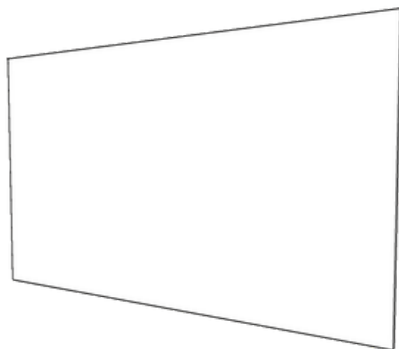

1X - PAINEL CENTRAL

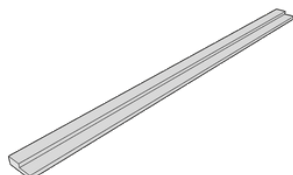


3X MÃO AMIGA

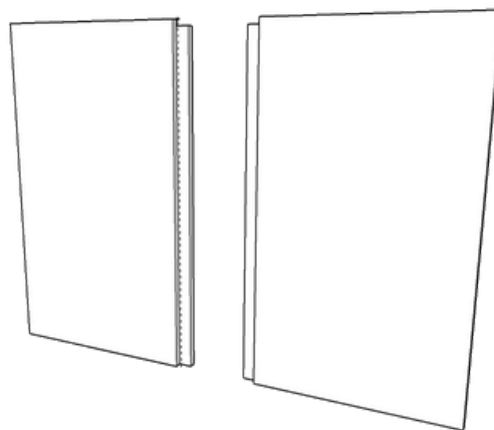

2X - PAINÉIS LATERAIS


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

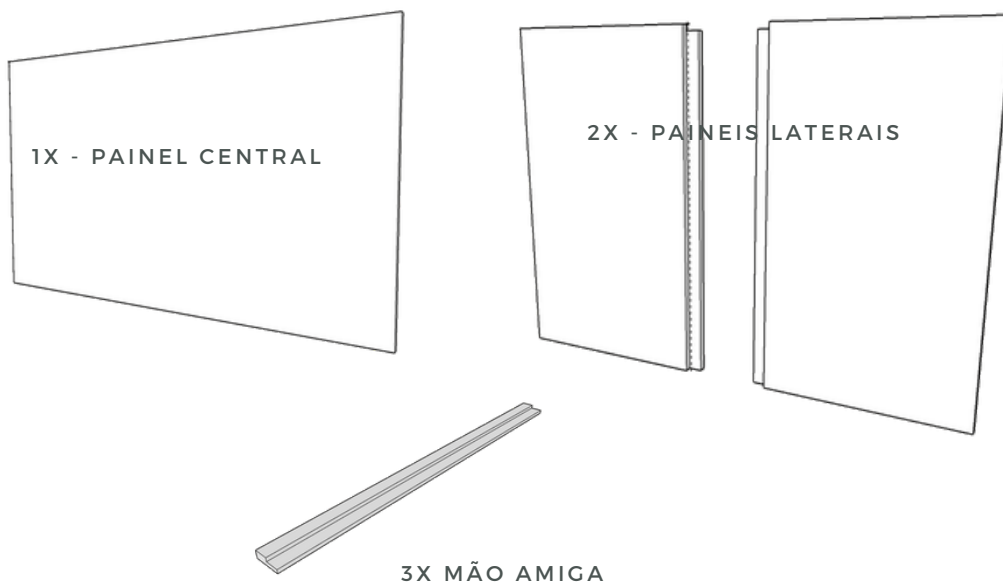


PASSO 2.

COMECE FAZENDO UMA MARCAÇÃO NA PAREDE DO COMPRIMENTO TOTAL DOS 3 PAINÉIS.

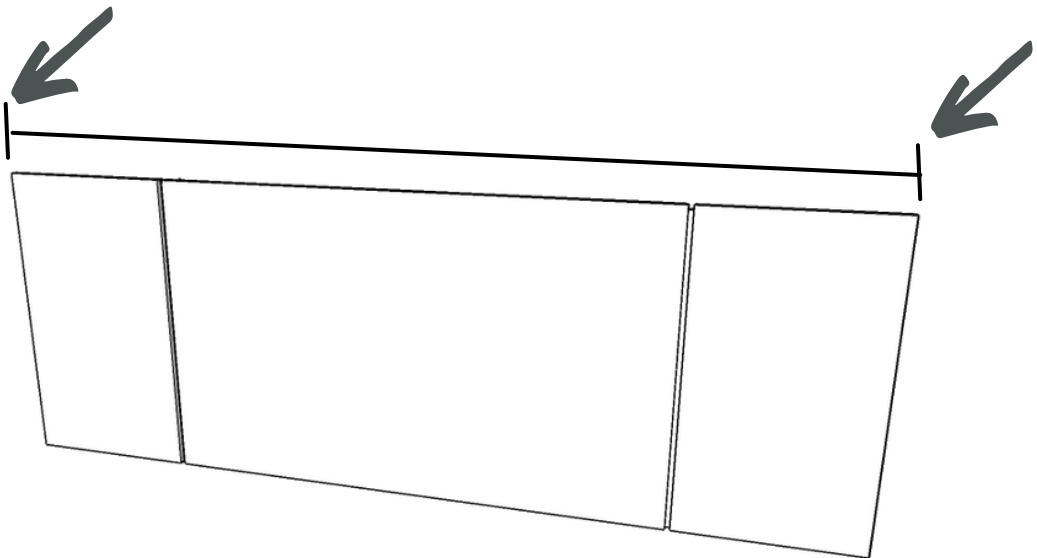

PASSO 3.


COM A MARCAÇÃO DO COMPRIMENTO TOTAL, COMECE INSTALANDO PELOS PAINÉIS DAS LATERAIS ALINHADOS NO FINAL DO COMPRIMENTO.

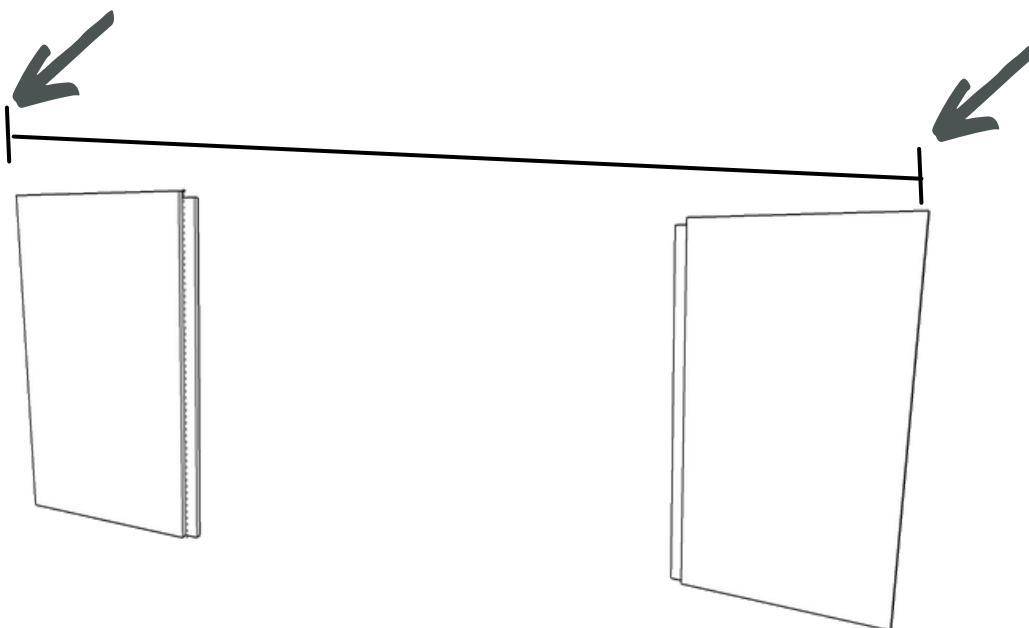

PASSO 4.

PARA A INSTALAÇÃO DOS 3 PAINÉIS SIGA OS SEGUINTE PASSOS, REPETINDO PARA INSTALAR CADA PAINEL.


FAÇA UMA MARCAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DO PAINÉL NA PAREDE NA POSIÇÃO QUE SERÁ INSTALADO.

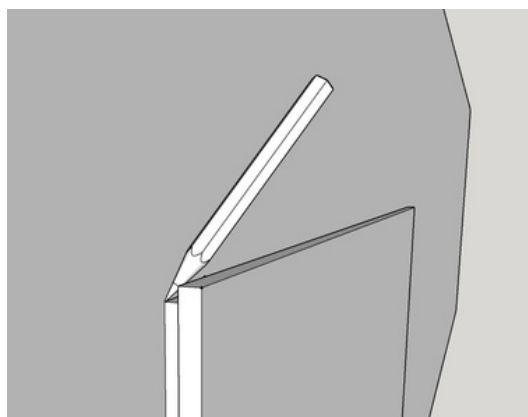

ATENÇÃO A MARCAÇÃO DEVE SER FEITA PELA TRAVESSA DE TRAS DO PAINÉL QUE FICA UM POUCO RECUADA.

PASSO 5.

COM A MARCAÇÃO NA PAREDE TIRE A MEDIDA DE 7,7CM PARA BAIXO E FAÇA UMA NOVA MARCAÇÃO, UTILIZE O NÍVEL PARA FAZER UM RISCO.



PASSO 6.


POSICIONE A MÃO AMIGA NA PAREDE E MARQUE A POSIÇÃO DOS FUROS A SEREM FEITOS.



USE O NÍVEL E A RÉGUA QUE TEM NO NÍVEL PARA FAZER AS MARCAÇÕES.


PASSO 7.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE A MÃO AMIGA NO ALINHAMENTO DOS FUROS E AGORA É SÓ PARAFUSAR ELA NA PAREDE.

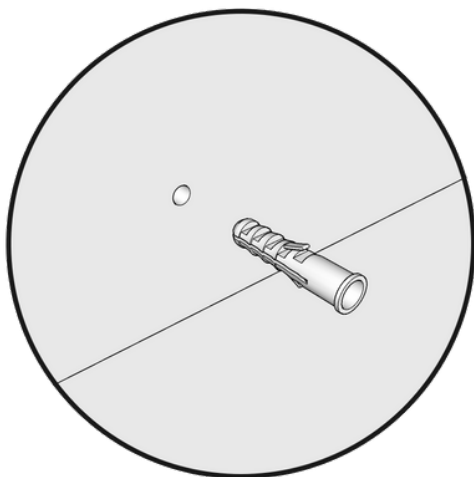

PASSO 8.

COM A MÃO AMIGA FIXADA NA PAREDE, PEGUE O PAINEL E COLOQUE ELE RENTE A PAREDE E DEÇA PARA ENCAIXAR O PAINEL NA MÃO AMIGA CONFORME DESENHO ABAIXO.

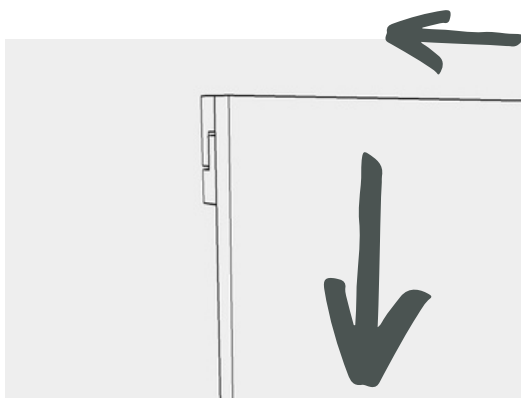

PASSO 9.

DEPOIS DE INSTALAR OS PAINÉIS LATERAIS INSTALE O PAINEL CENTRAL SEGUINDO OS MESMO PASSOS DE 4 A 8.
PRONTO SEU PAINEL ESTÁ FINALIZADO.
É SÓ APROVEITAR.

