
SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ MARCENA! SEU MÓVEL CHEGOU. HORA DA DIVERSÃO =]



MANUAL DE MONTAGEM RACK

CÓDIGO: RKBF00

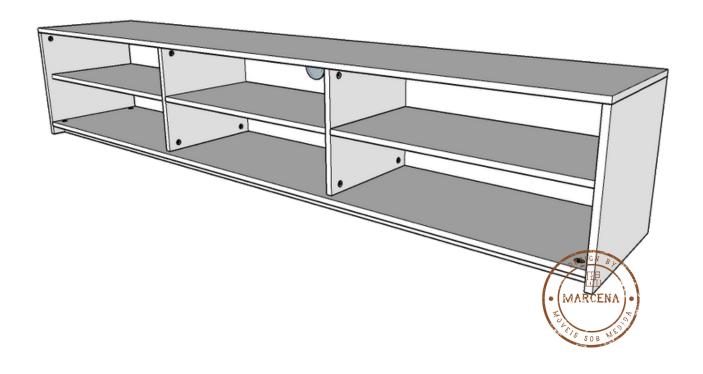

POR ONDE COMEÇAR

- AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO TAMBÉM UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO "ENGORDURADO".

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

FERRAMENTA NECESSÁRIA:

16 X

16X

16 X



LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

12 X










TAMBOR GIROFIX

PINO GIROFIX CAVILHA

ACABAMENTO GIROFIX


PINO DE PRATELEIRA


PASSA FIO

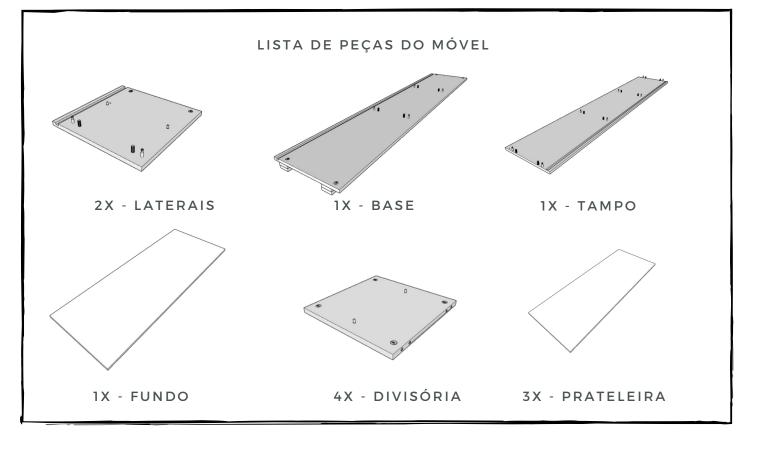

PASSO 1.


SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

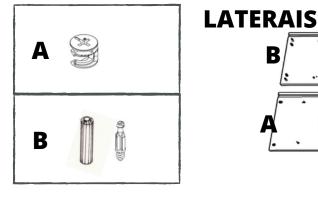

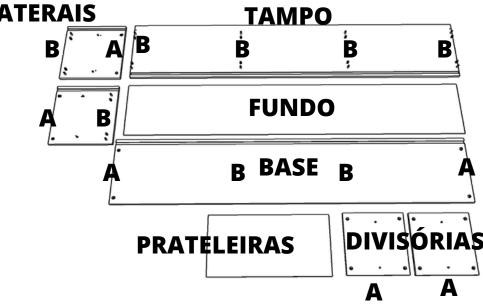


PASSO 2.


INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS, TAMPO E BASE.

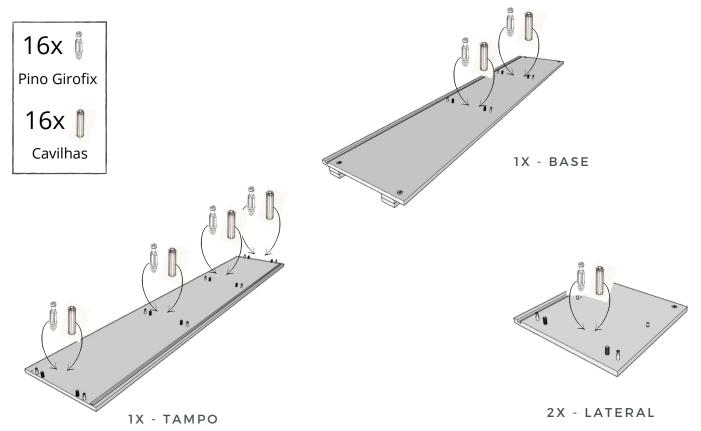

PASSO 3.

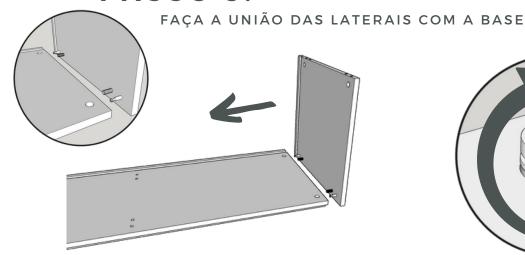

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX UNINDO AS PEÇAS. O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA.

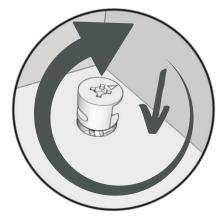


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.


COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO NO CANAL DAS LATERAIS E BASE.

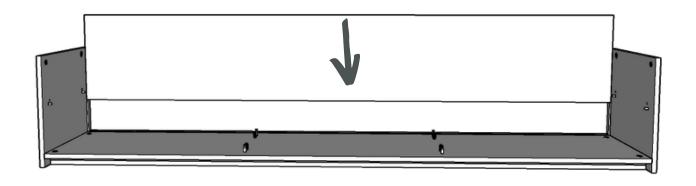

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME.


PASSO 5.

ENCAIXE AS DIVISÓRIAS NOS PINOS E CAVILHAS DA BASE. INSIRA OS TAMBORES GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

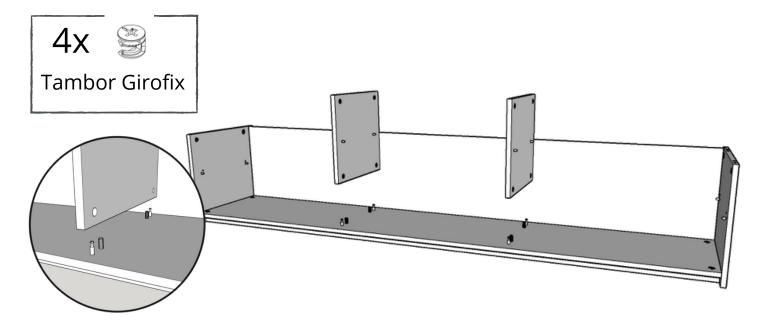


PASSO 6.

ENCAIXE A PARTE SUPERIOR COM OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTQ COM A CHAVE PHILLIPS.

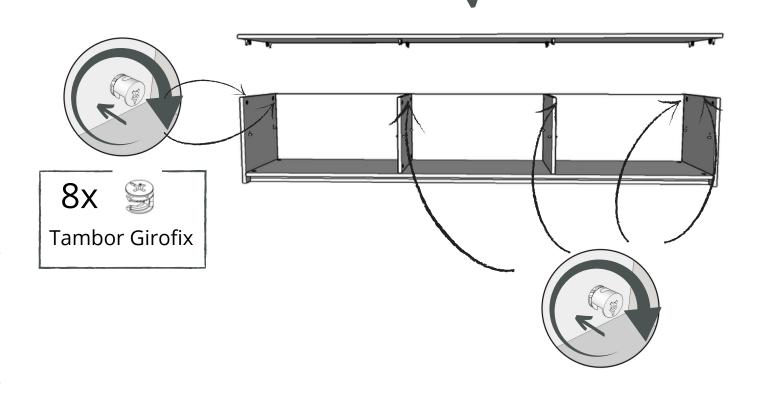


PASSO 7.

COLOQUE OS PINOS DAS PRATELEIRAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS E ENCAIXE AS PRATELEIRAS. ENCAIXE O PASSA FIO NO LOCAL DO FURO.

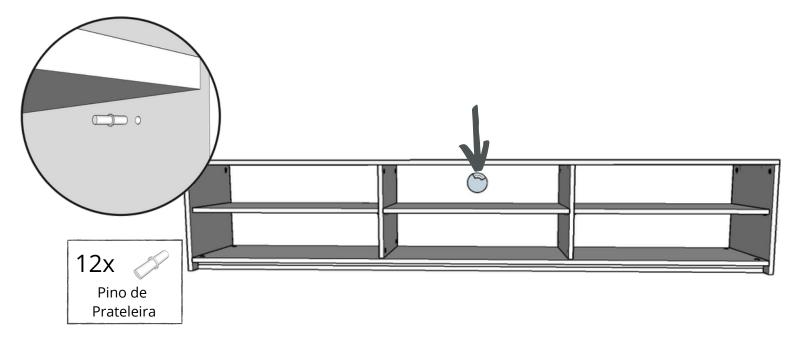

PASSO 8.

COLOQUE TODOS OS ACABAMENTOS DOS TAMBORES DE GIROFIX PARA FINALIZAR A MONTAGEM.

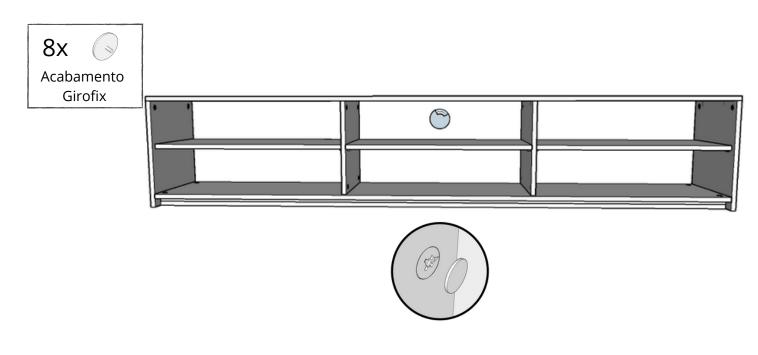

PASSO 9.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SEU RACK!

