


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

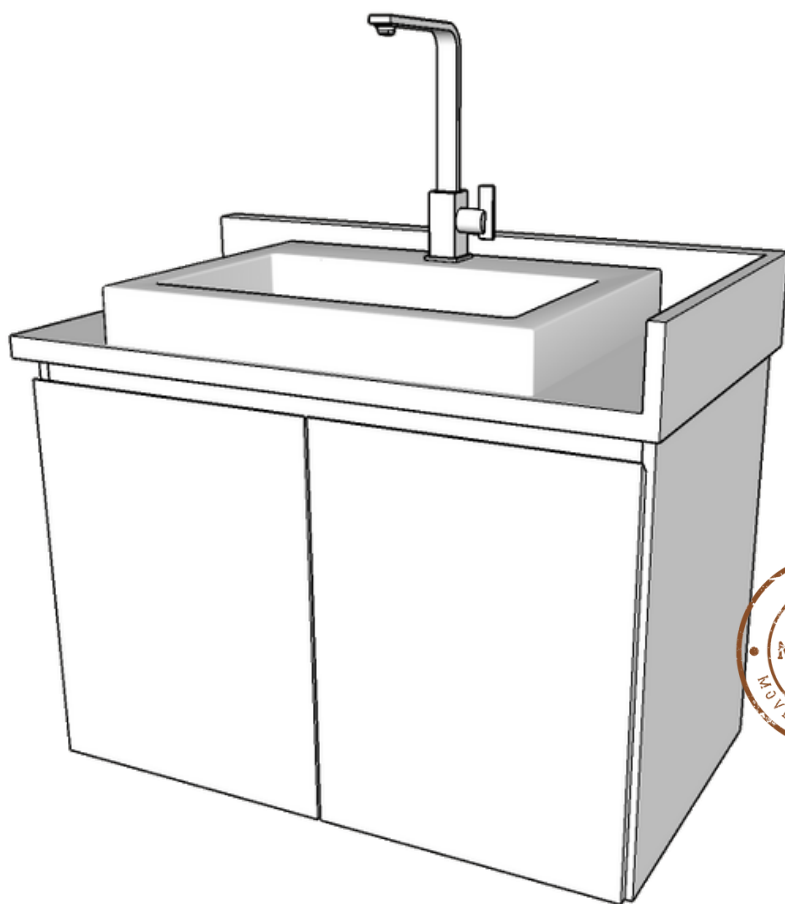

MANUAL DE MONTAGEM
GABINETE BANHEIRO 2 PORTAS
CÓDIGO: GBBA00

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.



NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

🕒 45MIN TEMPO DE MONTAGEM
👤 1 PESSOA PARA MONTAGEM
CHAME ALGUÉM PARA LHE
AJUDAR NA HORA DA
INSTALAÇÃO NA PAREDE







FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

6X	6X	6X	28X	4X	4X
					
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	PARAFUSO 4X16	PARAFUSO 5,5X65	PARAFUSO 4X25
4X	4X	4X	4X	6X	4X
					
BUCHA 8MM	CANTONEIRA E CAPA	DOBRADIÇA RETA	ACABAMENTO GIROFIX	PINO PRATELEIRA	



PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

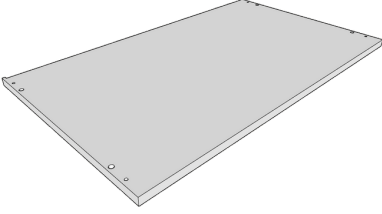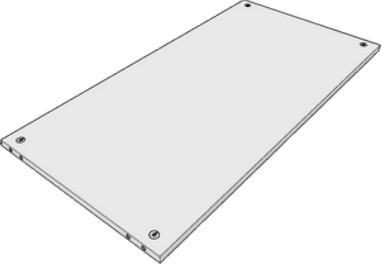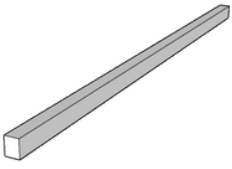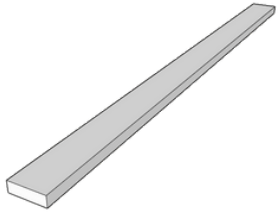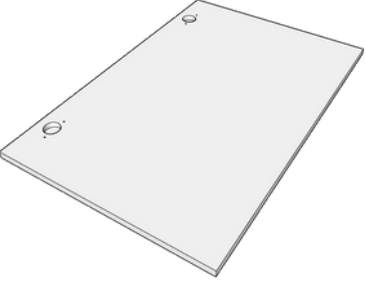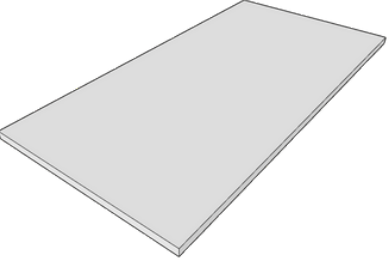		
2X - LATERAIS	1X - BASE E TOPO	1X - MADEIRA AFASTAMENTO
		
1X - TRAVESSA	2X - PORTA	1X - PRATELEIRA


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

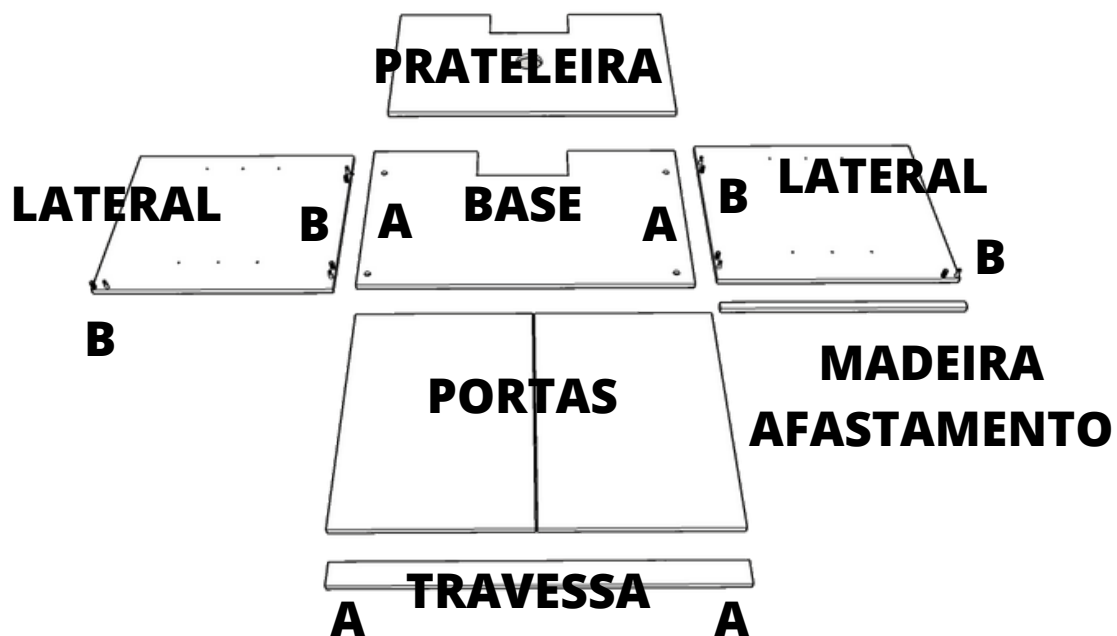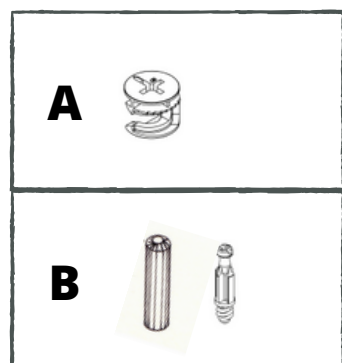


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

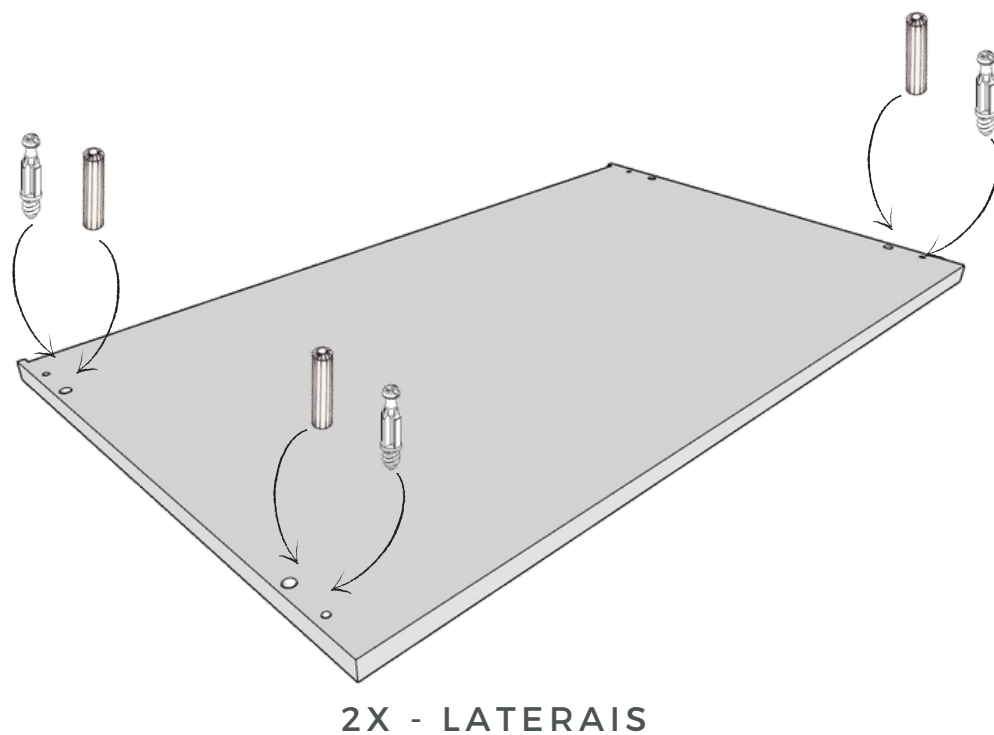

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A BASE E TRAVESSA

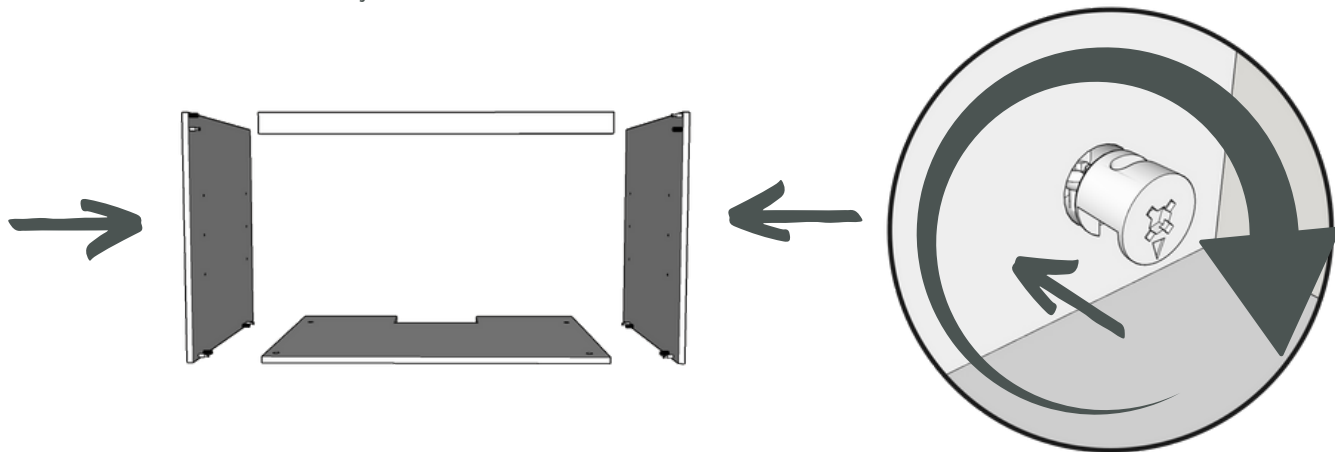

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TRAVESSA, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

6x




Tambor Girofix

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.

FAÇA A FIXAÇÃO DA MADEIRA DE AFASTAMENTO COM OS PARAFUSOS 4X25 NA LATERAL QUE IRA FICAR NA PAREDE. ESTE PROCEDIMENTO PODE SER NECESSÁRIO PARA GARANTIR UM ESPAÇO PARA ABERTURA DA PORTA.


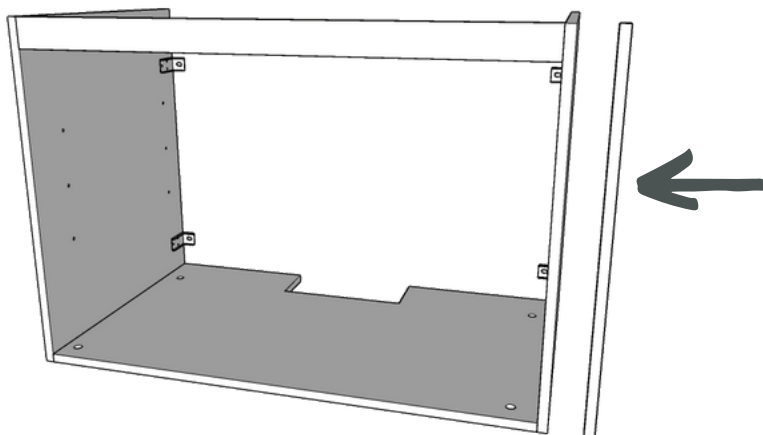


PASSO 5.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

12x
Parafuso 4x16

4x
Cantoneira

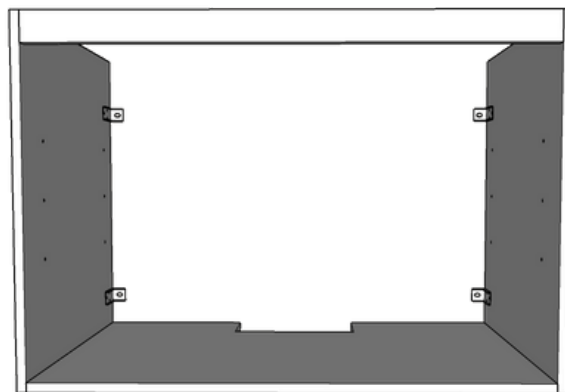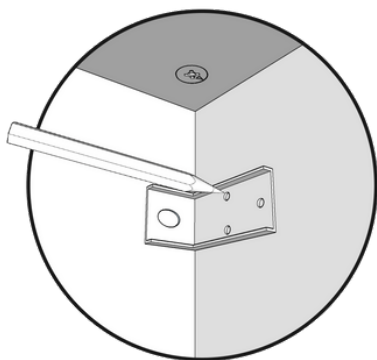


TENHA ATENÇÃO ESPECIAL ONDE IRA FIXAR AS CANTONEIRAS E CERTIFIQUE-SE QUE NÃO PASSA NENHUMA TUBULAÇÃO NO LOCAL ONDE SERÁ FURADO NA PAREDE.

O PRÉ-FURO NAS MARCAÇÕES FACILITA PARAFUSAR A CANTONEIRA NA LATERAL, MAS TENHA ATENÇÃO AO FAZER O PRÉ-FURO EM NÃO VAZAR A LATERAL,


PASSO 6.

COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ENCOSTADA NA PEDRA E NA PAREDE LATERAL, PARA AJUSTAR O NIVELAMENTO USE O NÍVEL E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

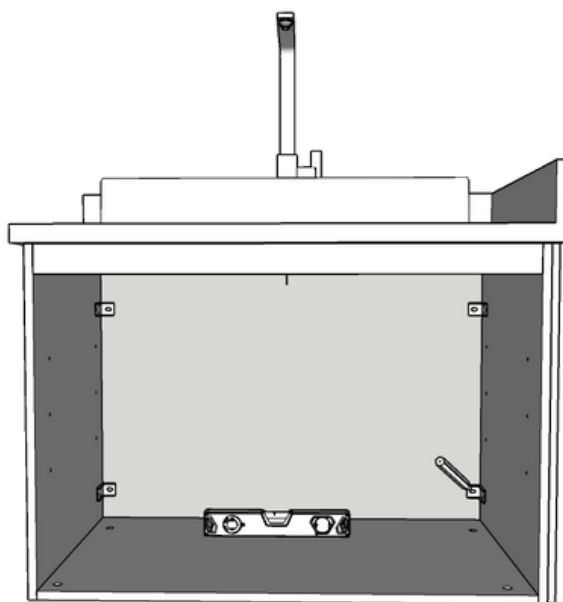




PASSO 7.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

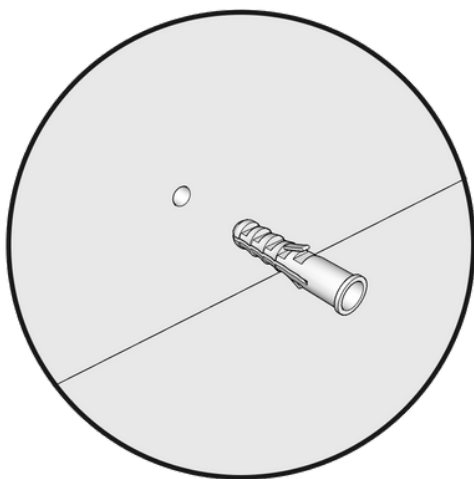



PASSO 8.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE A PRATELEIRA NO LOCAL.

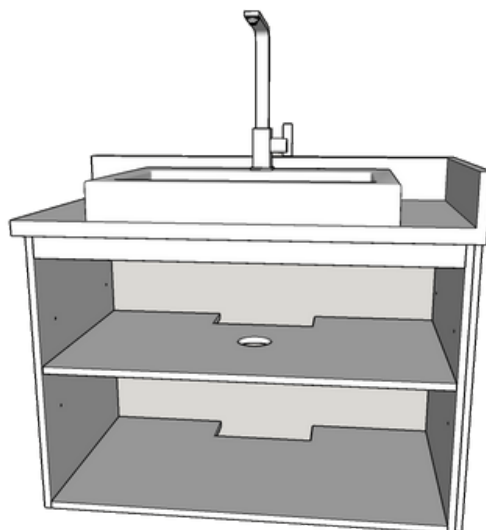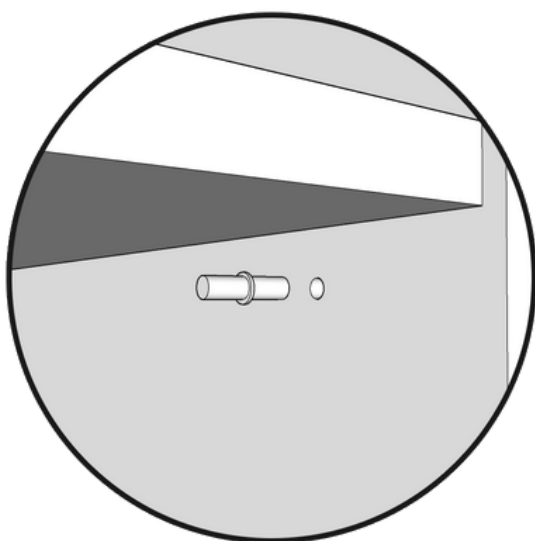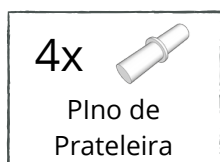


PASSO 9.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.

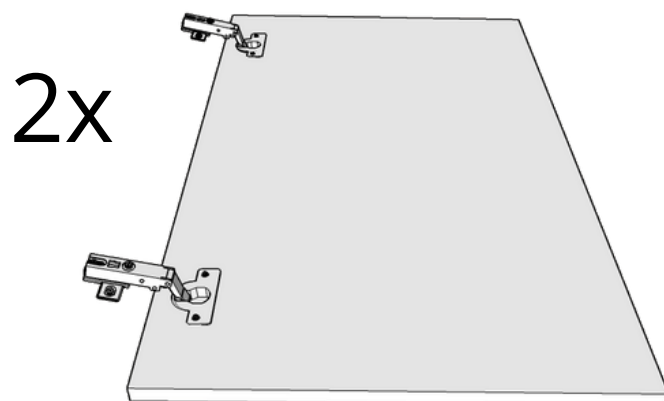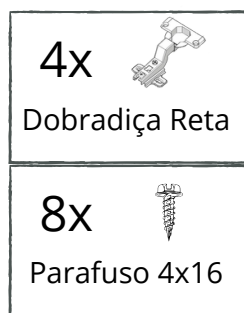


PASSO 10.

INSTALE A PORTA NA CAIXA JÁ FIXADA NA PAREDE.

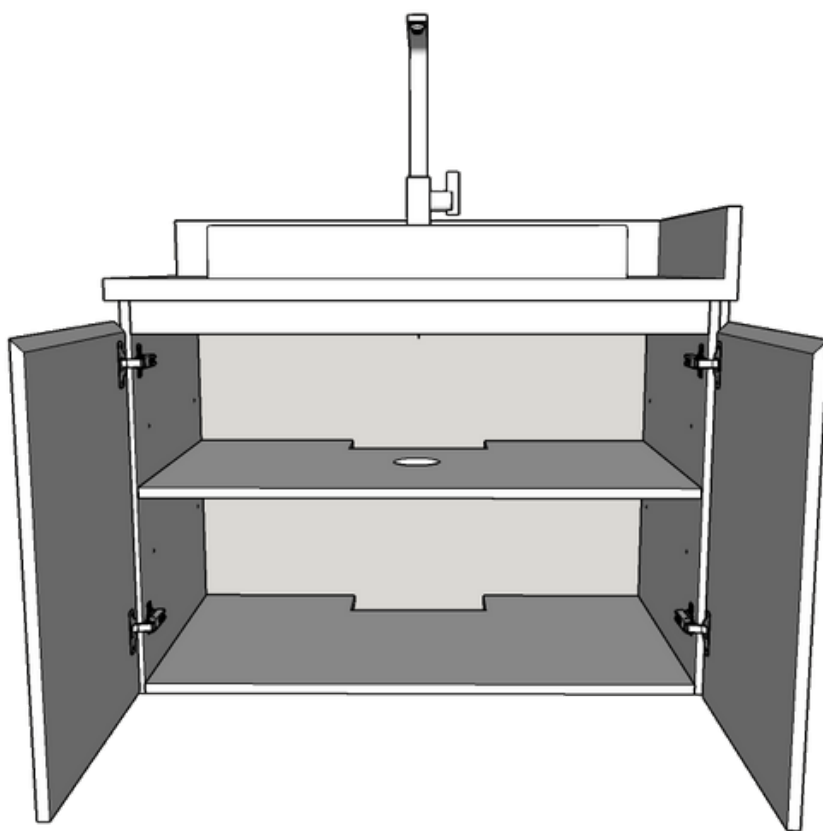

PASSO 11.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.


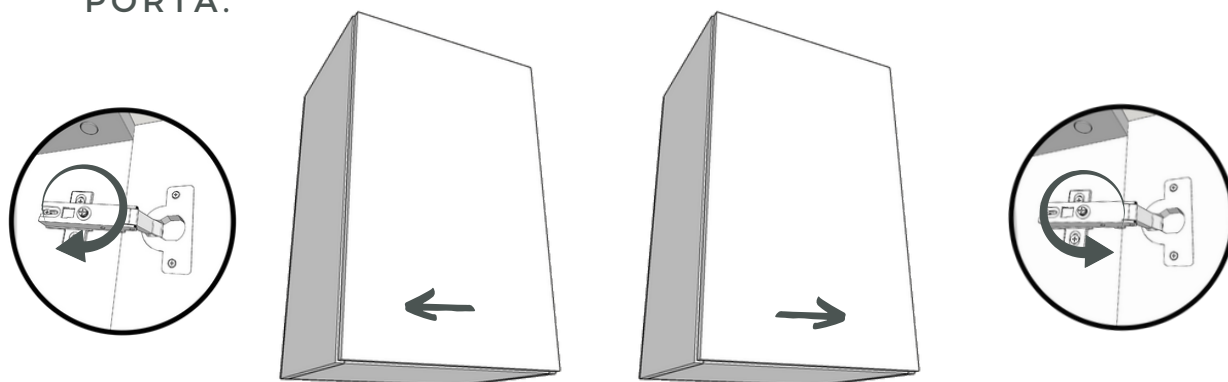


PORTA PARA
FORA

PORTA PARA
DENTRO

PASSO 12.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.

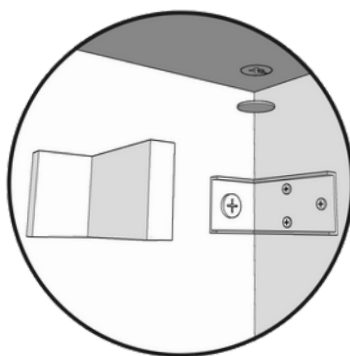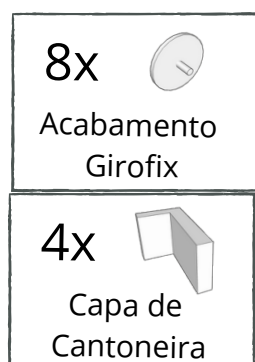

PASSO 13.

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

