


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]**

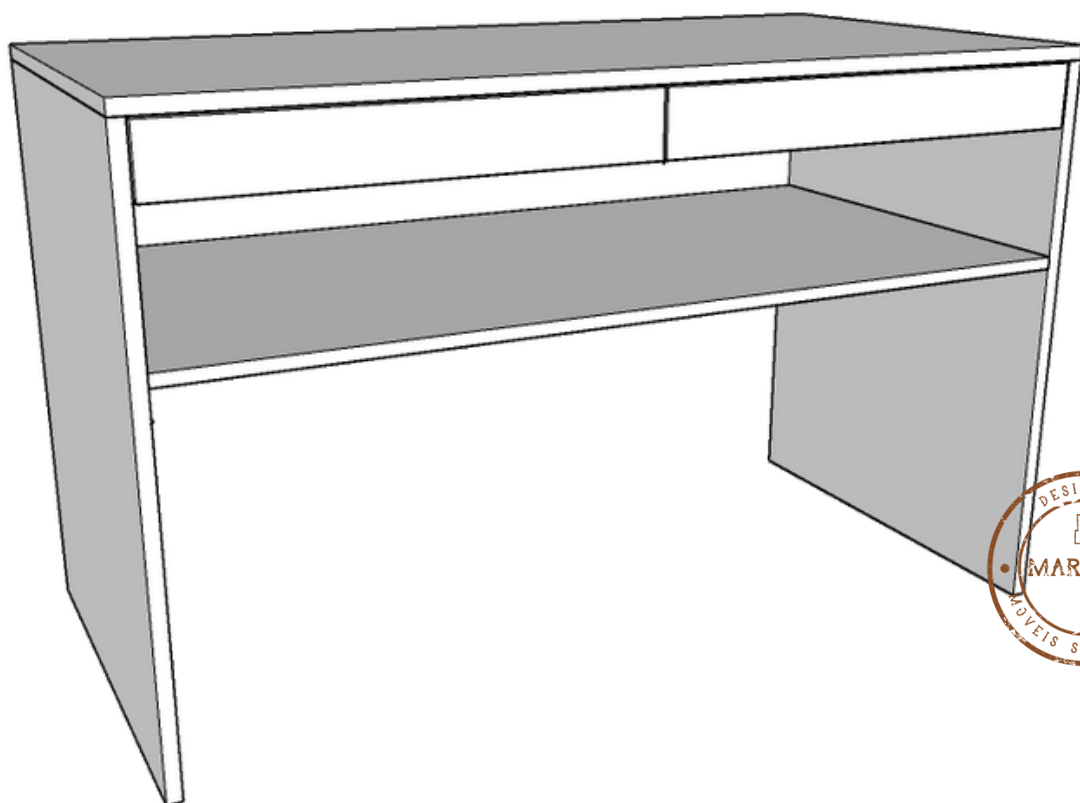

MANUAL DE MONTAGEM
APARADOR COM GAVETAS

CÓDIGO: APBF00

marcena
móveis sob medida

OBRIGADO PELA COMPRA

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM NO PASSO 1.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 30MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

14X



TAMBOR
GIROFIX

14X



PINO
GIROFIX

14X



CAVILHA

9X




ACABAMENTO
GIROFIX
MARROM

12X




PARAFUSO
4X16


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

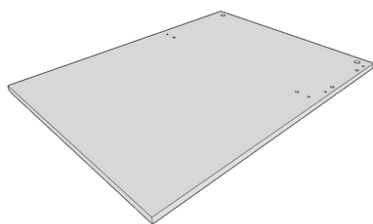


2X - PÉS

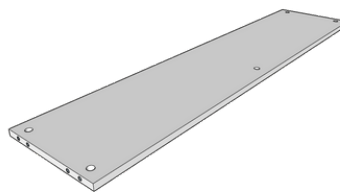

1X - TRAVESSA

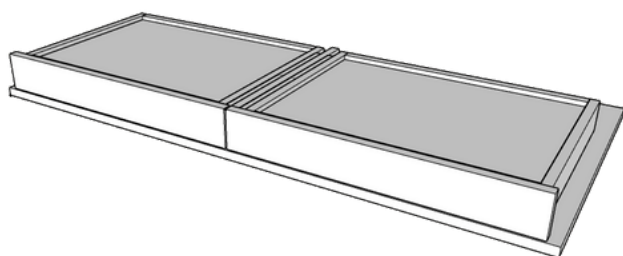



1X - TAMPO COM GAVETAS

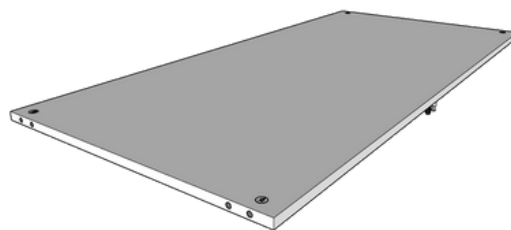

1X - PRATELEIRA



PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE DO APARADOR.

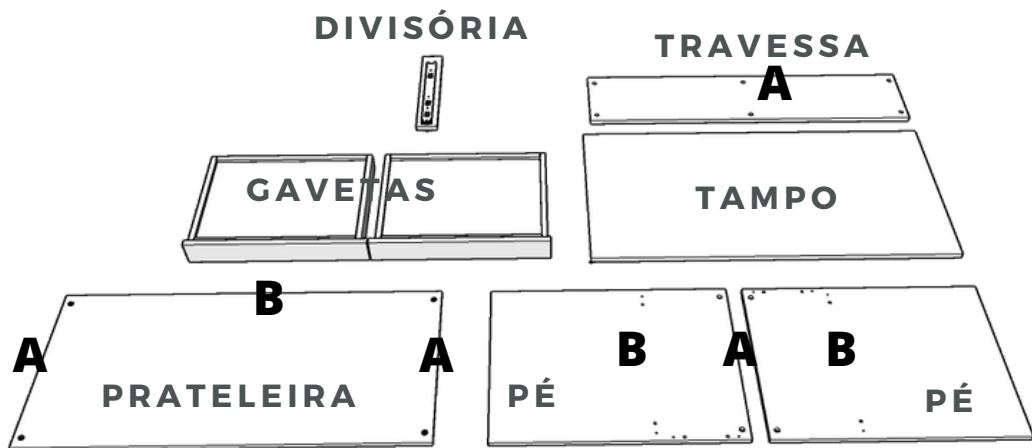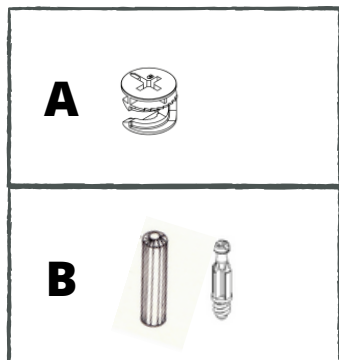



PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NOS PÉS E TAMPO.

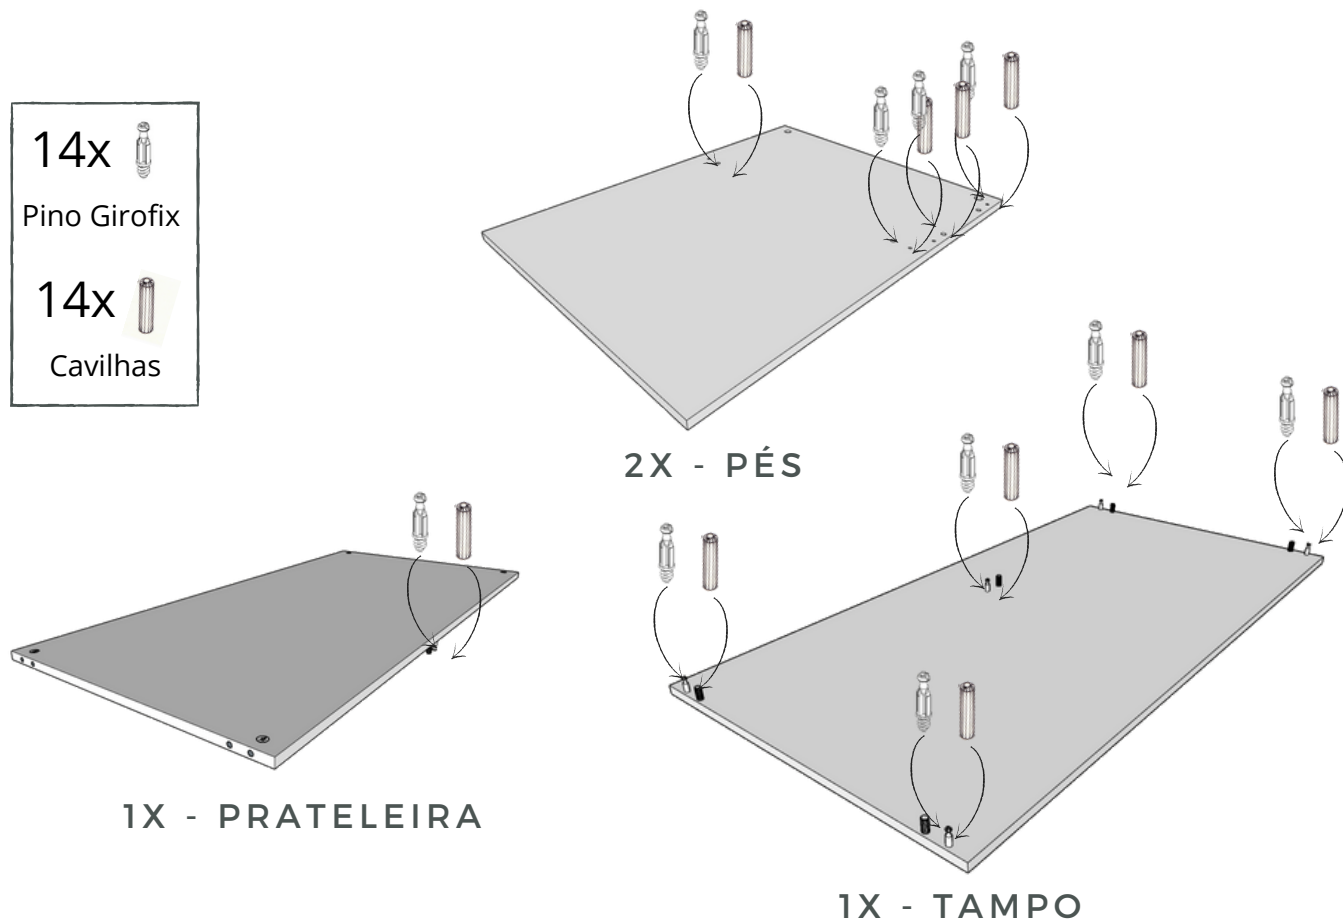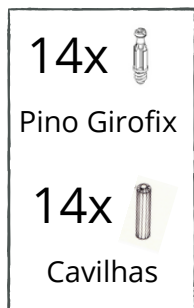



PASSO 3.

PARA COMEÇAR A MONTAGEM INSTALE A DIVISÓRIA COM AS CORREDIÇAS NO TAMPO COM OS PARAFUSOS 4X16, APÓS ISSO FAÇA A MONTAGEM DA PRATELEIRA COM A TRAVESSA COLOCANDO O GIROFIX E DANDO O APERTO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

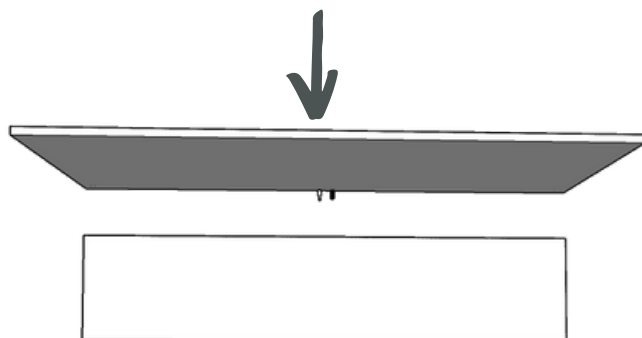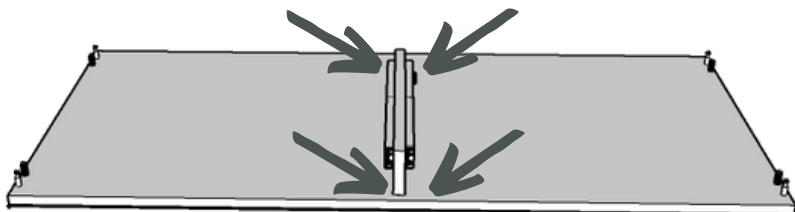

PASSO 4.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NOS PÉS E TAMPO. FAÇA A UNIÃO DOS PÉS COM A TRAVESSA E PRATELEIRA.

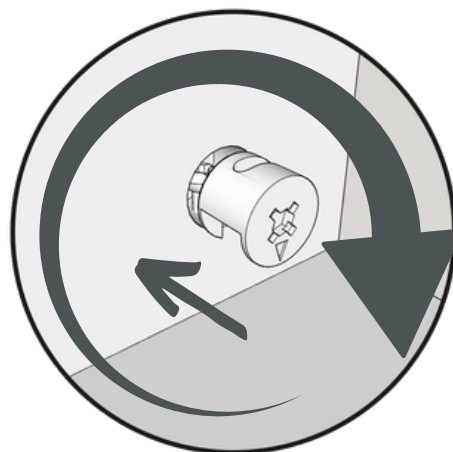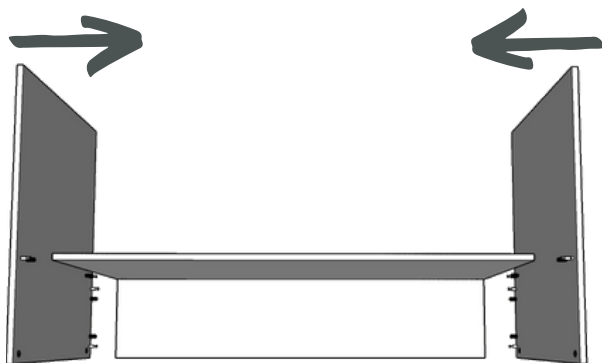

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DO PÉ NA FURAÇÃO DA TRAVESSA, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.




REPRESE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.




PASSO 5.

COM OS PÉS FIXADOS NA TRAVESSA ENCAIXE NAS CAVILHAS E PINOS E DE O APERTO NO GIROFIX

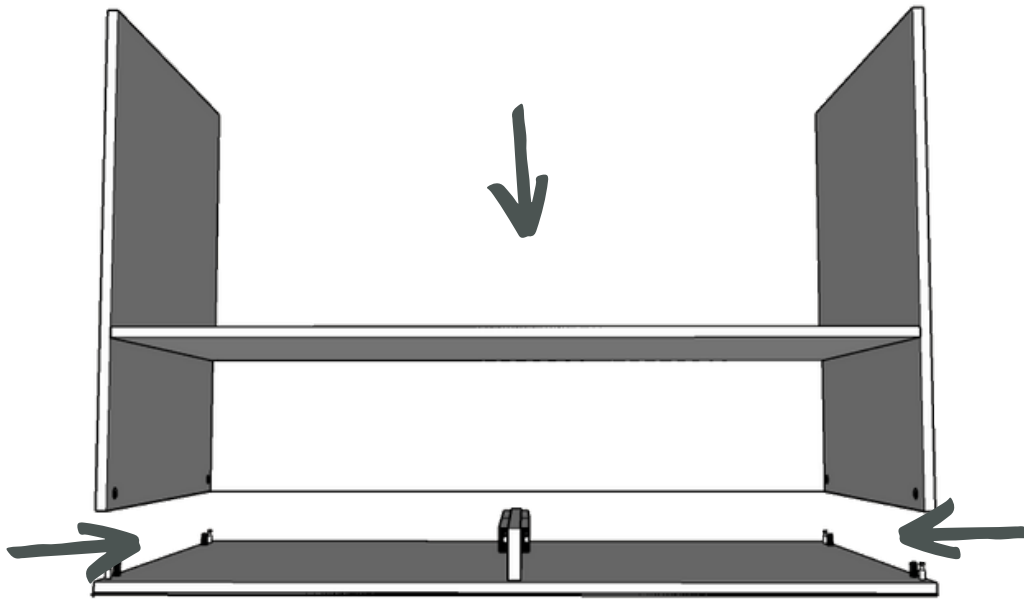


PASSO 6.

COM OS PÉS E TRAVESSA FIXADOS INSTALE AS CORREDIÇAS NOS PÉS LATERAIS.

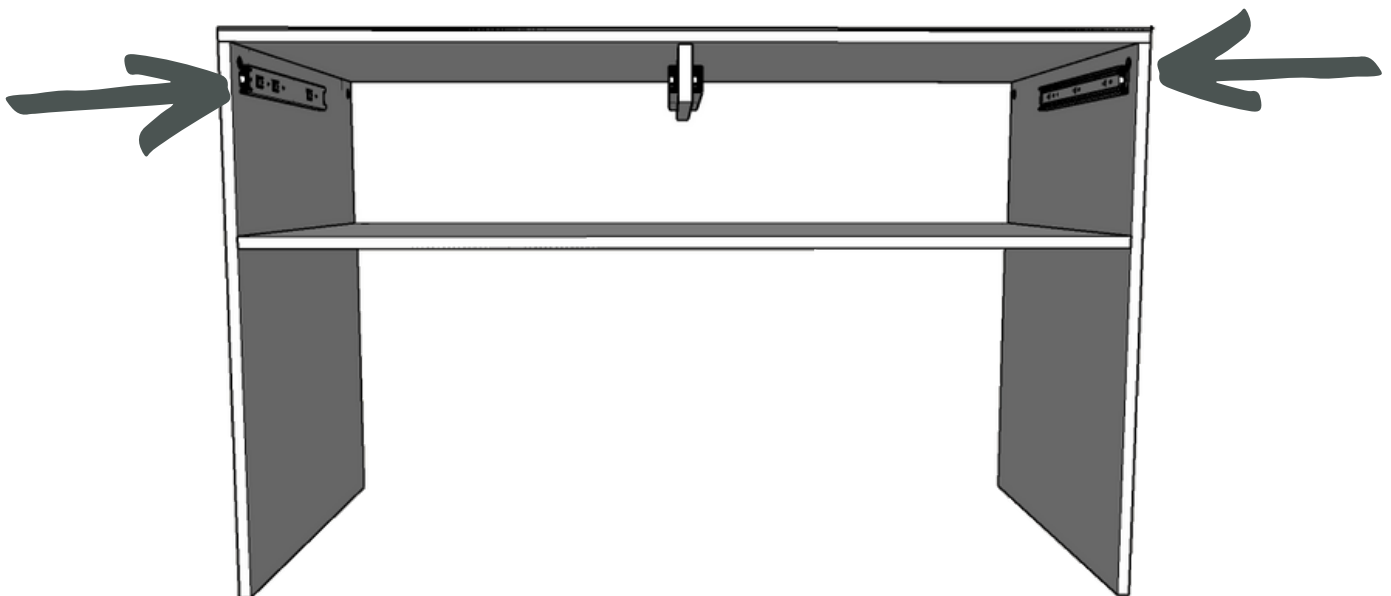

PASSO 7.

ENCAIXE AS GAVETAS NOS TRILHOS, CUIDADO PARA NÃO ENCAIXAR FORA DO TRILHO E DANIFICAR A CORREDIÇA, AS GAVETAS TEM O LADO CERTO E SÃO SINALIZADAS COM ADESIVOS COLORIDOS, CASO NÃO DE ALINHAMENTO PODEM ESTAR NA POSIÇÃO ERRADA, TROQUE DE LUGAR PUXANDO O GATILHO PRETO NA LATERAL.

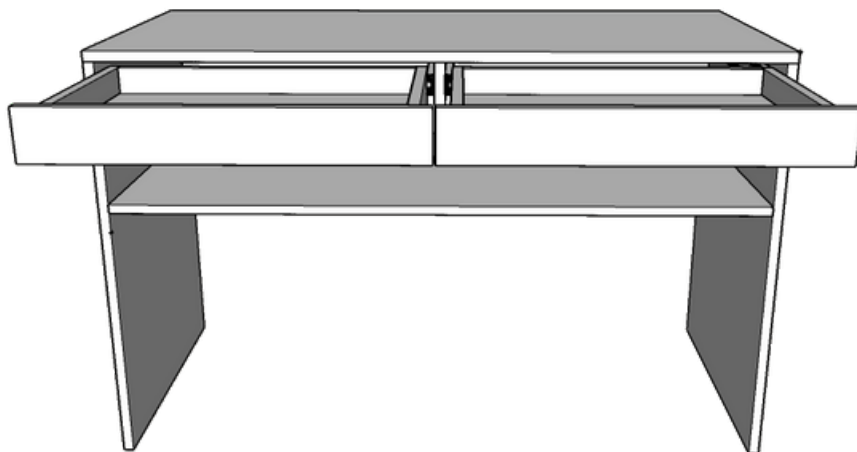

PASSO 8.

ELA ESTÁ PRONTA, É SÓ POSICIONAR E USAR.

