


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO
ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]**

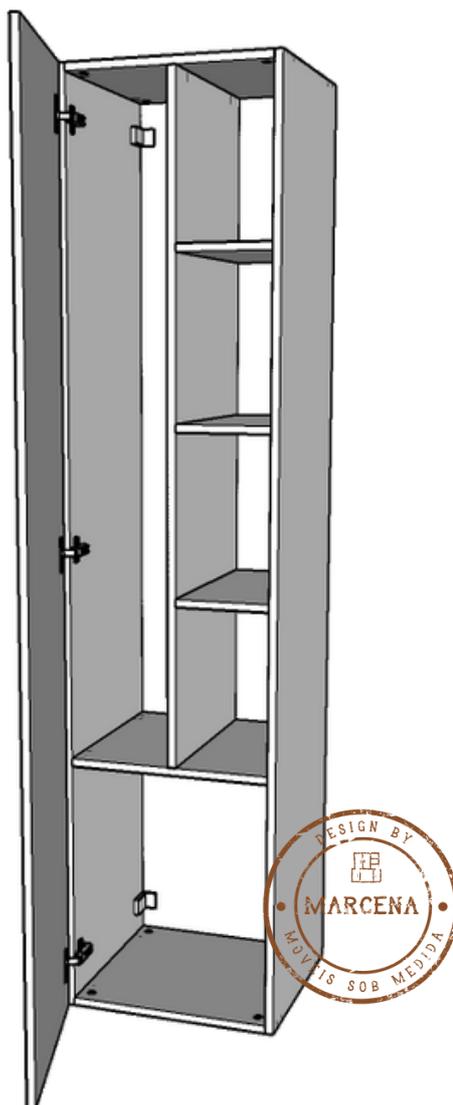

**MANUAL DE MONTAGEM
ARMÁRIO LAVANDERIA 1 PORTA
CÓDIGO: ALBA00**

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO
NA PAREDE

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

8X	8X	8X	28X	40X	4X	1X
						
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	PARAFUSO 4X25	PARAFUSO 4X16	PARAFUSO 5,5X65	PUXADOR ALÇA FOSCO
4X	4X	3X	16X	12X	8X	
						
BUCHA 8MM	CANTONEIRA E CAPA BRANCA	DOBRADIÇA RETA	ACABAMENTO GIROFIX BRANCO	PINO PRATELEIRA	CANTONEIRA EM L BRANCA	

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL




2X - LATERAIS




2X - BASE E TOPO

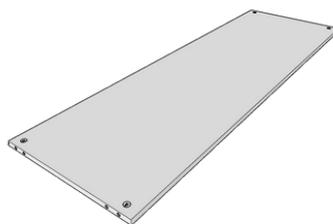


1X - DIVISÓRIA
VERTICAL

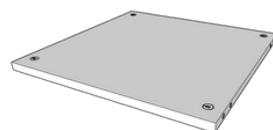


1X - DIVISÓRIA
HORIZONTAL

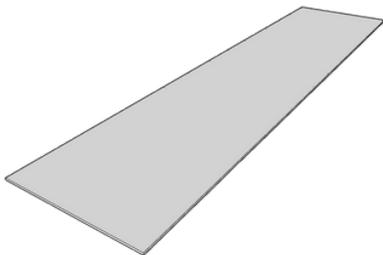

1X - FUNDO 6MM

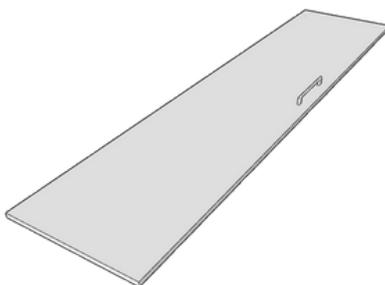



1X - PORTA

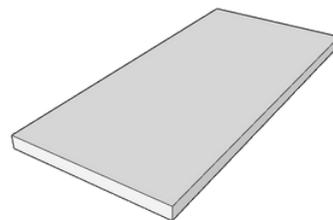

3X - PRATELEIRA


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

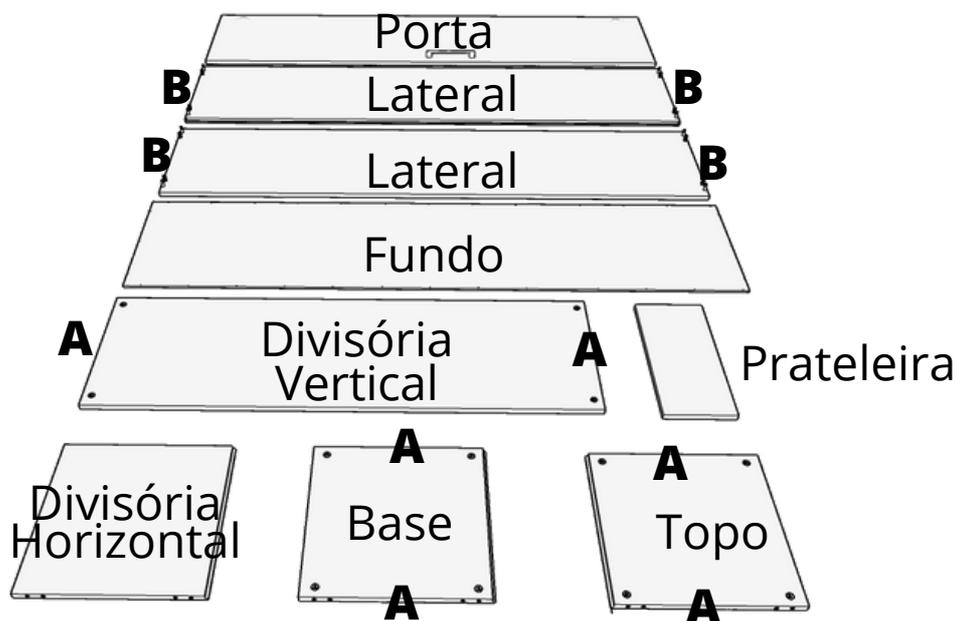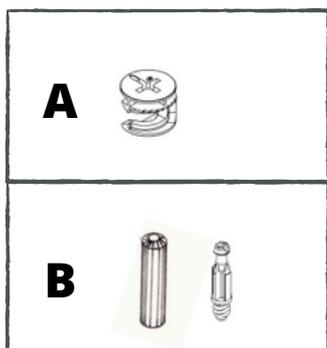

PASSO 2.



INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

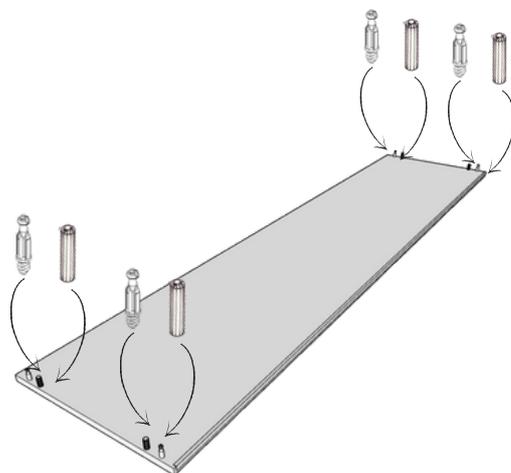

2X - LATERAIS

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE E TOPO.
REALIZAR A MONTAGEM COM A CAIXA DEITADA IRA FACILITAR A MONTAGEM.

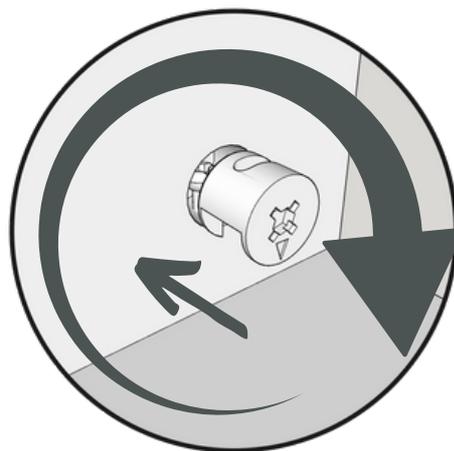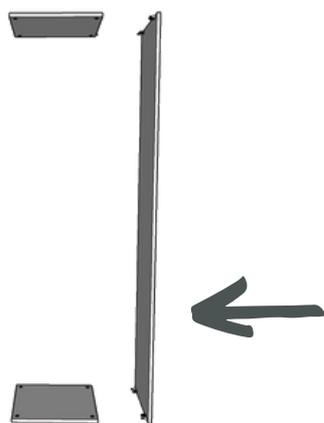

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


PASSO 4.

ENCAIXE A OUTRA LATERAL E DE O APERTO NOS GIROFIX, FINALIZANDO A MONTAGEM DA CAIXA.

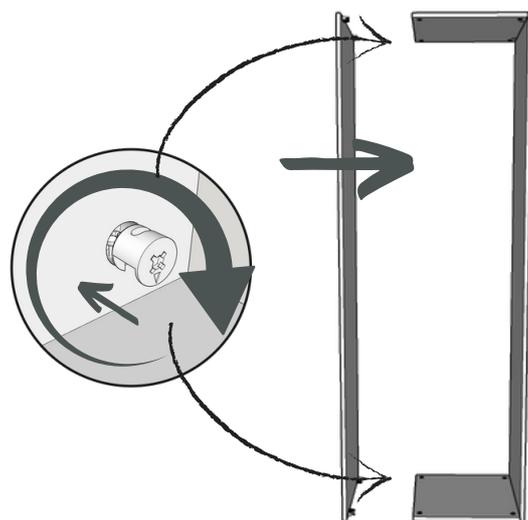



PASSO 5.

COM AS CADEIRINHAS FAÇA A MONTAGEM DA PARTE INTERNA USANDO A DIVISÓRIA VERTICAL E DIVISÓRIA HORIZONTAL. COLOQUE AS CADEIRINHAS E DE O APERTO COM OS PARAFUSOS 4X16

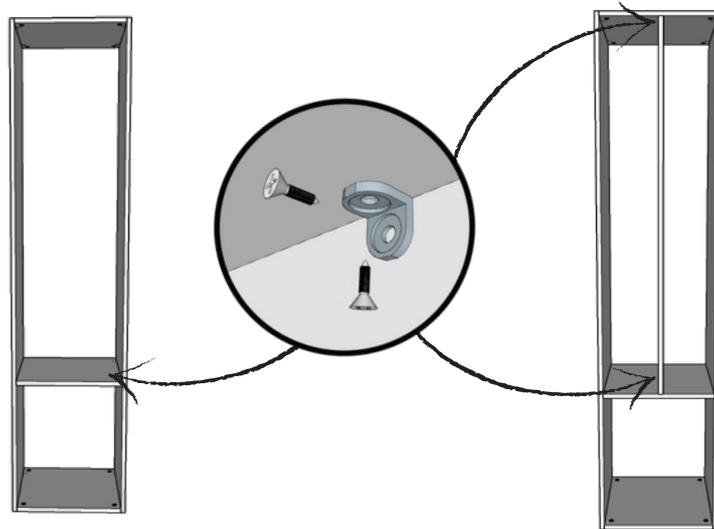

PASSO 6.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE DE TRÁS ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

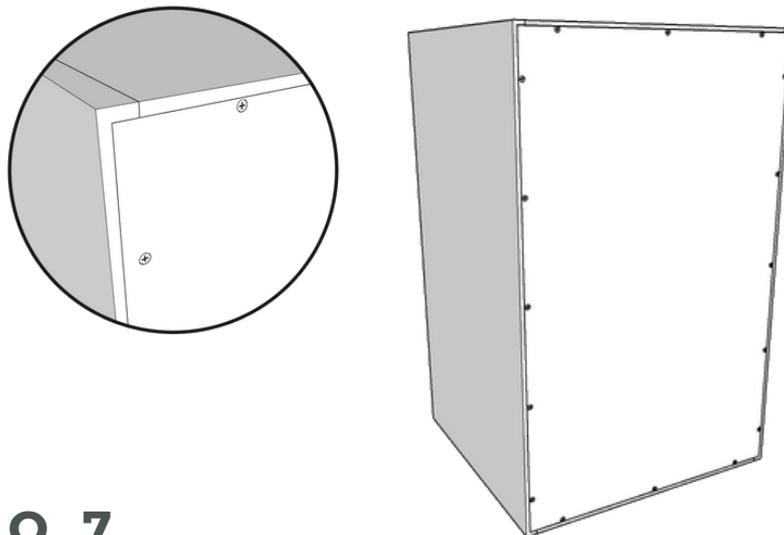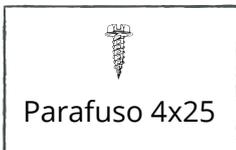

PASSO 7.

COM A CAIXA MONTADA, PEGUE A MEDIDA DA ALTURA DO ARMÁRIO, VEJA A POSIÇÃO QUE FICARA NA PAREDE, COM O AUXÍLIO DO NÍVEL FAÇA UMA LINHA NA ALTURA QUE IRÁ FICAR.



PASSO 8.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NO FUNDO DA CAIXA ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ-FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.



12x

Parafuso 4x16

4x




Cantoneira

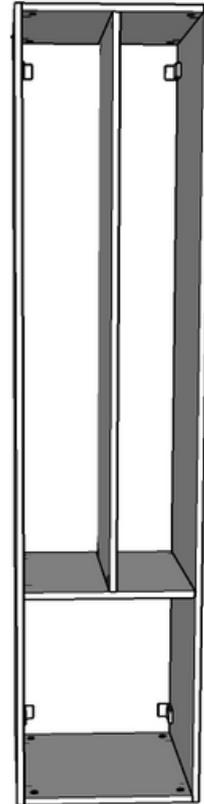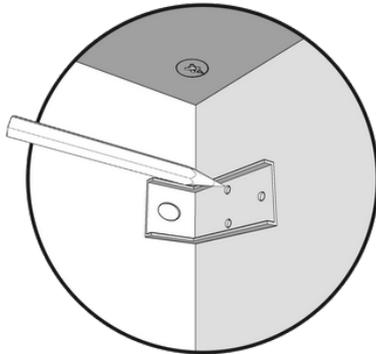

CUIDADO AO FURAR COM A BROCA DE 3MM O PRÉ-FURO NAS LATERAIS PARA NÃO ULTRAPASSAR A ESPESSURA DA PLACA. É APENAS UM PRÉ-FURO CURTO PARA GUIAR E PODER PARAFUSAR OS PARAFUSOS COM MAIOR FACILIDADE.


PASSO 9.

COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

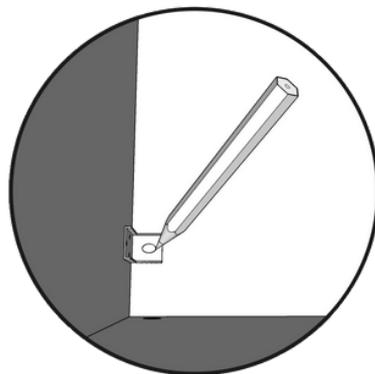



PASSO 10.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

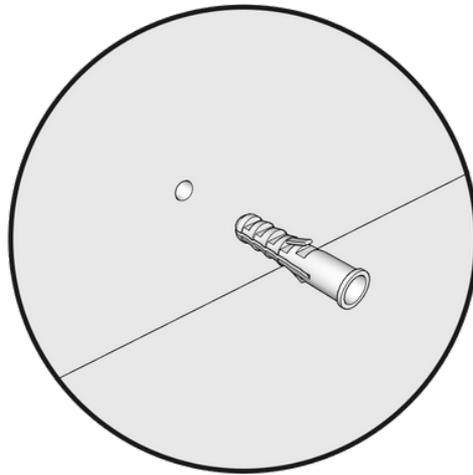



PASSO 11.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE A PRATELEIRA NO LOCAL.

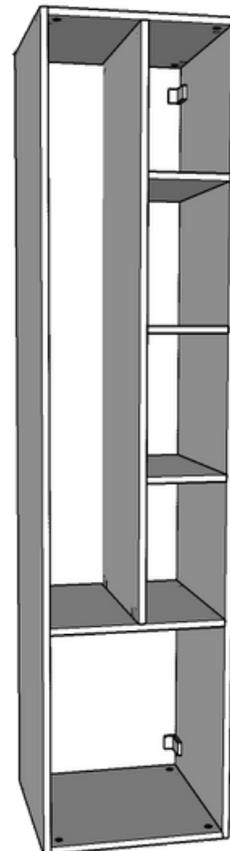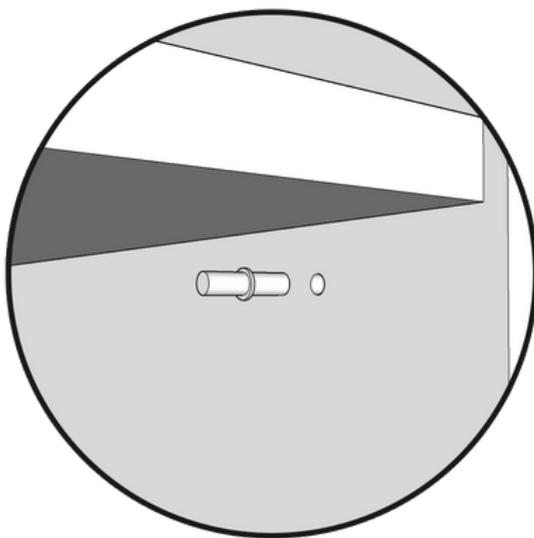


PASSO 12.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.

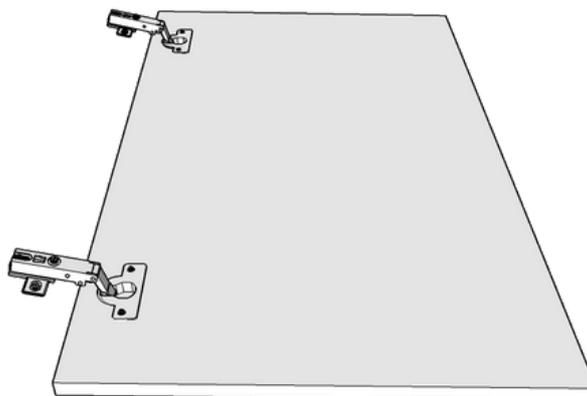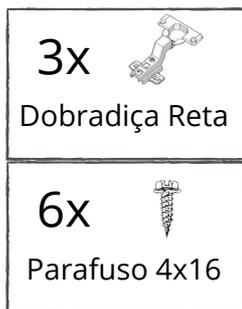



PASSO 13.

INSTALE A PORTA NA CAIXA JÁ FIXADA NA PAREDE.

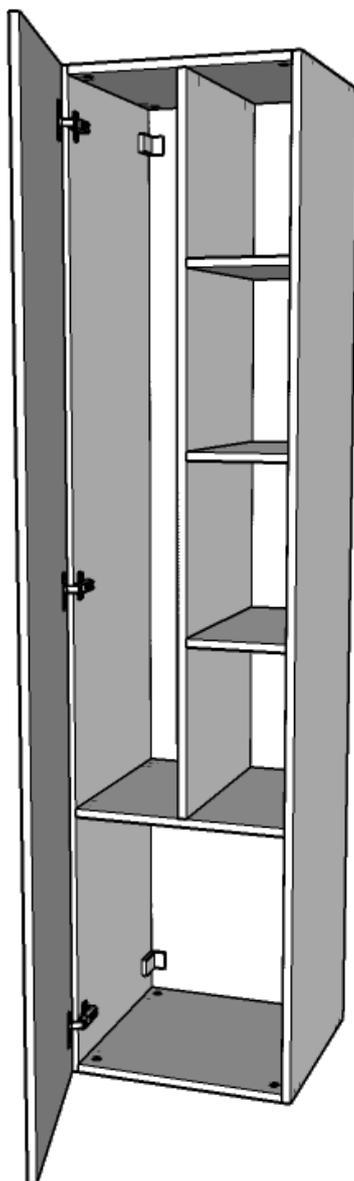



PASSO 14.

INSTALE O PUXADOR NA PORTA.

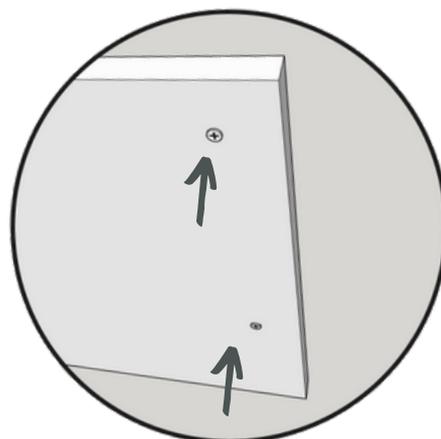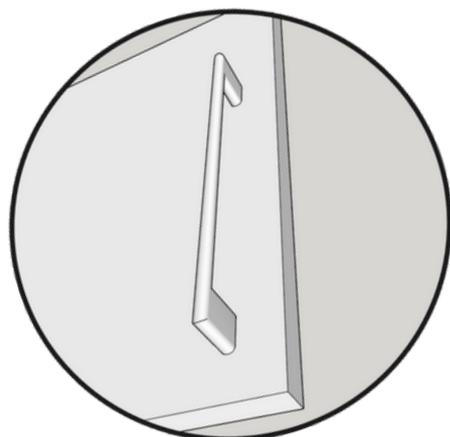


PASSO 15.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

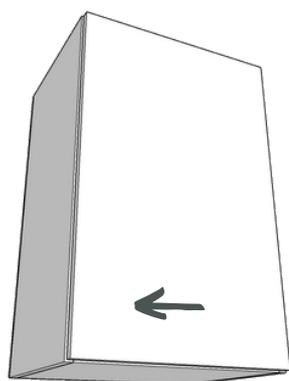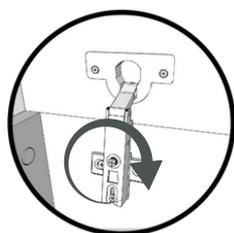

PORTA PARA
FORA


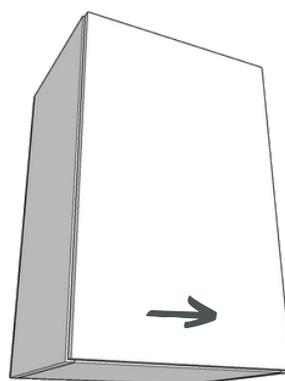


PORTA PARA
DENTRO

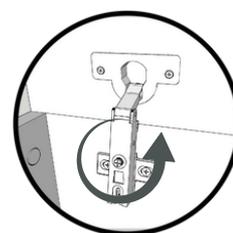

PASSO 16.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.

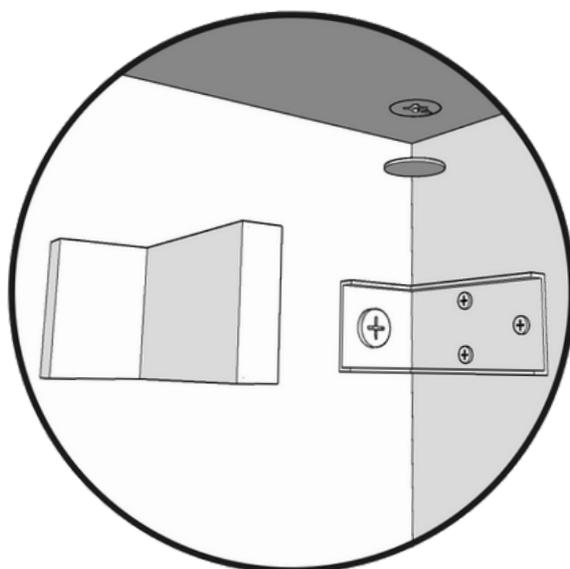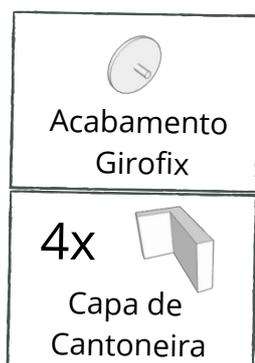

PASSO 17.

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

