


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A  
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!  
SEU MÓVEL CHEGOU.  
HORA DA DIVERSÃO =]**

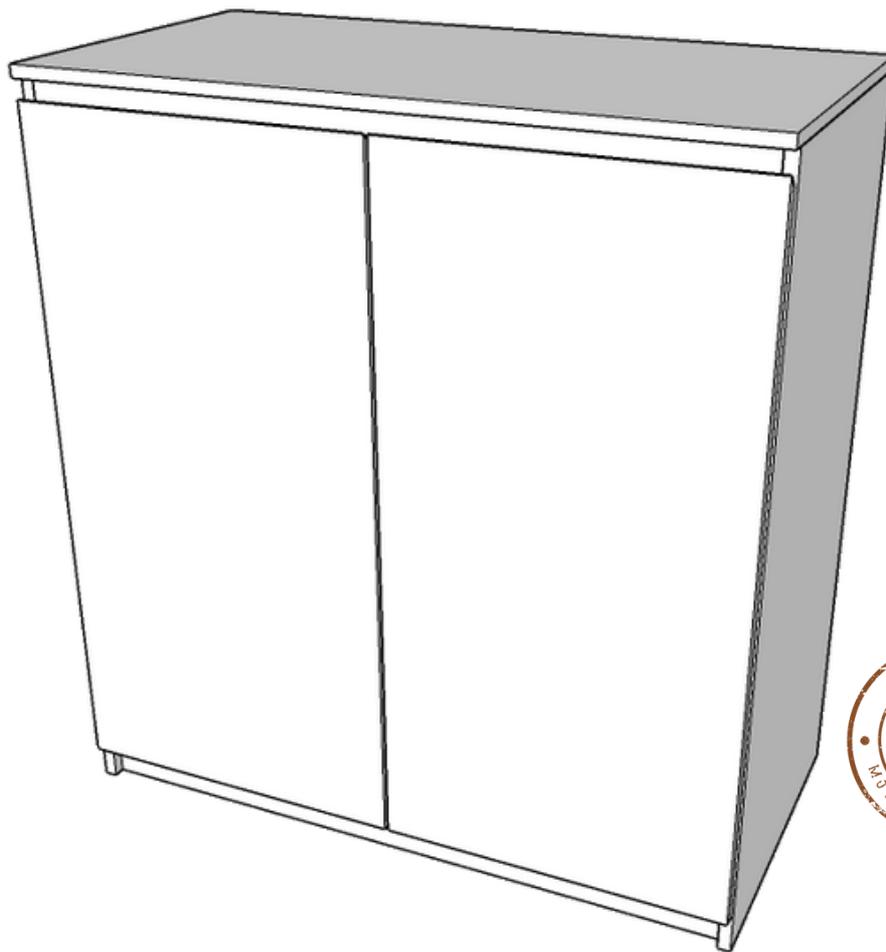

**MANUAL DE MONTAGEM  
BANCADA BUFFET 2 PORTAS**

CÓDIGO: BFBF00

**marcena**  
móveis sob medida

[marcena.com.br](http://marcena.com.br)

# POR ONDE COMEÇAR

---

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

🕒 60MIN TEMPO DE MONTAGEM  
👤 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:  
CHAVE PHILLIPS

## LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

10X



TAMBOR  
GIROFIX

10X



PINO  
GIROFIX

10X



CAVILHA

10X



ACABAMENTO  
GIROFIX  
MARROM

16X



PARAFUSO  
4X16

8X




PINO DE  
PRATELEIRA

4X




DOBRADIÇAS  
RETAS


## LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

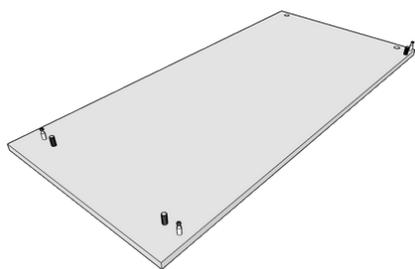


2X - LATERAIS

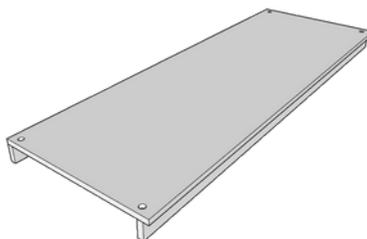


1X - BASE

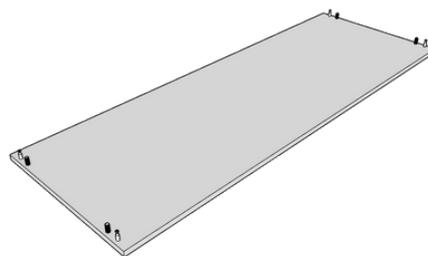


1X - TAMPO

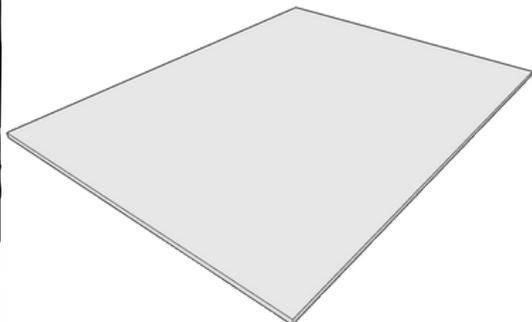

1X - FUNDO

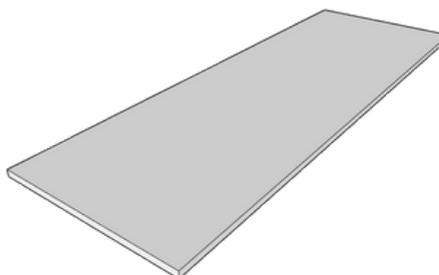



2X - PRATELEIRA

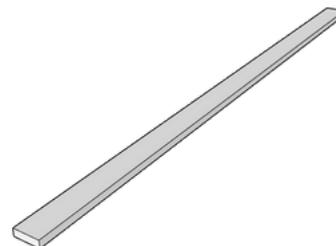

1X - TRAVEÇA


# PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

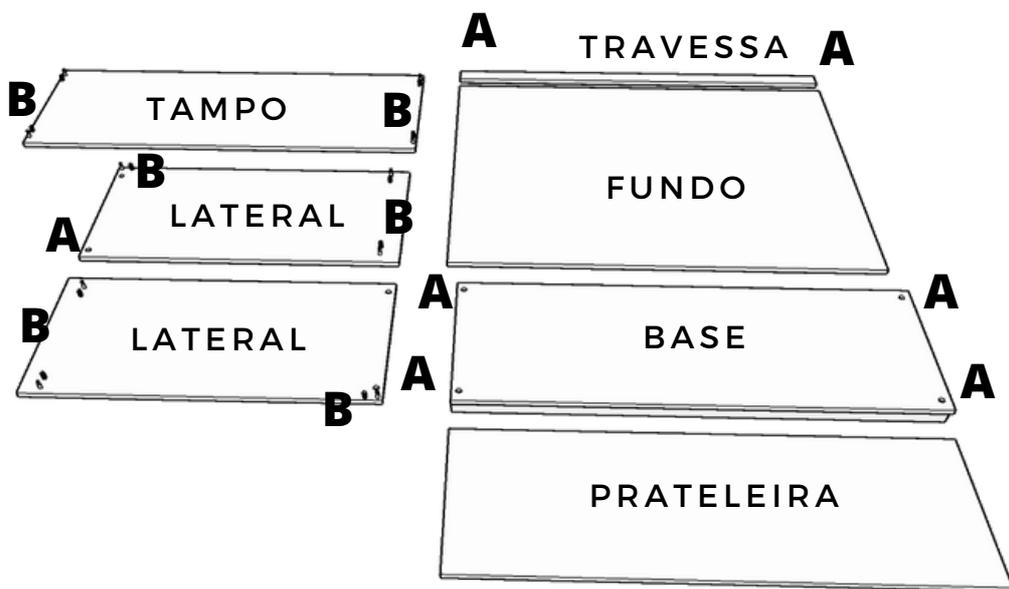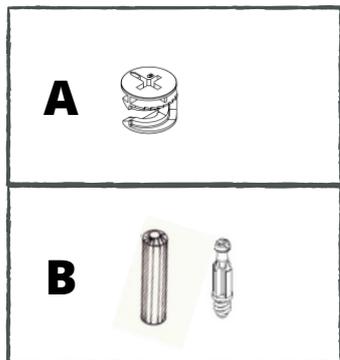


# PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS E TAMPO.

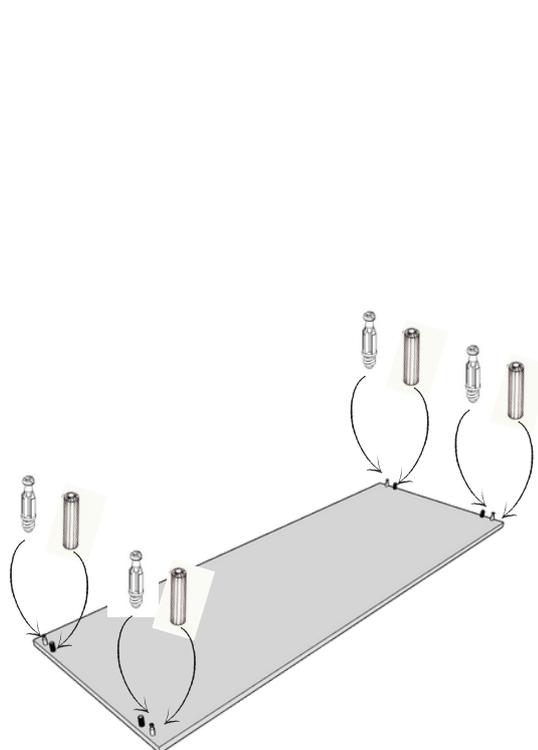


1X - TAMPO

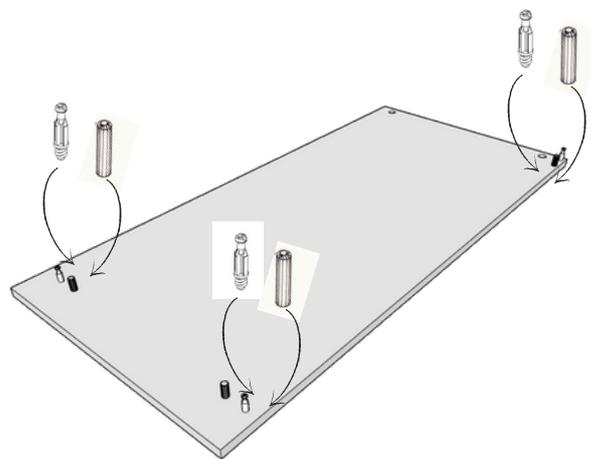

2X - LATERAL

# ANTES DE COMEÇAR

SIGA ESSA ORIENTAÇÃO PARA TRABALHAR COM AS CAVILHAS, PINOS E TAMBOR GIROFIX.

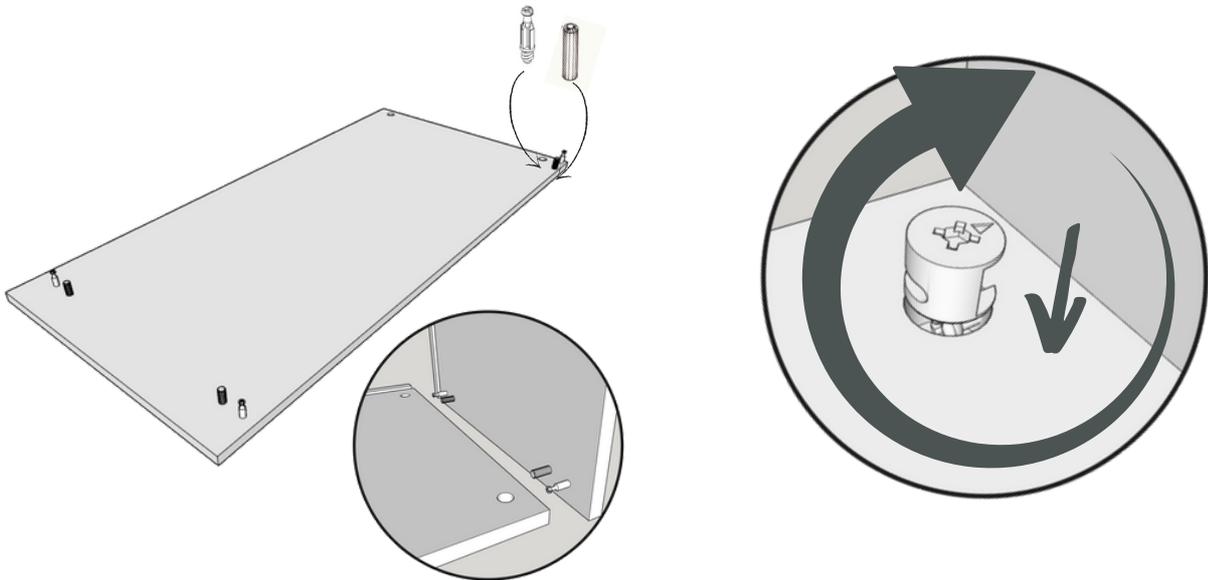

ENCAIXE AS CAVILHAS E OS PINOS GIROFIX QUE DEVEM FICAR NA FURAÇÃO REDONDA



DEPOIS DE ENCAIXADA AS PARTES, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.




## PASSO 1.

ENCAIXE A LATERAL NOS PINOS DA BASE E APERTE O GIROFIX

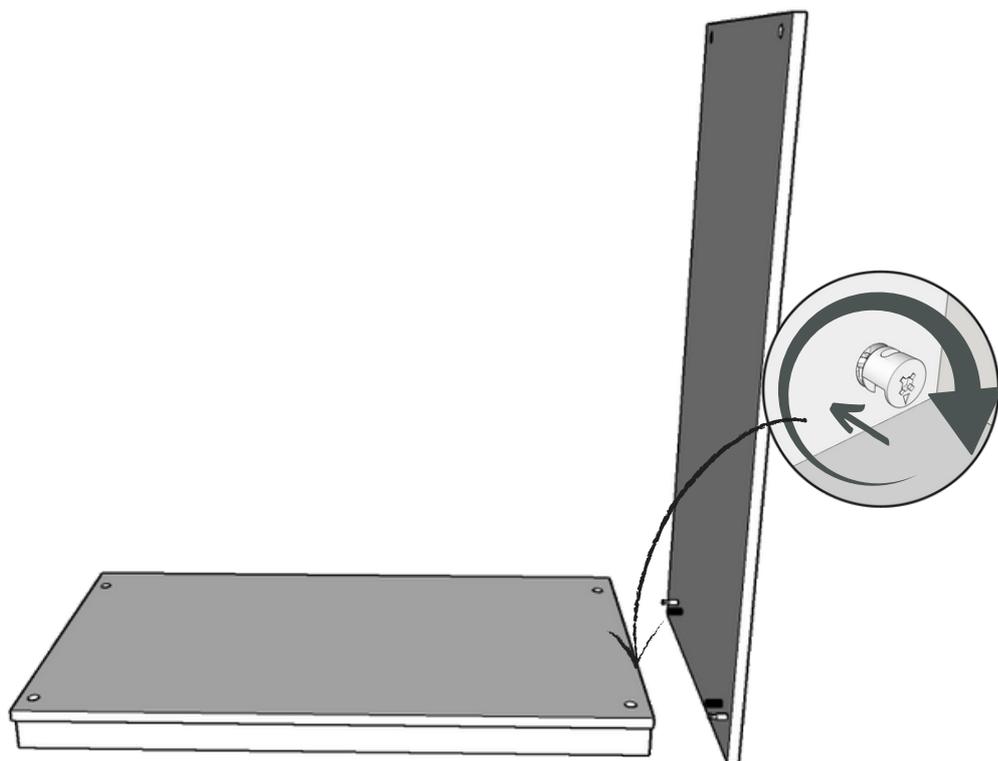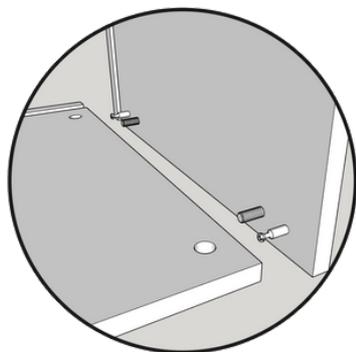


## PASSO 2.

ENCAIXE O FUNDO NO CANAL DA LATERAL E DA BASE

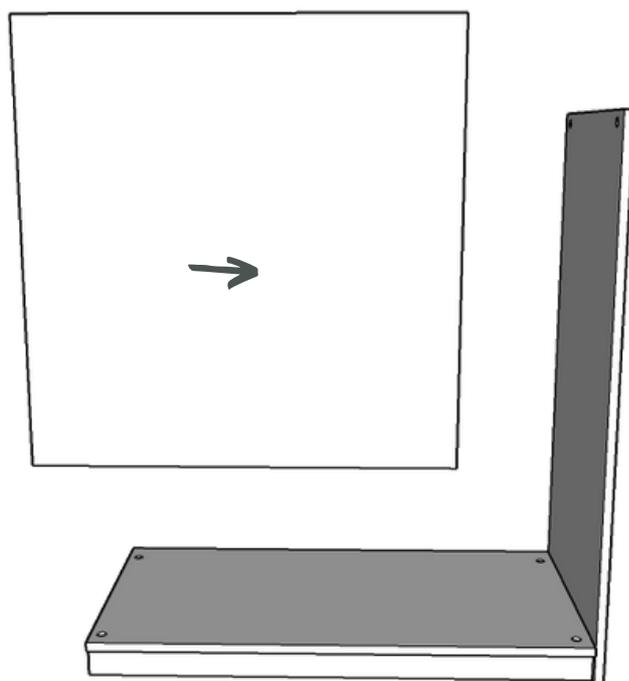


## PASSO 3.

ENCAIXE A TRAVESSA NA LATERAL E EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

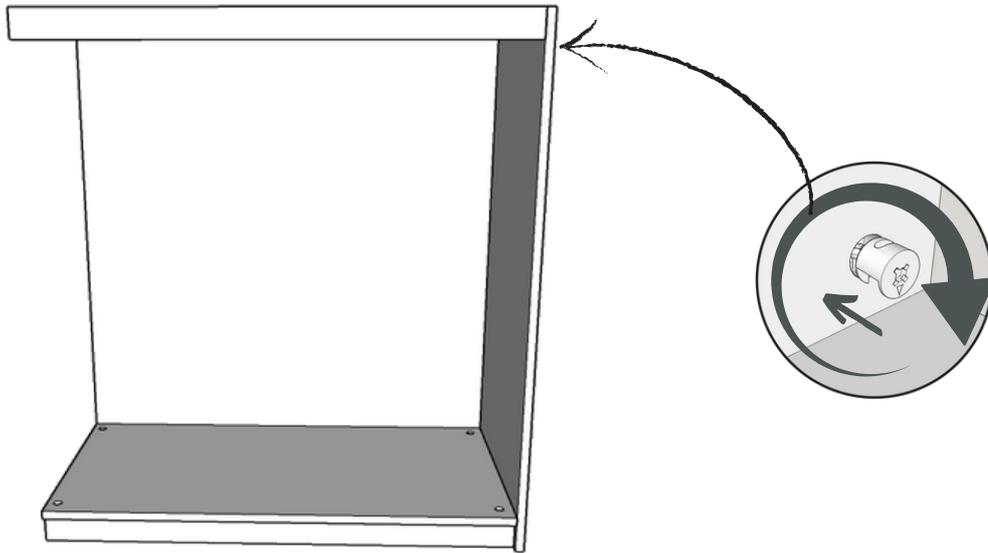


## PASSO 4.

ENCAIXE A OUTRA LATERAL E EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO.

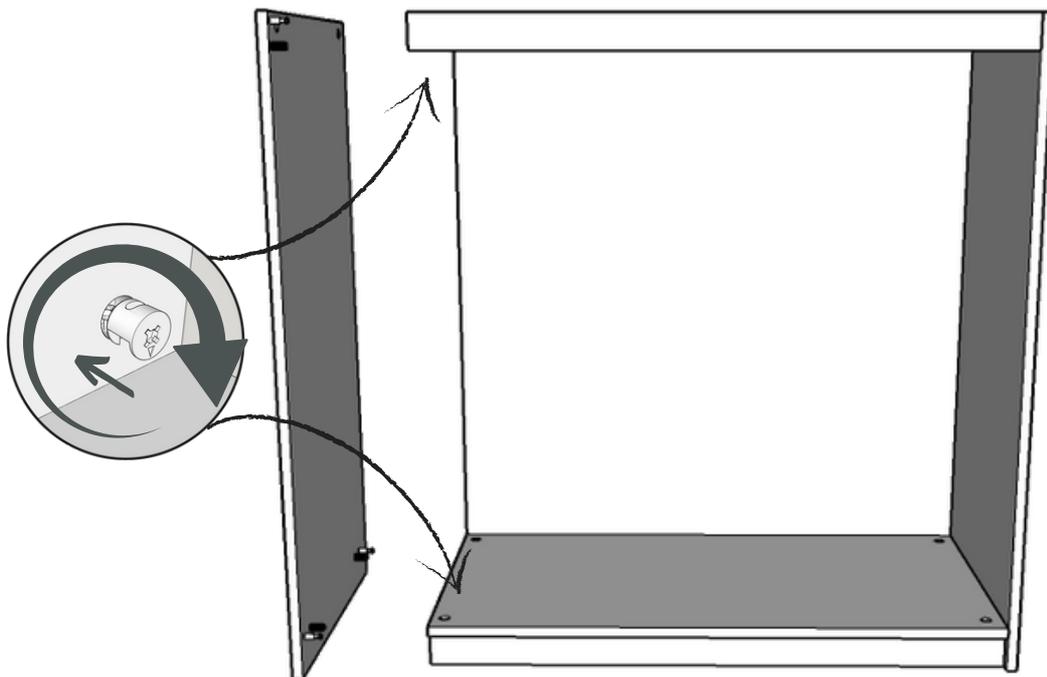




## PASSO 5.

ENCAIXE O TAMPO NAS LATERAIS, EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

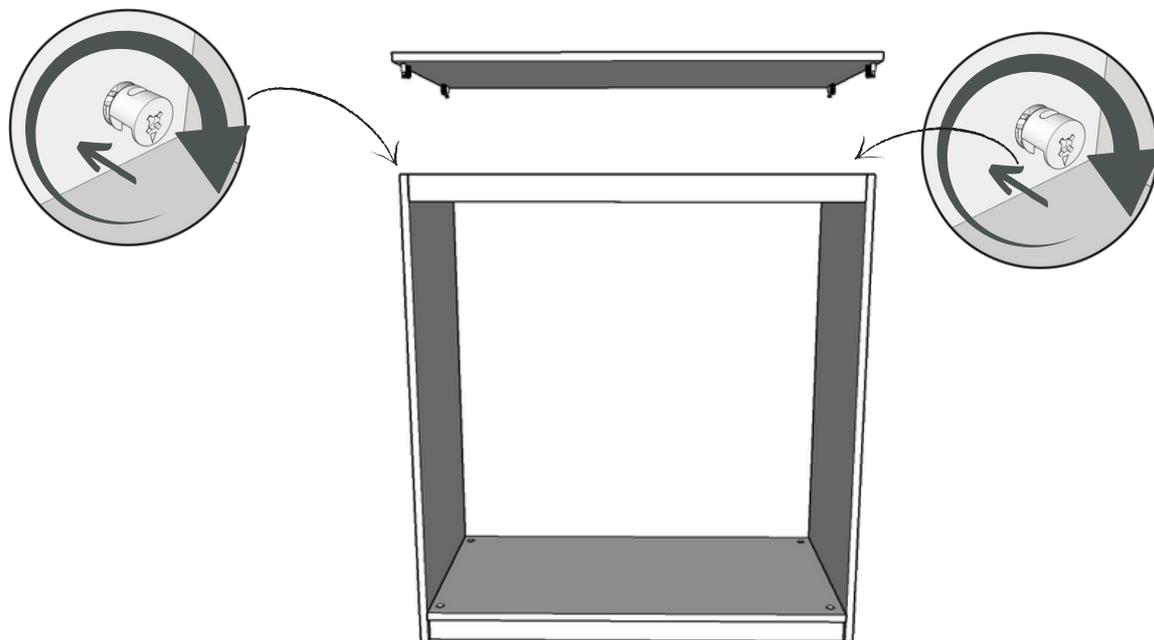

## PASSO 6.



COLOQUE OS PINOS DAS PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE AS PRATELEIRAS NO LOCAL.

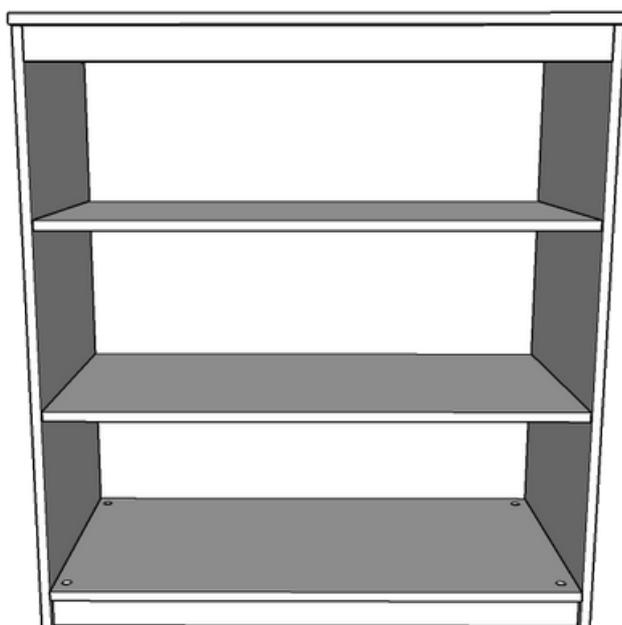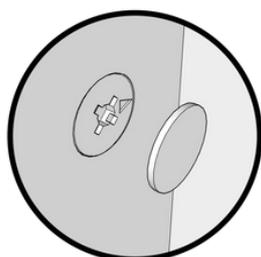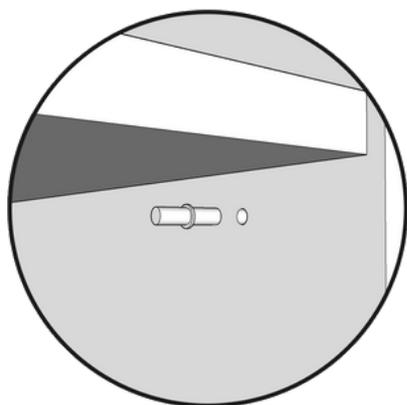

COLOQUE TODOS OS ACABAMENTOS DOS TAMBORES DE GIROFIX.

## PASSO 7.





INSTALE AS DOBRADIÇAS NAS PORTAS.

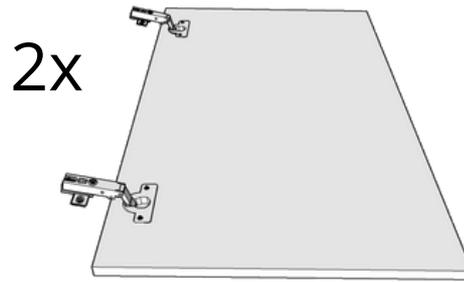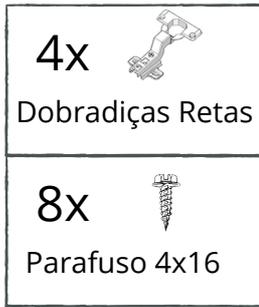


## PASSO 8.

INSTALE AS PORTAS NA CAIXA MONTADA.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA E ENCAIXE OS ACABAMENTOS DAS DOBRADIÇA

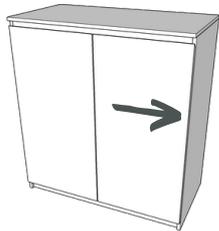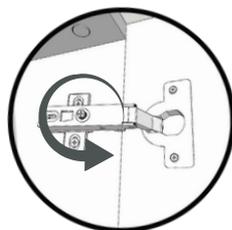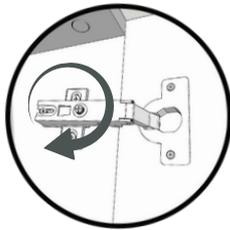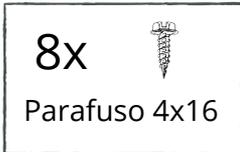

PORTA PARA FORA

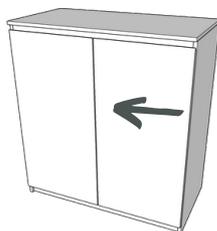

PORTA PARA DENTRO

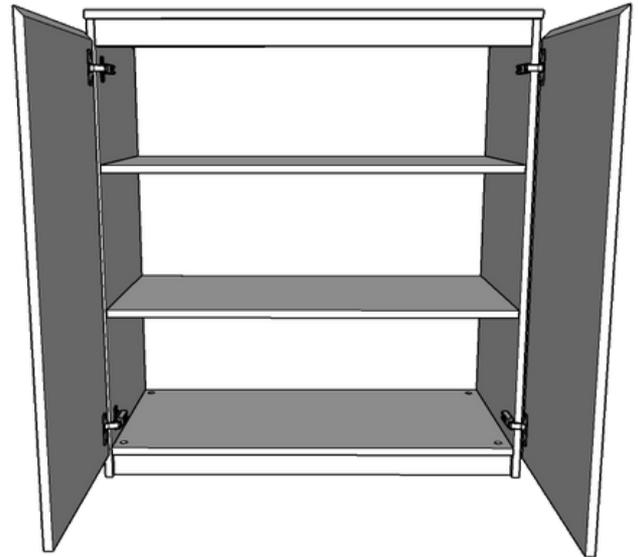

## PASSO 9.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SEU BUFFET!

