


SABEMOS QUE É NESSE MOMENTO QUE A
TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]**

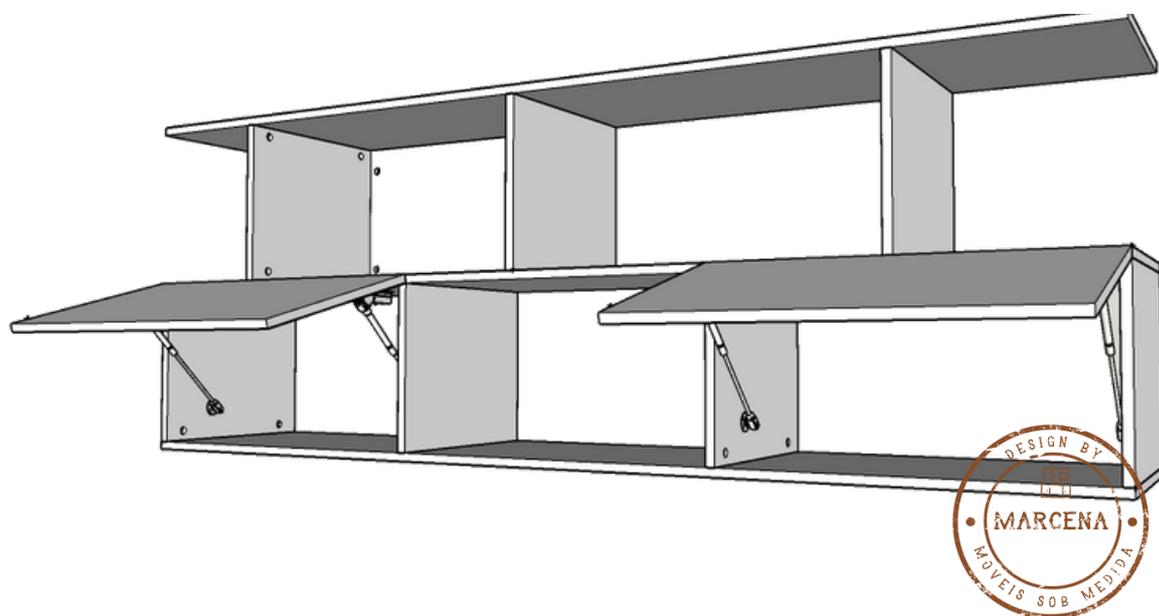

MANUAL DE MONTAGEM
ARMÁRIO AÉREO NICHOS E BASCULANTE
CÓDIGO: AABA03 - PUXADOR PASSANTE

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO
NA PAREDE


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

32X	32X	32X	36X	8X
				
TAMBOR GIROFIX	PINO GIROFIX	CAVILHA	PARAFUSO 4X16	PARAFUSO 5,5X65
4X	8X	8X	2X	32X
				
PISTÃO A GÁS 60N	BUCHA 8MM	CANTONEIRA E CAPA MARRON	DOBRADIÇA RETA	ACABAMENTO GIROFIX MARRON



PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO

LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

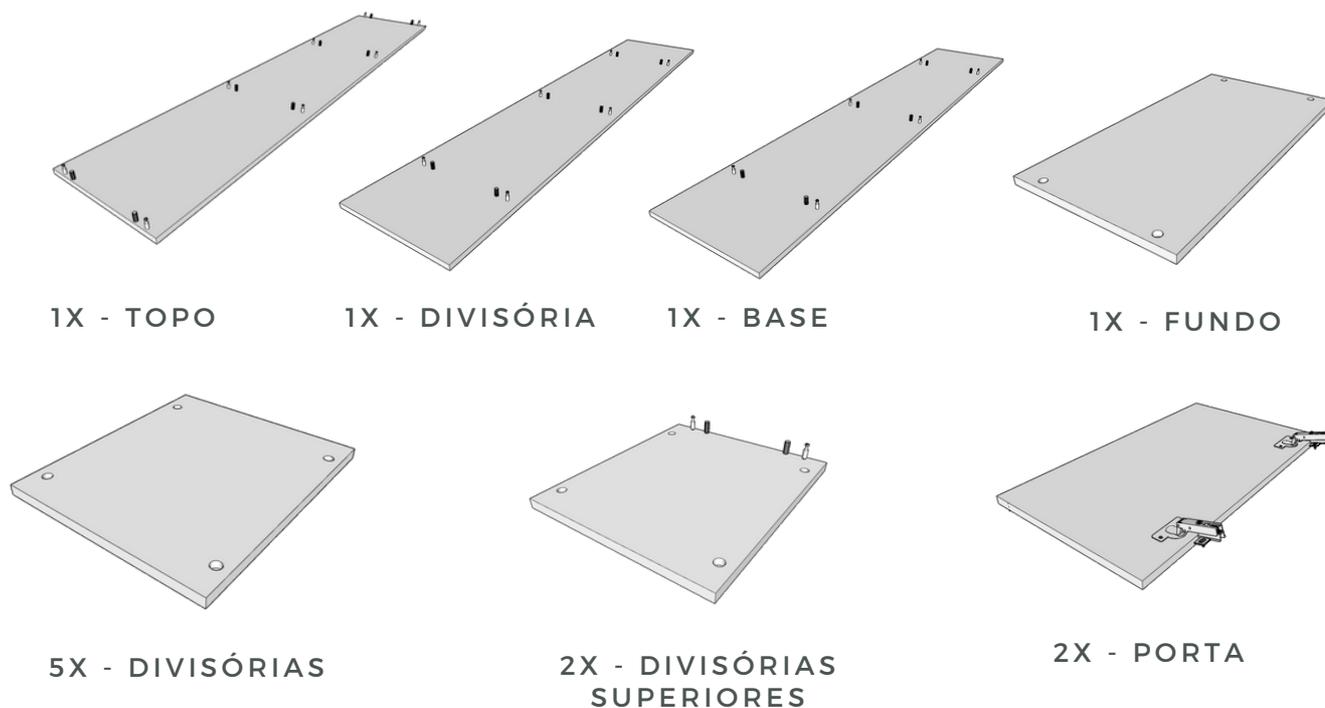


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

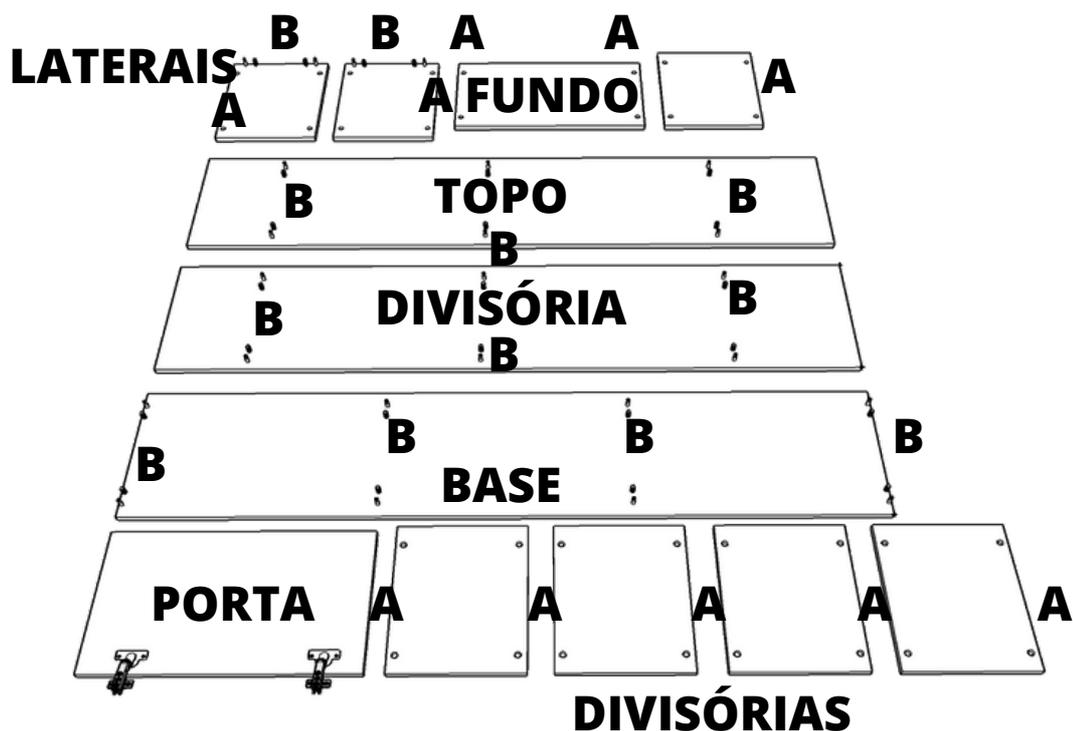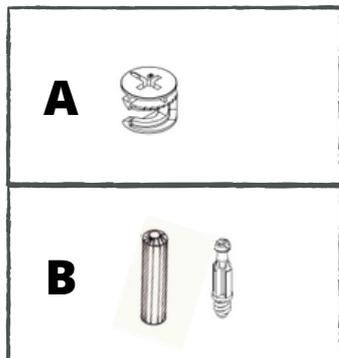



PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

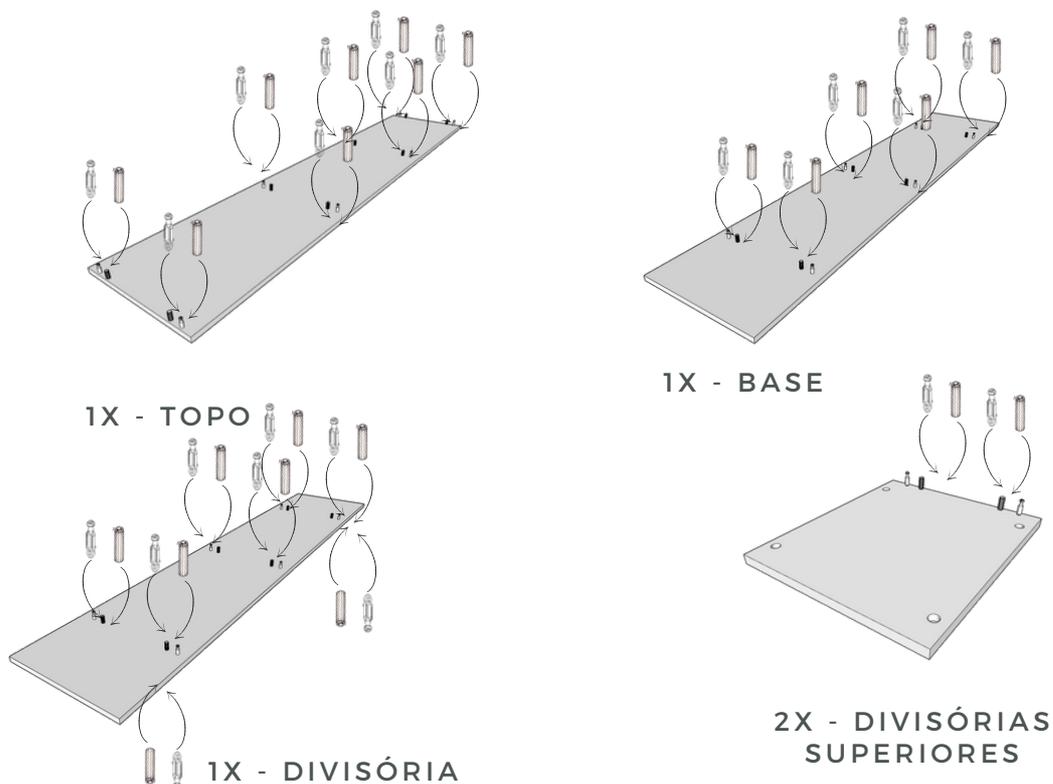

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA BASE E TOPO COM AS DIVISÓRIAS INFERIORES

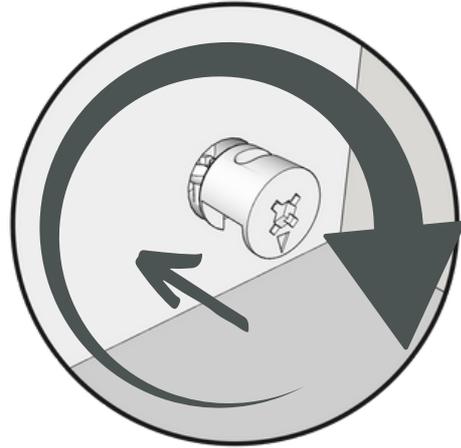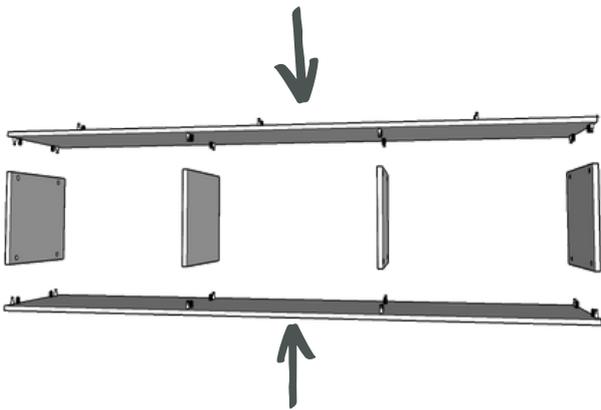

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA BASE E DIVISÓRIA NA FURAÇÃO DAS LATERAIS, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

16x 
Tambor Girofix

REPRESE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


PASSO 4.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

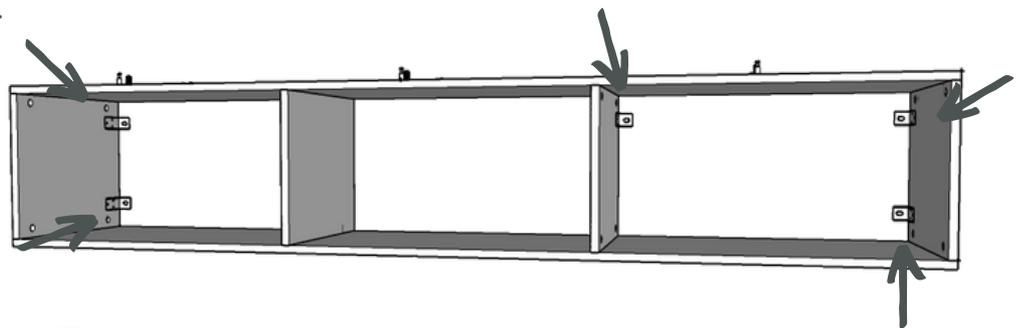


18x 
Parafuso 4x16

6x 
Cantoneira

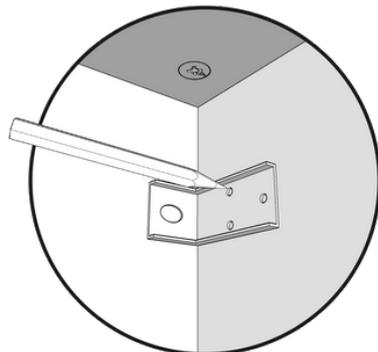


PASSO 5.

COM A PARTE INFERIOR MONTADA, PEGUE A MEDIDA DA ALTURA DO MÓVEL TOTAL, VEJA A POSIÇÃO QUE FICARA NA PAREDE, COM O AUXÍLIO DO NÍVEL FAÇA UMA LINHA NA ALTURA QUE O MÓVEL IRÁ FICAR.

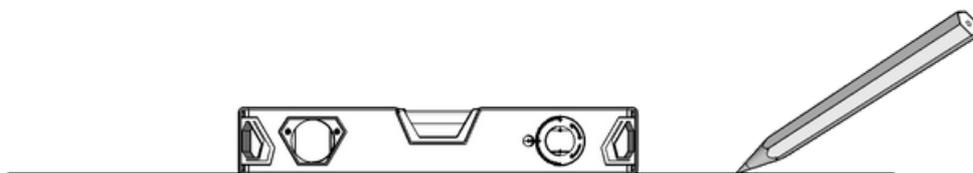


PASSO 6.

COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

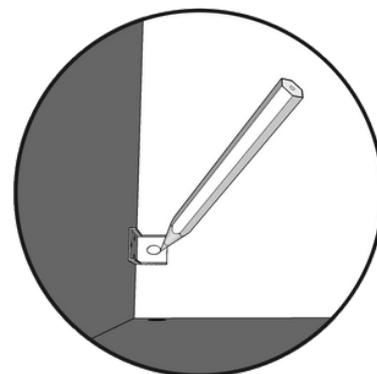


PASSO 7.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

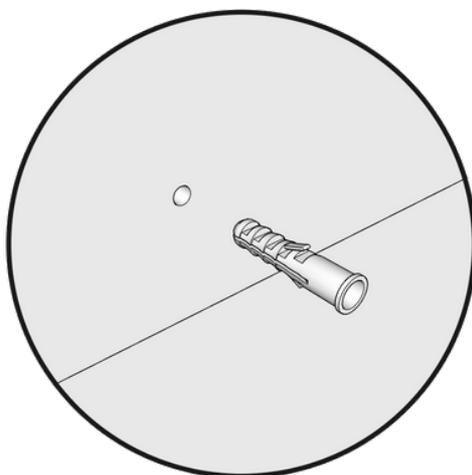


PASSO 8.

FAÇA A MONTAGEM DAS LATERAIS SUPERIORES COM O FUNDO ENCAIXANDO OS PINOS E CAVILHAS NA PEÇA E DE O APERTO COM O GIROFIX.

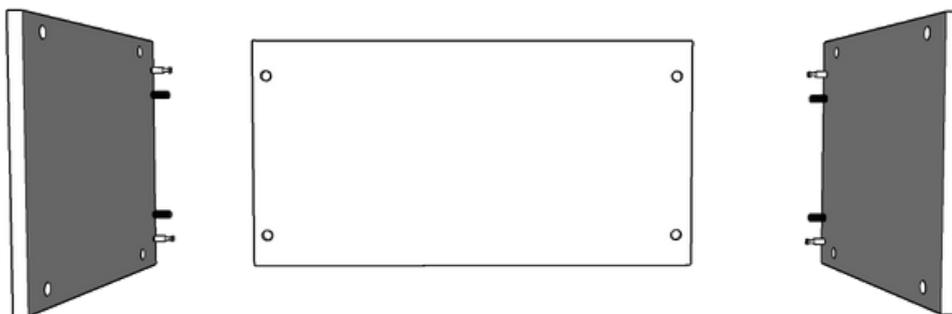


PASSO 9.

COM A PEÇA MONTADA NO PASSO ANTERIOR E A PARTE INFERIOR DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, ENCAIXE AS PEÇAS SUPERIORES E DE O APERTO COM O GIROFIX

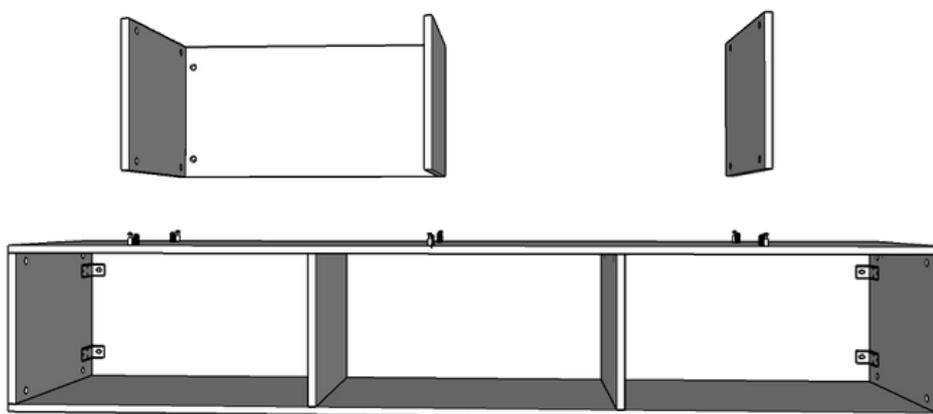


PASSO 10.

FINALIZE MONTAGEM DA ESTRUTURA COLOCANDO A PARTE SUPERIOR E DE O APERTO DO GIROFIX.

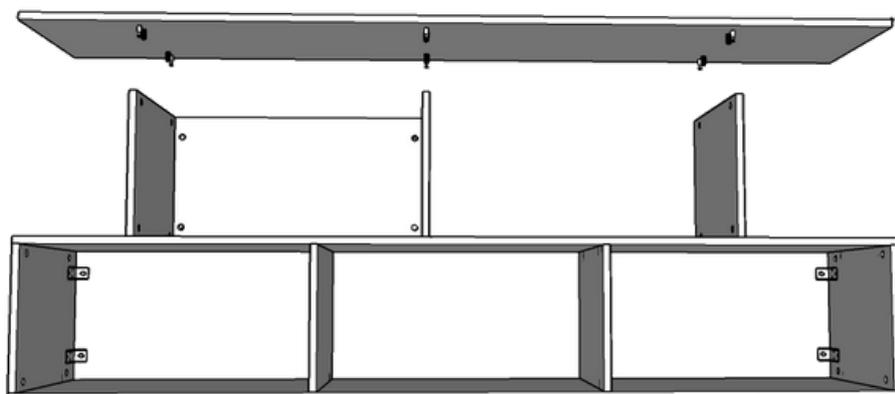

PASSO 11.


CASO SEJA NECESSÁRIO VOCÊ PODE REFORÇAR COM MAIS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE SUPERIOR.

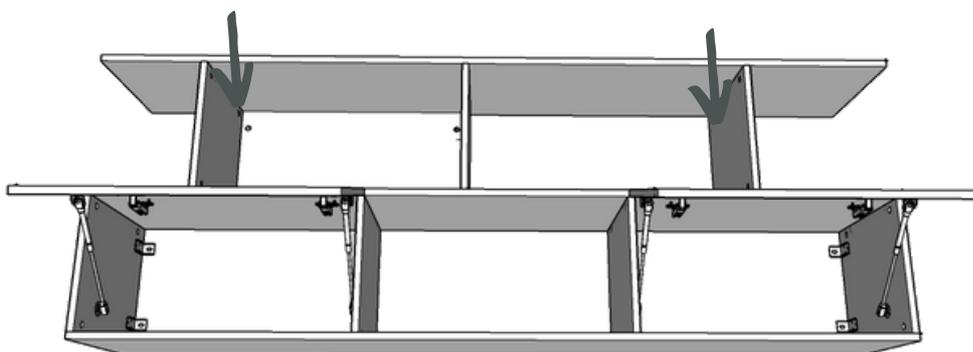

PASSO 12.


PARA FINALIZAR FAÇA A INSTALAÇÃO DAS DOBRADIÇAS E SUPORTES DO PISTÃO NAS PORTAS

2x

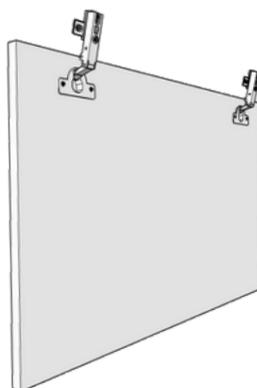


PASSO 13.

ENCAIXE A DOBRADIÇA DA PORTA NA PARTE FIXA DA CAIXA.
ENCAIXE CADA PONTA DOS PISTÕES A GÁS NOS SUPORTES.

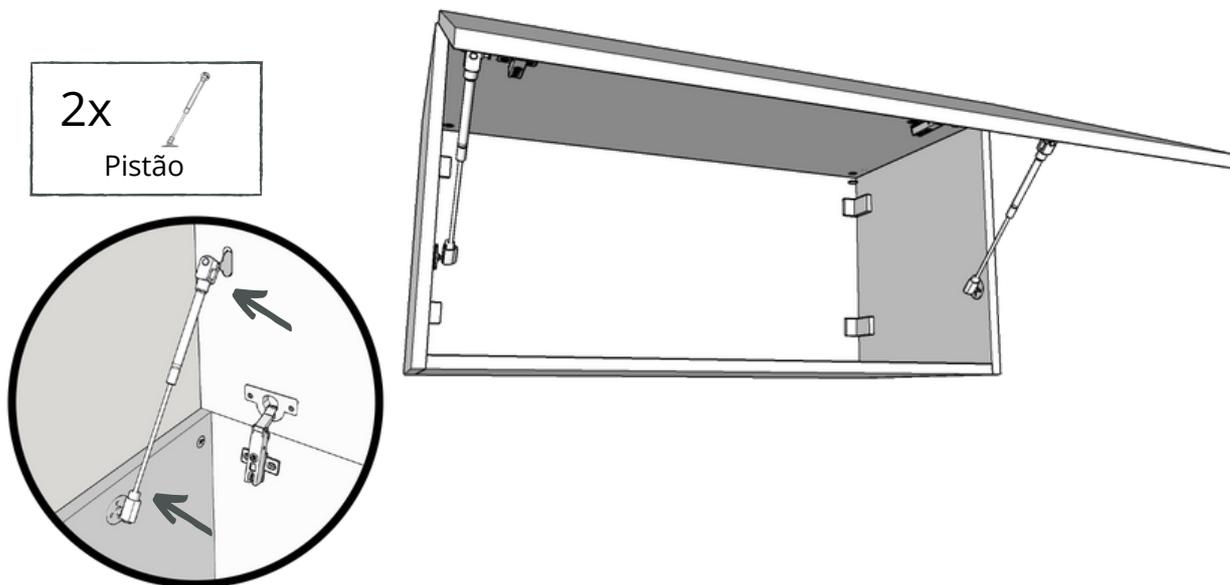


PASSO 14.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

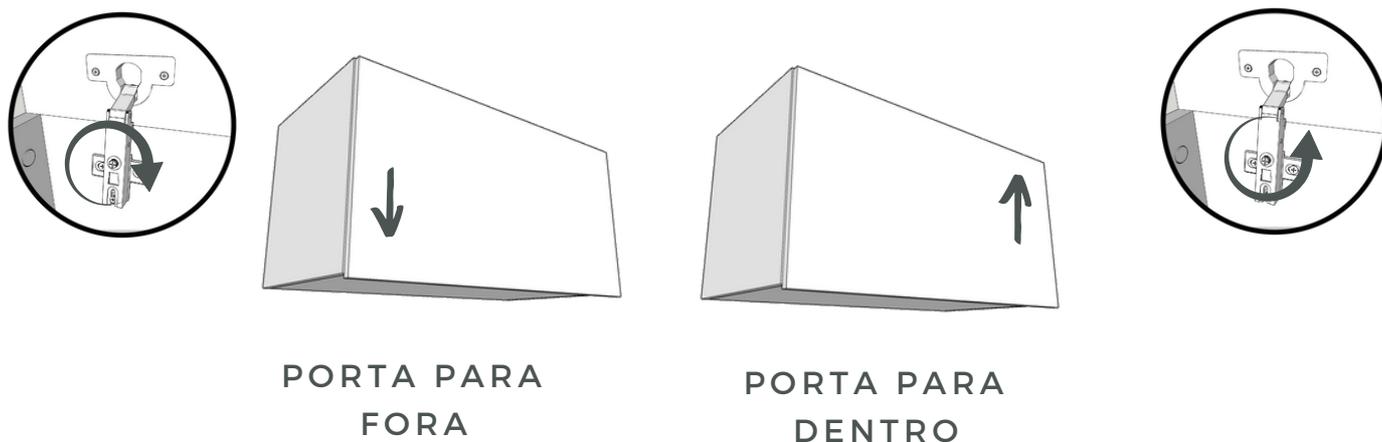

PASSO 15.

COLOQUE OS
ACABAMENTOS DE
GIROFIX E CAPA DE
CANTONEIRA.

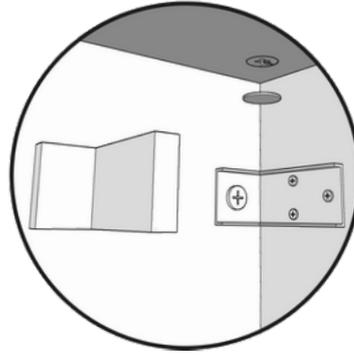

PASSO 16.

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

