


É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ MARCENA!

SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

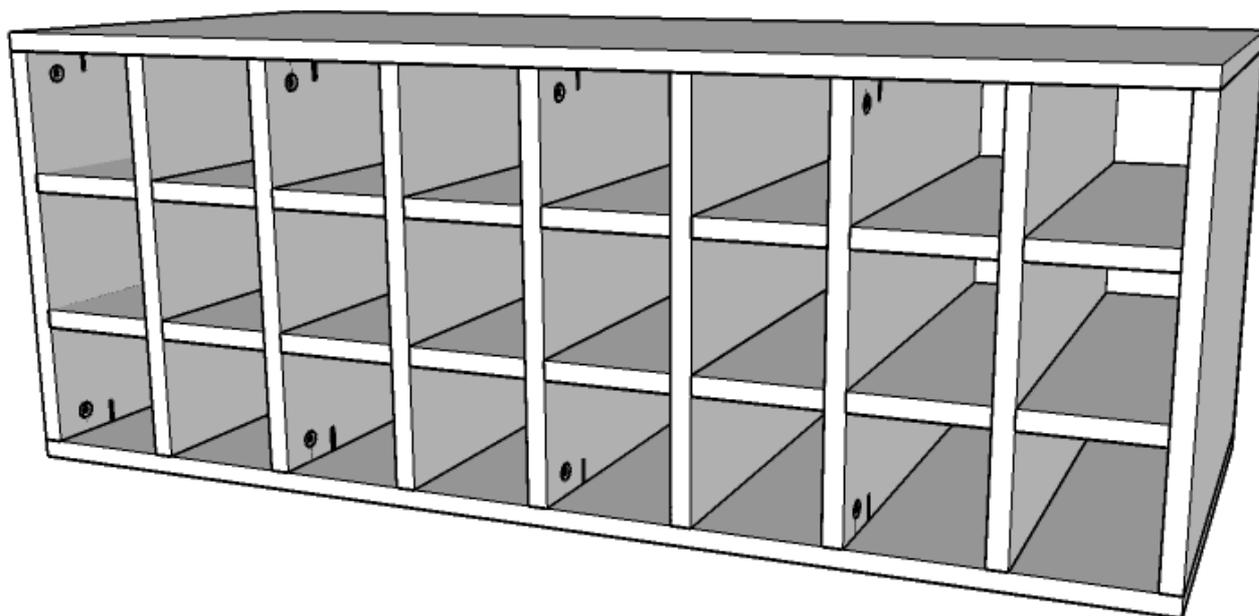

MANUAL DE MONTAGEM ADEGA

CÓDIGO: ADBA00

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 45MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO
NA PAREDE

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

20X



TAMBOR
GIROFIX

20X



PINO
GIROFIX

20X



CAVILHA
8X30

20X



ACABAMENTO
GIROFIX
BRANCO

104X



CAVILHA
6X20

6X




PARAFUSO
5.5X65

6X



BUCHA
8MM

6X



CANTONEIRA
COM CAPA
BRANCA

18X



PARAFUSO
4X16


20X




PARAFUSO
4X25

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A
SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

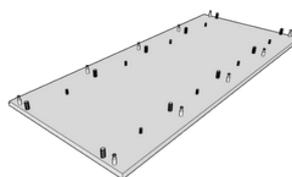


2X - BASE E TOPO

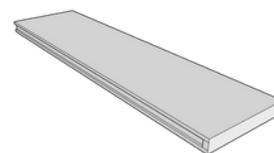


20X - PRATELEIRAS

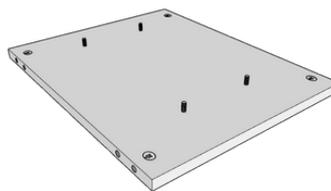

3X - DIVISÓRIAS

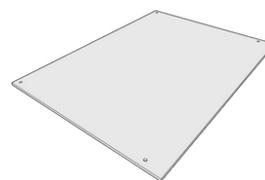



1X - FUNDO 6MM

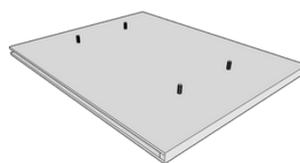

6X - DIVISÓRIAS
CANAL


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

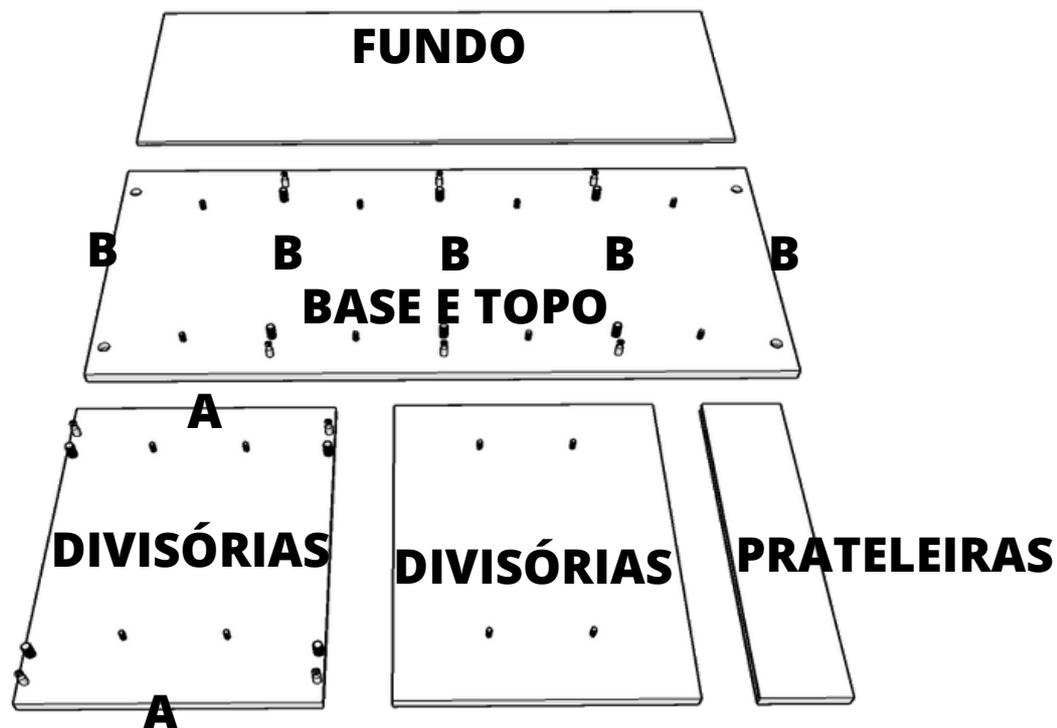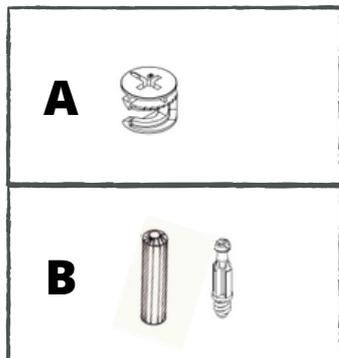


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

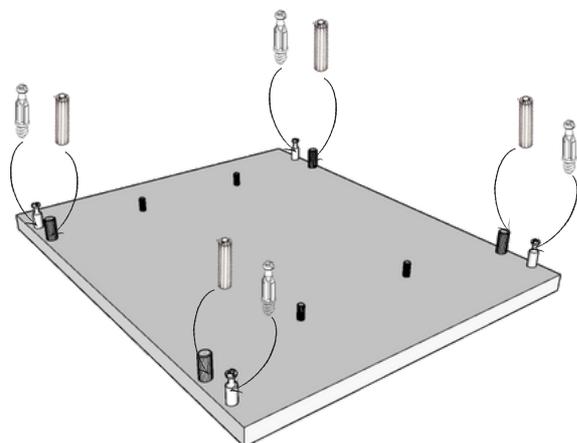


2X - LATERAIS

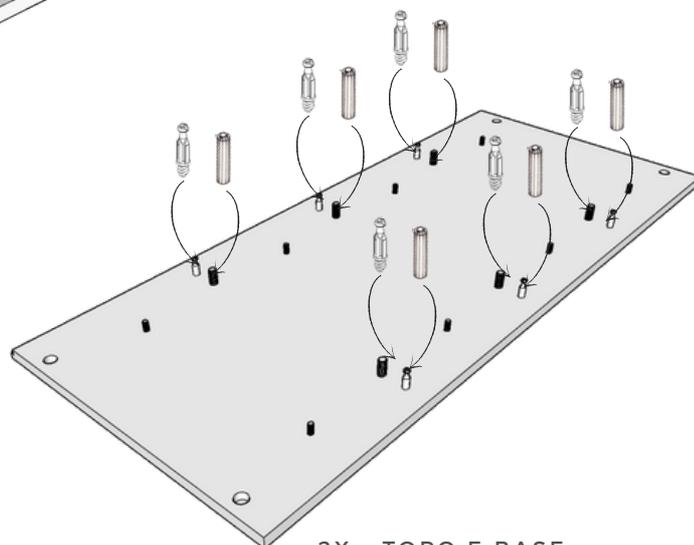

2X - TOPO E BASE

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA LATERAL COM A BASE E TOPO

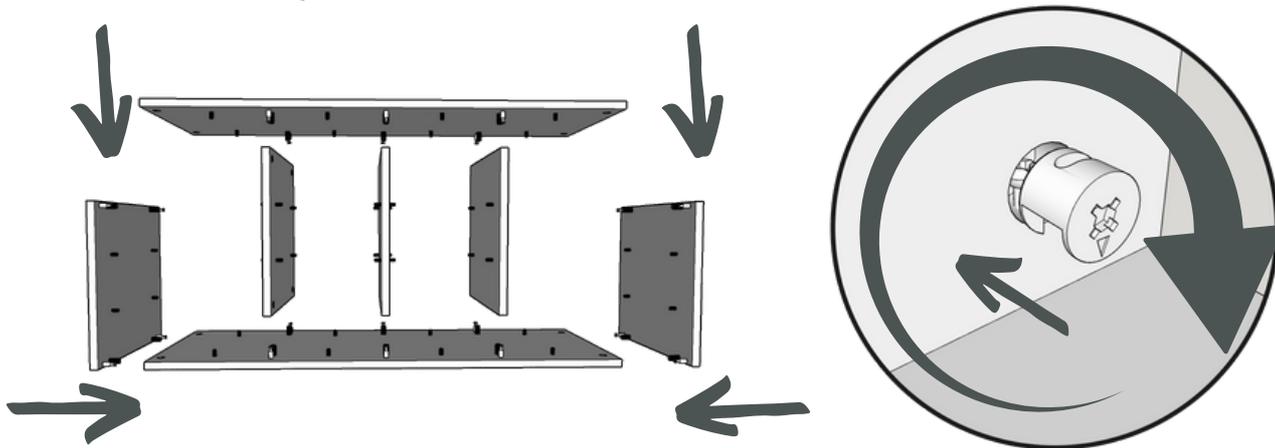

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX NA FURAÇÃO, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA BASE E TOPO.



DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPRESE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE TRASEIRA ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

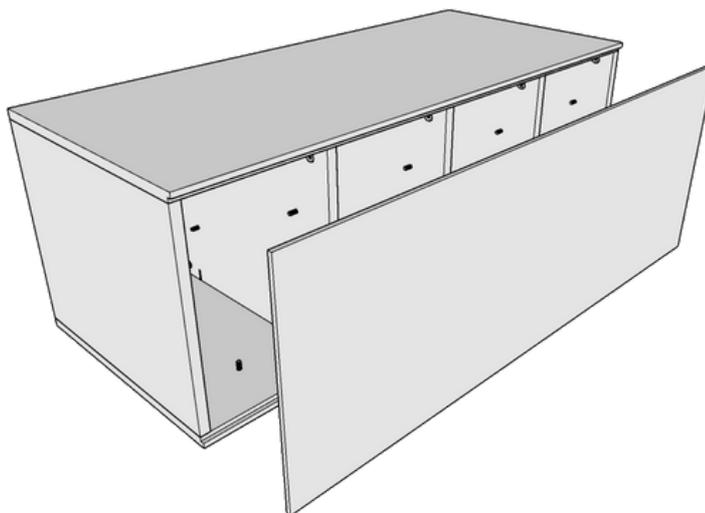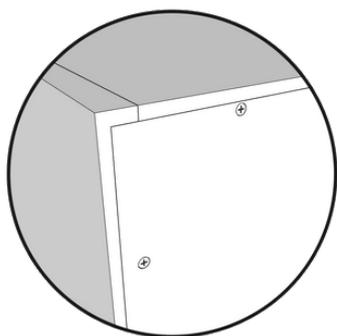

PASSO 5.

COM A CAIXA MONTADA, DEFINA A ALTURA DA BASE DA ADEGA QUE FICARA NA PAREDE E COM O AUXILIO DO NIVEL FAÇA UMA LINHA NESTA ALTURA QUE O NICHO IRÁ FICAR.



PASSO 6.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NO FUNDO DA CAIXA ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ-FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS DE ACORDO COM A POSIÇÃO QUE DESEJAR QUE ELAS FIQUEM.

18x




Parafuso 4x16

6x




Cantoneira

CUIDADO AO FURAR COM A BROCA DE 3MM O PRÉ-FURO NAS LATERAIS PARA NÃO ULTRAPASSAR A ESPESSURA DA PLACA. É APENAS UM PRÉ-FURO CURTO PARA GUIAR E PODER PARAFUSAR OS PARAFUSOS COM MAIOR FACILIDADE.

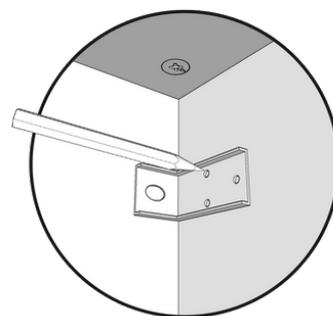


PASSO 7.

COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

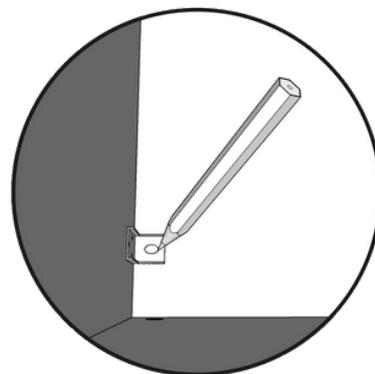

PASSO 8.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

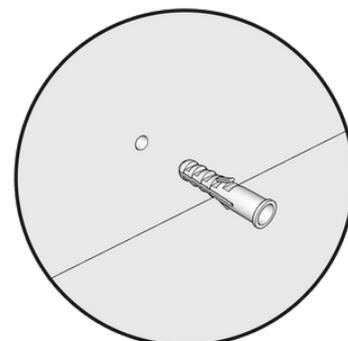

6 X



PARAFUSO
5,5X65



6 X



BUCHA
8MM


PASSO 9.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.

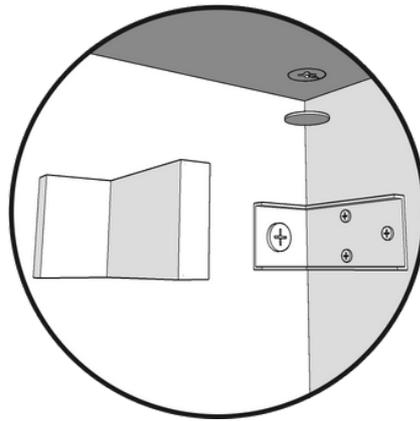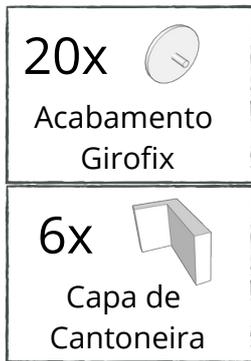


PASSO 10.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, ENCAIXE AS CAVILHAS 6X20 NA BASE E TOPO, COM ELAS NO LOCAL ENCAIXE AS DIVISÓRIAS VERTICAIS.

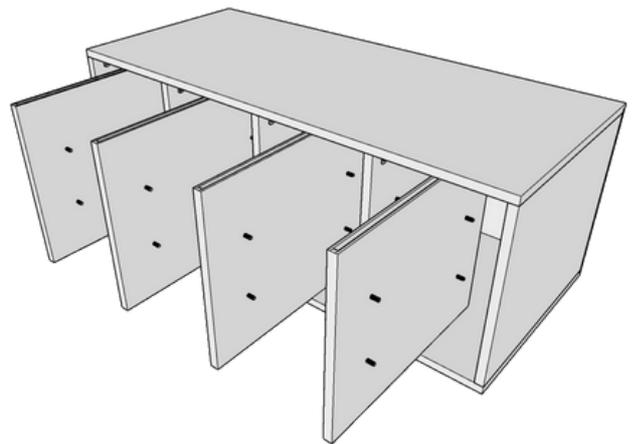


PASSO 11.

APÓS INSTALAR AS DIVISÓRIAS VERTICAIS, INSTALE AS PRATELEIRAS HORIZONTAIS ENCAIXANDO NAS CAVILHAS 6X20

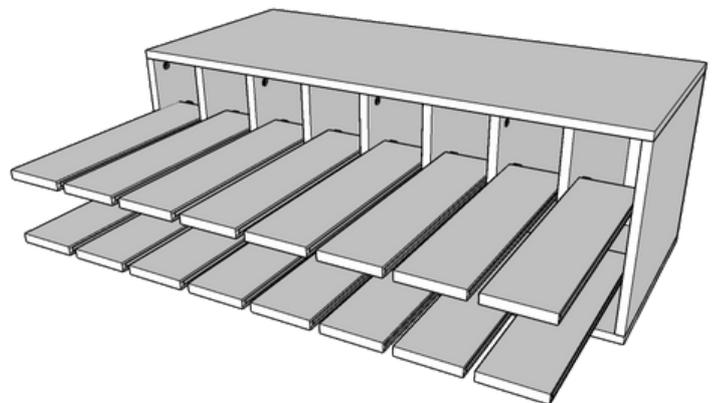

PASSO 12.

PRONTO, AGORA É SÓ APROVEITAR!

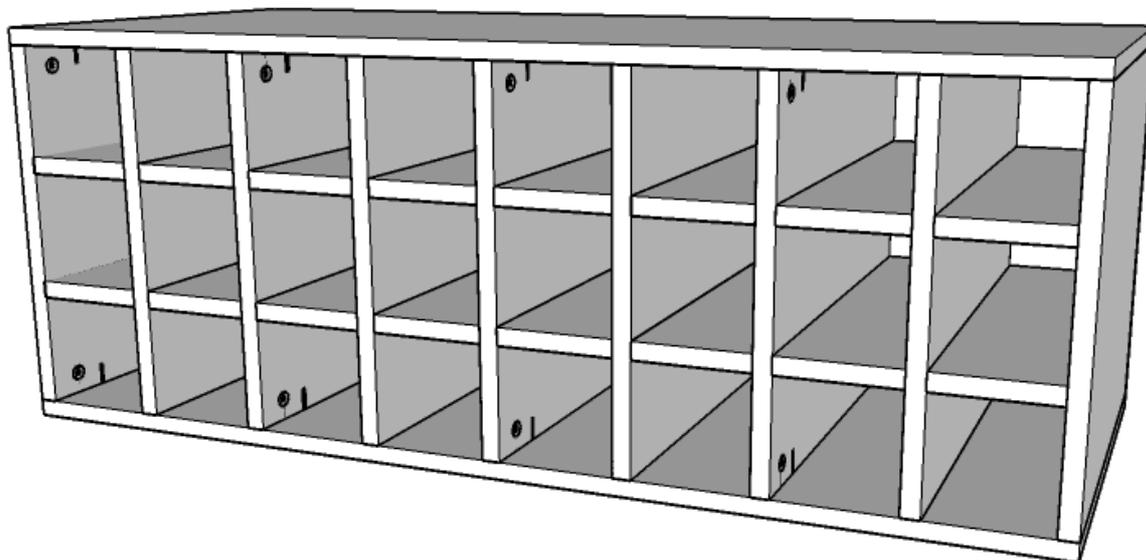

Siga-nos
nas
**REDES
SOCIAIS**

 @MARCENAMOVEIS

 @MARCENADESIGN

 @MARCENADESIGN

COLOQUE FOTO DA SUA MONTAGEM
OU DO MÓVEL PRONTO E NOS
MARQUE NAS REDES SOCIAIS. =]