


É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ MARCENA

SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

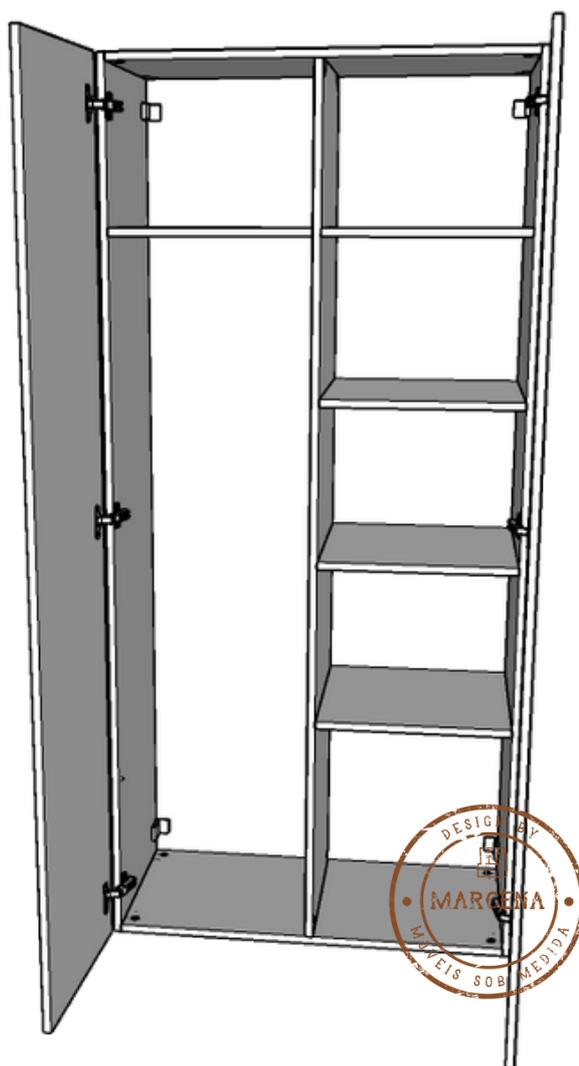

MANUAL DE MONTAGEM
ARMÁRIO LAVANDERIA 2 PORTA
CÓDIGO: AL2P00 - PUXADOR ALÇA - COM PRATELEIRA

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM
2 PESSOAS PARA INSTALAÇÃO
NA PAREDE

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS
NÍVEL
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL
BROCA 8MM PARA PAREDE
FURADEIRA

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

16X



TAMBOR
GIROFIX

16X



PINO
GIROFIX

16X



CAVILHA

16X



ACABAMENTO
GIROFIX
PRETO

8X



DOBRADIÇA
RETA

20X




PINO
PRATELEIRA

2X



PUXADOR
ALÇA FOSCO

6X



CANTONEIRA
E CAPA
BRANCA

6X



BUCHA
BLOCO OCO

6X



PARAFUSO
5,5 X 65

50X



PARAFUSO
4X25


60X




PARAFUSO
4X16

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A
SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

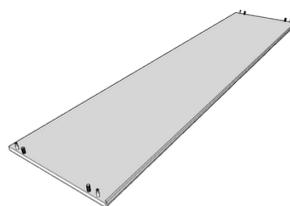


2X - LATERAIS

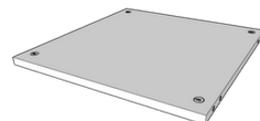


2X - BASE E TOPO

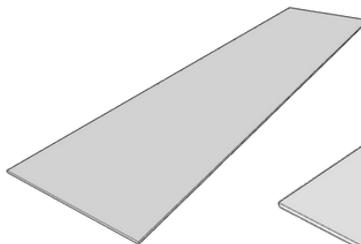


1X - FUNDO 6MM

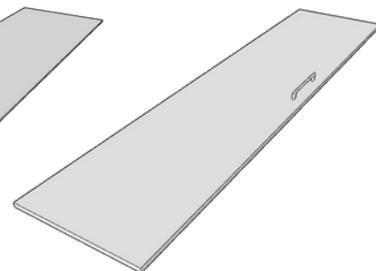

2X - PORTA

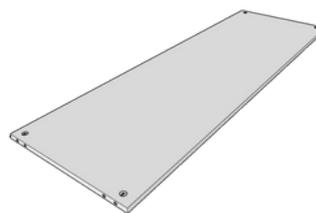



1X - DIVISÓRIA
VERTICAL

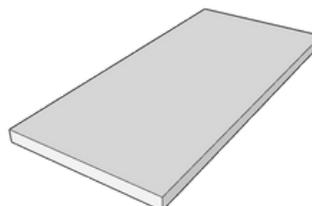

5X - PRATELEIRA


PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

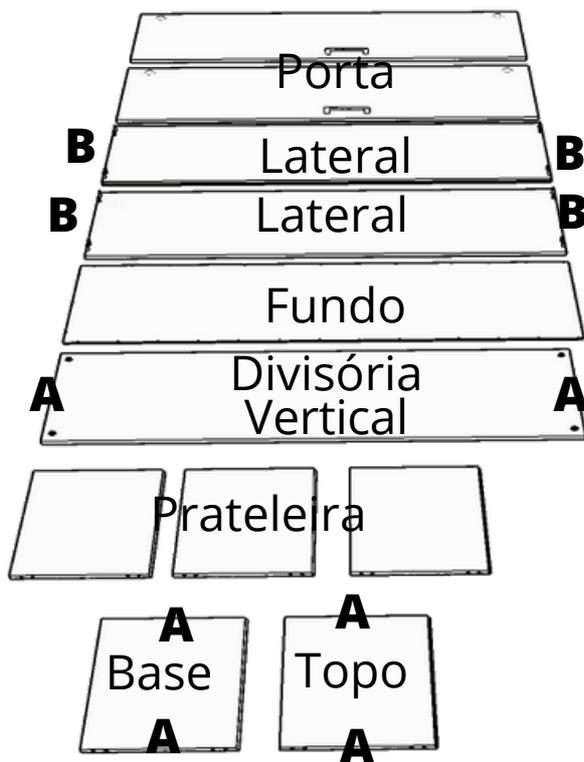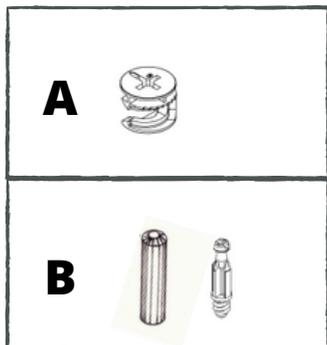


PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

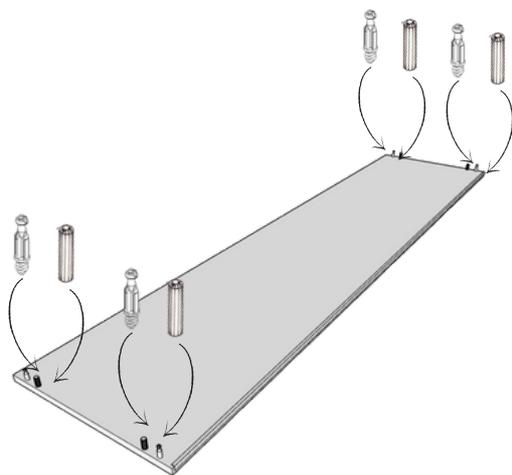


2X - LATERAIS

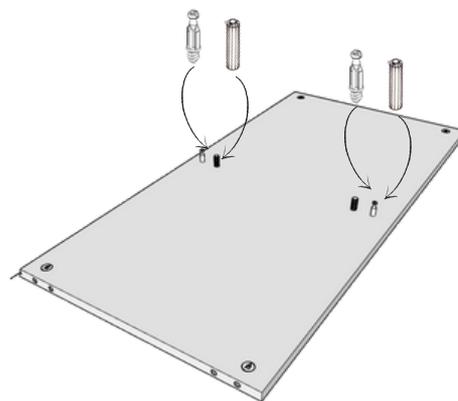

2X - BASE E TOPO

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DA DIVISÓRIA VERTICAL COM A BASE E TOPO. REALIZAR A MONTAGEM COM A CAIXA DEITADA IRA FACILITAR A MONTAGEM.

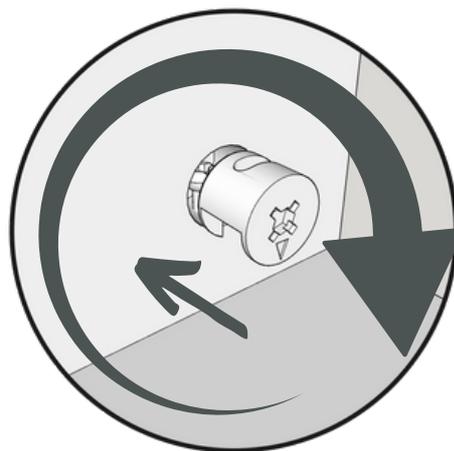

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

4x



Tambor Girofix

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


PASSO 4.

ENCAIXE AS LATERAIS E DE O APERTO NOS GIROFIX, FINALIZANDO A MONTAGEM DA CAIXA.

8x





Tambor Girofix

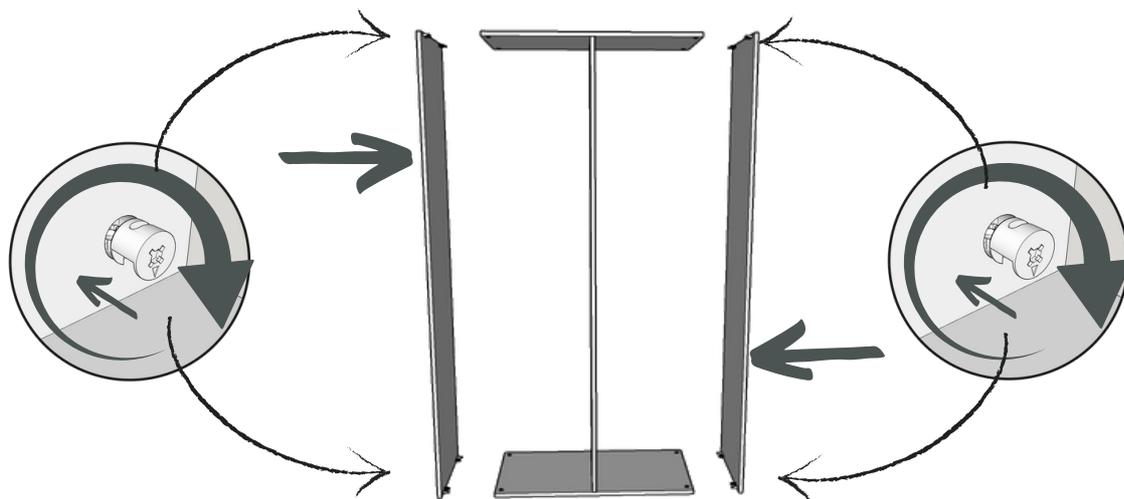

PASSO 5.

ENCAIXE O FUNDO NA PARTE DE TRÁS ALINHANDO COM A FURAÇÃO DA CAIXA, PARAFUSE O FUNDO NA CAIXA COM OS PARAFUSOS 4X25

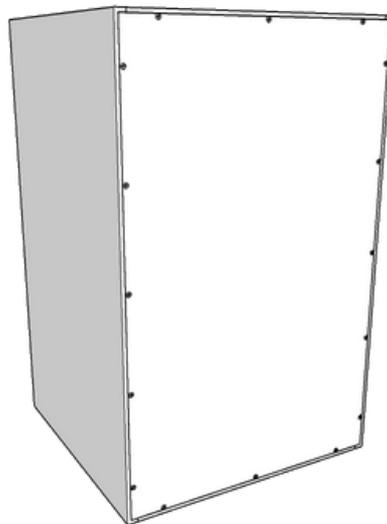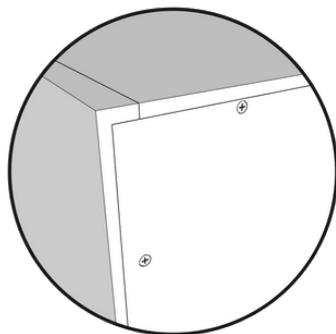

PASSO 6.

COM A CAIXA MONTADA, PEGUE A MEDIDA DA ALTURA DO ARMÁRIO, VEJA A POSIÇÃO QUE FICARA NA PAREDE, COM O AUXÍLIO DO NIVEL FAÇA UMA LINHA NA ALTURA QUE O NICHO IRÁ FICAR.



PASSO 7.



PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NO FUNDO DA CAIXA ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ-FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS E NO FUNDO. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

15x

Parafuso 4x16

5x


Cantoneira

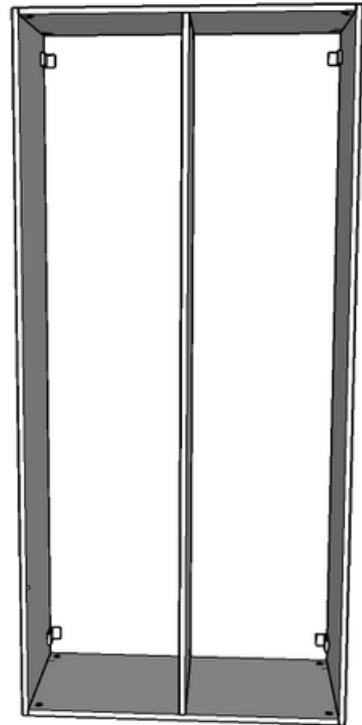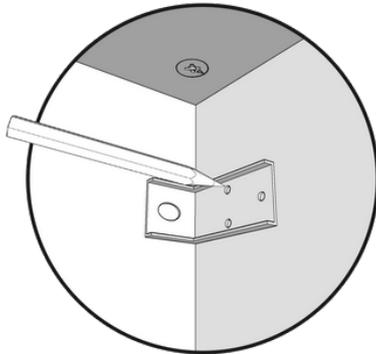

CUIDADO AO FURAR COM A BROCA DE 3MM O PRÉ-FURO NAS LATERAIS PARA NÃO ULTRAPASSAR A ESPESSURA DA PLACA. É APENAS UM PRÉ-FURO CURTO PARA GUIAR E PODER PARAFUSAR OS PARAFUSOS COM MAIOR FACILIDADE.


PASSO 8.

COM A AJUDA DE DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ALINHADA NO RISCO REALIZADO E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

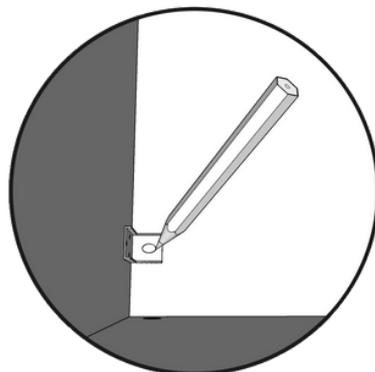



PASSO 9.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

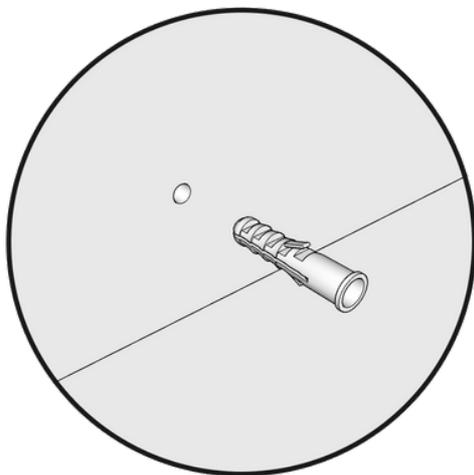



PASSO 10.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE A PRATELEIRA NO LOCAL.

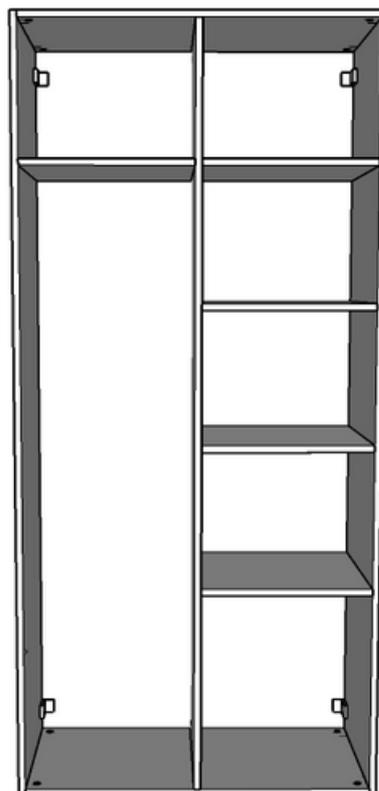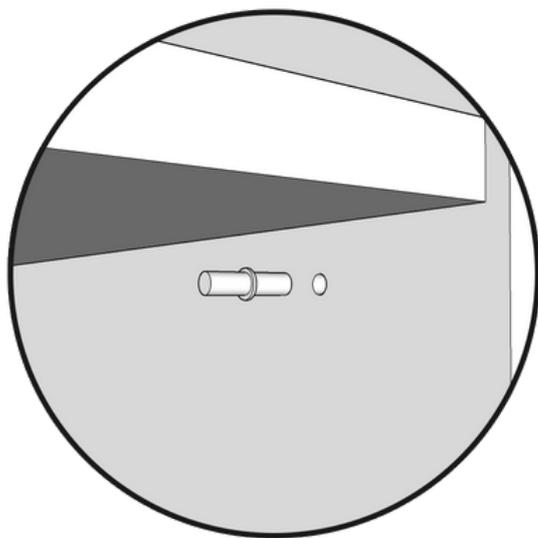


PASSO 11.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.

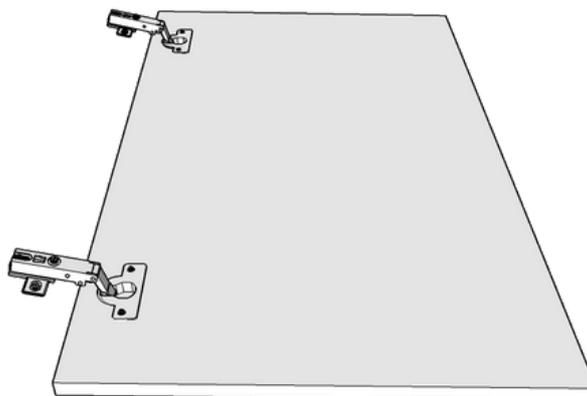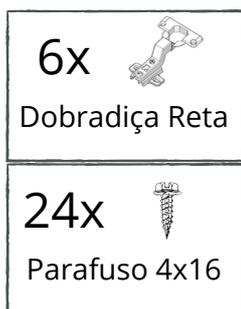




PASSO 12.

INSTALE A PORTA NA CAIXA JÁ FIXADA NA PAREDE.

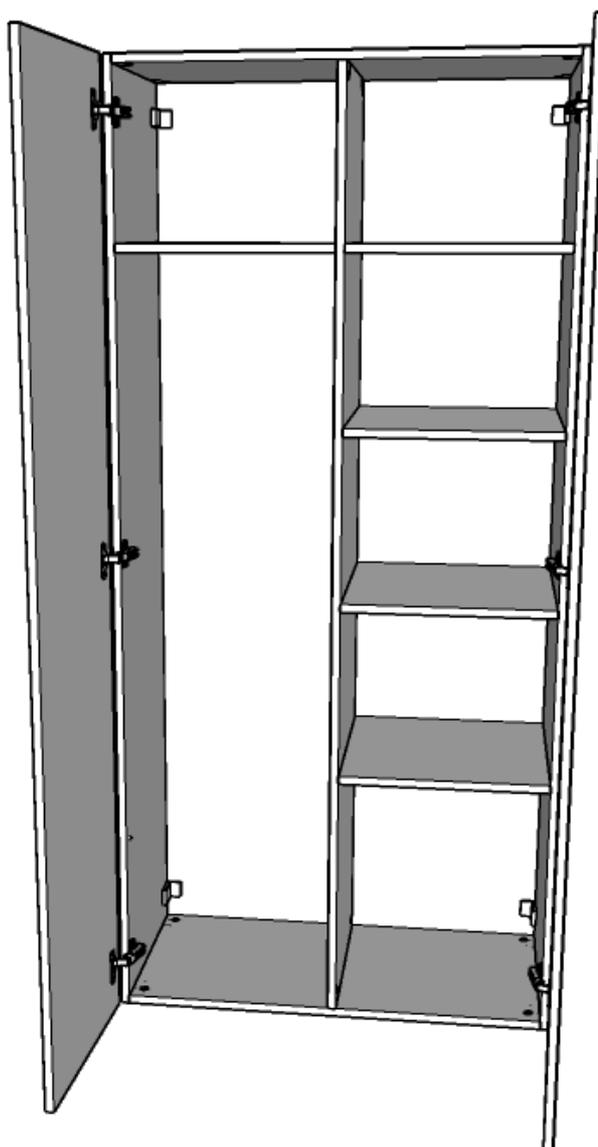



PASSO 13.

INSTALE O PUXADOR NA PORTA.

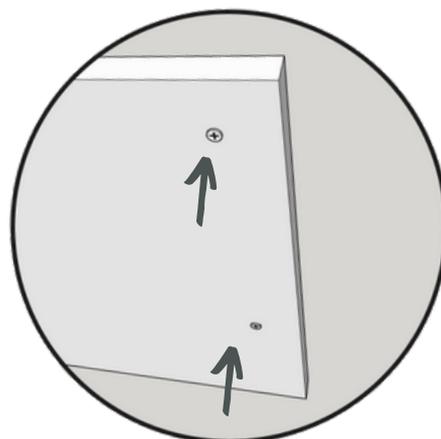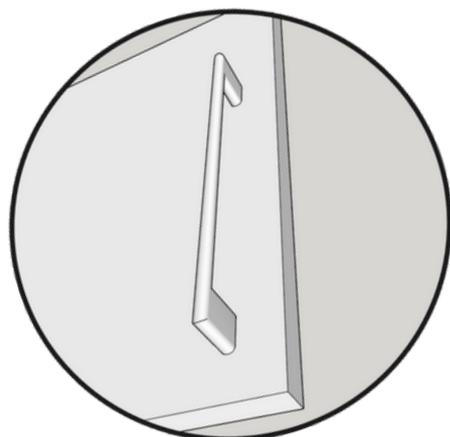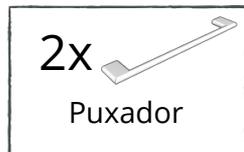


PASSO 14.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

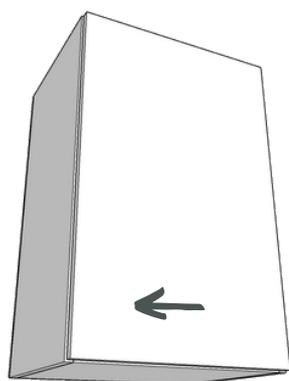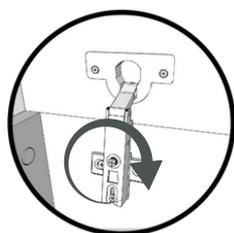

PORTA PARA
FORA


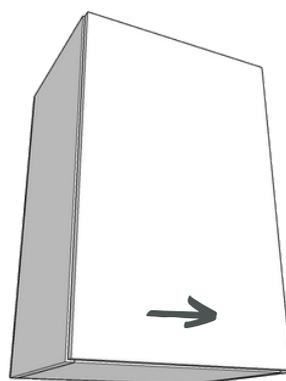


PORTA PARA
DENTRO

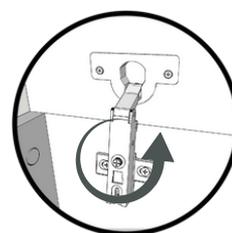


PASSO 15.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE CANTONEIRA.

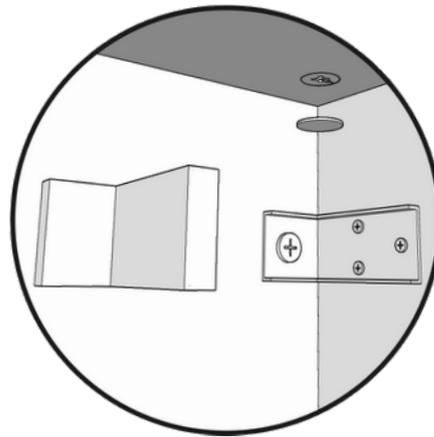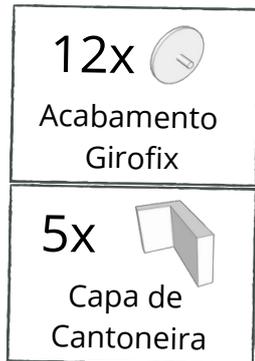

PASSO 16.

SEU MÓVEL ESTÁ
PRONTO PARA USO.

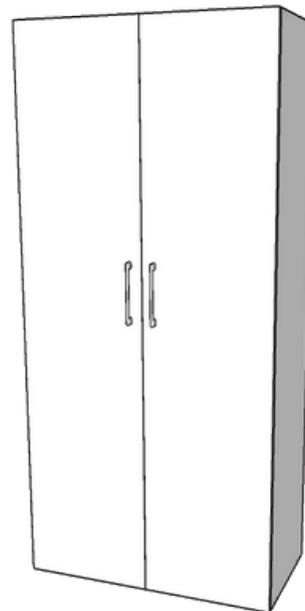

Siga-nos
nas
**REDES
SOCIAIS**



COLOQUE FOTO DA SUA MONTAGEM
OU DO MÓVEL PRONTO E NOS
MARQUE NAS REDES SOCIAIS. =]