


É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ MARCENA!

SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]

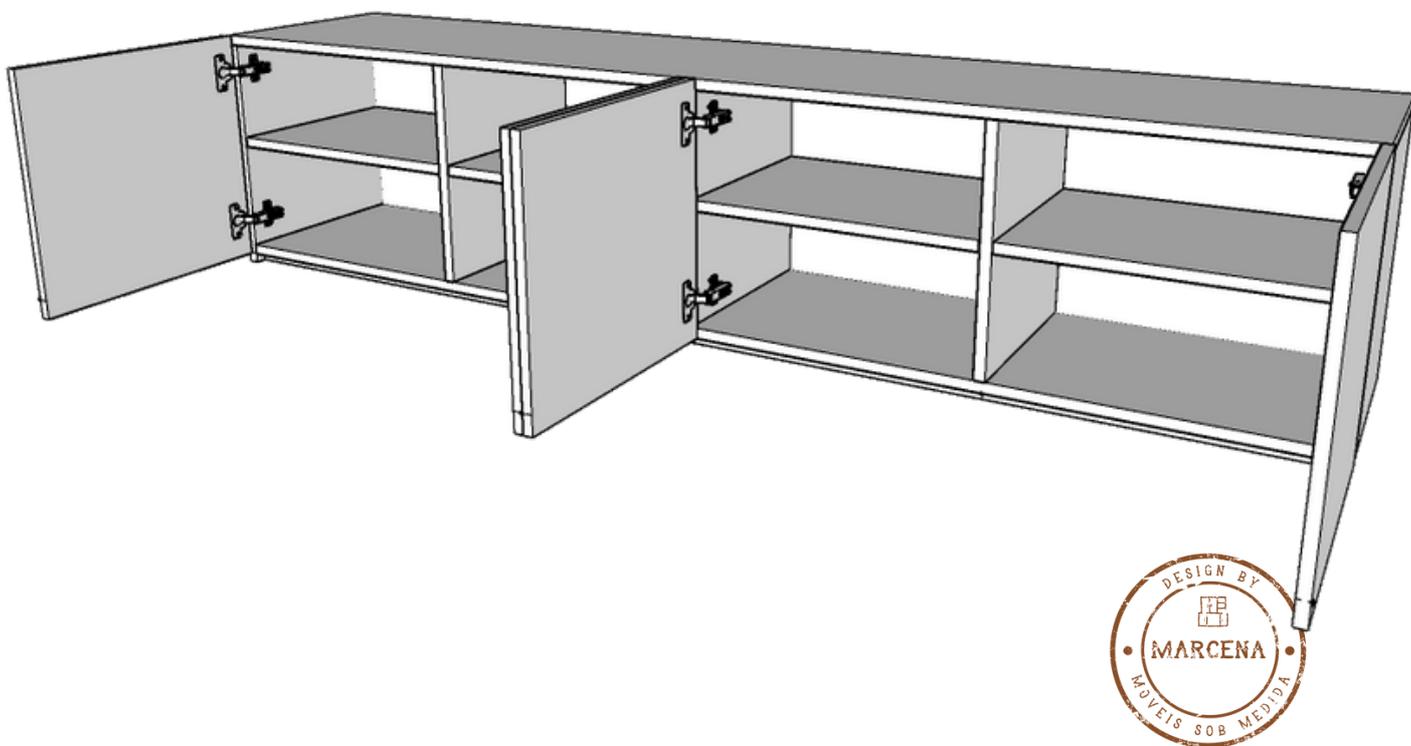

MANUAL DE MONTAGEM BANCO SAPATEIRA 4 PORTAS

CÓDIGO: BSBF03

marcena
móveis sob medida

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 60MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

20X



TAMBOR
GIROFIX

20X



PINO
GIROFIX

20X



CAVILHA

8X



ACABAMENTO
GIROFIX
MARROM

12X



ACABAMENTO
GIROFIX
BRANCO

4X



DOBRADIÇAS
CURVA

4X



DOBRADIÇAS
RETA

48X



PINO DE
PRATELEIRA

32X




PARAFUSO
4X16


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL




2X - LATERAIS

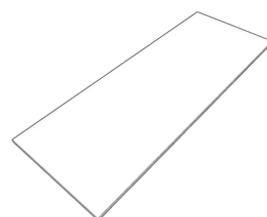

1X - FUNDO

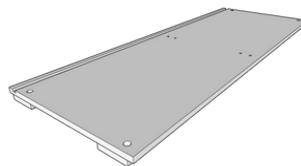


1X - BASE

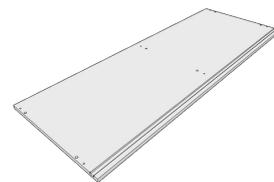

1X - TAMPO





3X - DIVISÓRIA

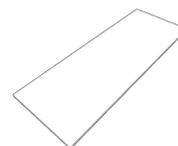

12X - PRATELEIRA




PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

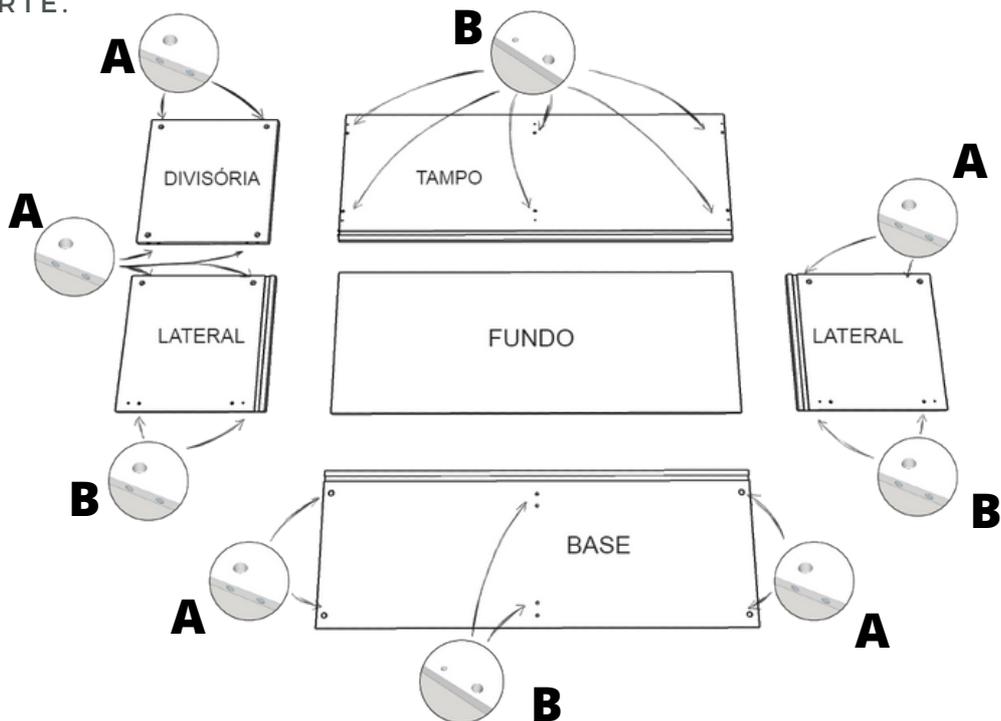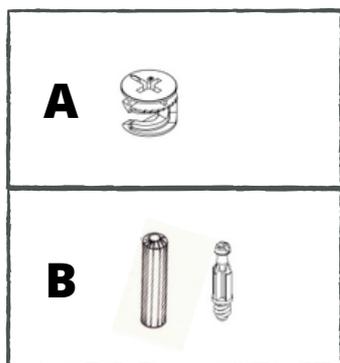




PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS, TAMPO E BASE.

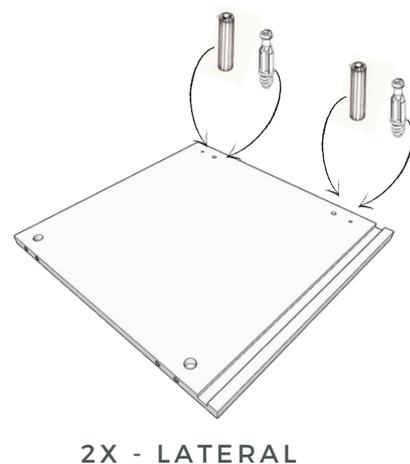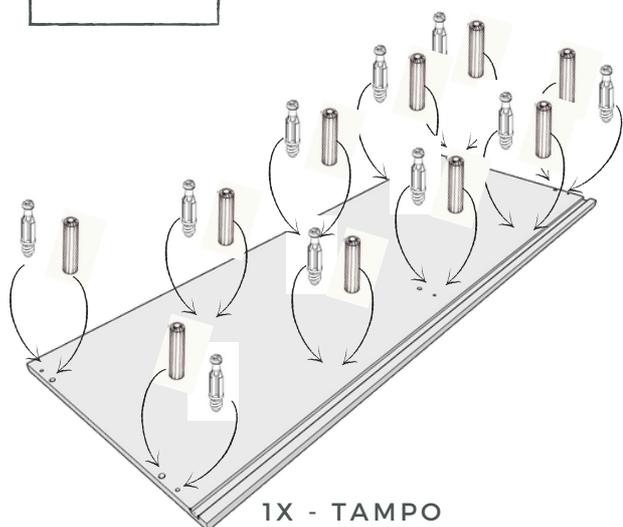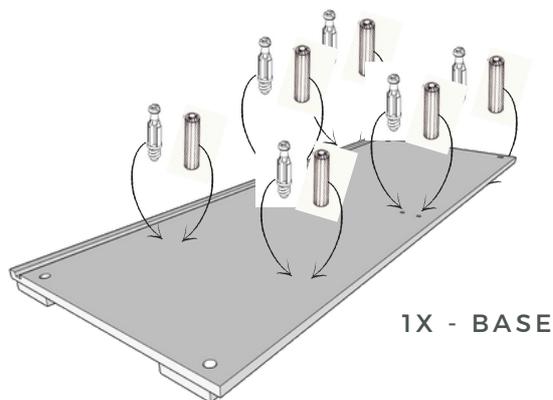

PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A BASE E TAMPO

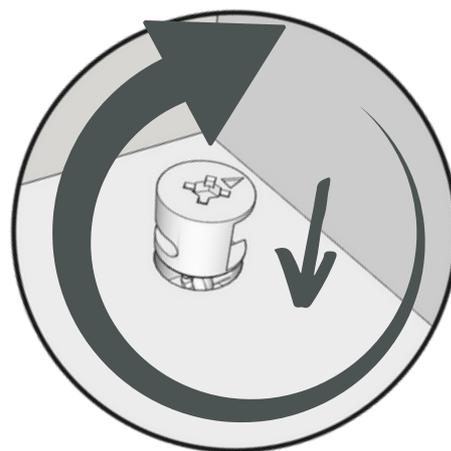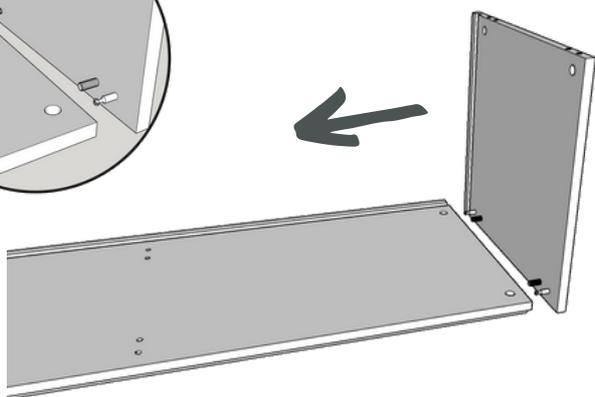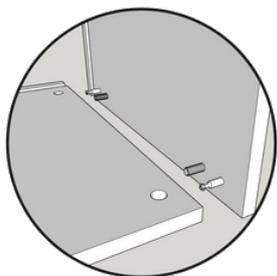

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DO PAINEL TRASEIRO NA FURAÇÃO DAS LATERAIS, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA LATERAL E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPRE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

PASSO 4.



COM AS DUAS LATERAIS FIXADAS, ENCAIXE O FUNDO DO NICHOS NO CANAL DAS LATERAIS E BASE.

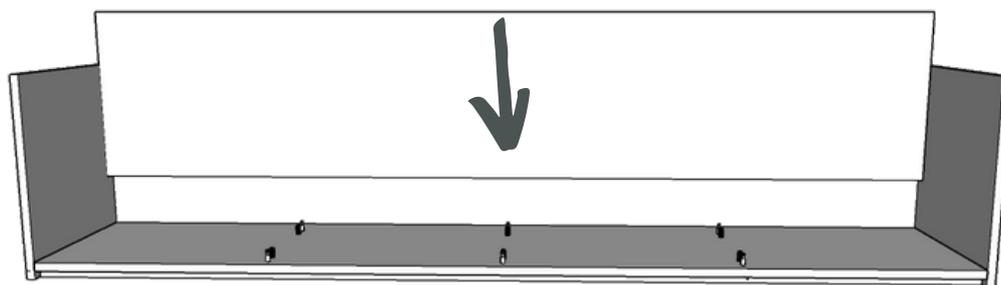

ESTE SISTEMA DE ENCAIXE DEIXA O MÓVEL MAIS FIRME.


PASSO 5.

ENCAIXE AS DIVISÓRIAS NOS PINOS DE DIVISÃO DA BASE E APERTE O GIROFIX

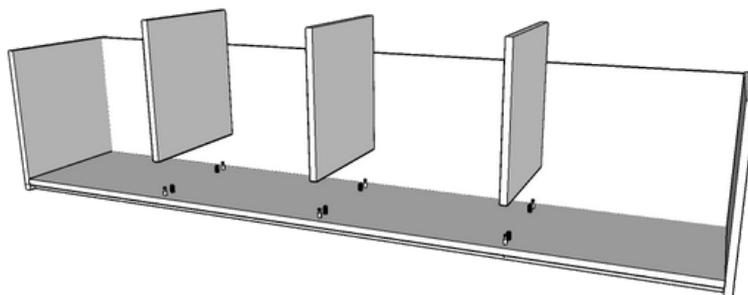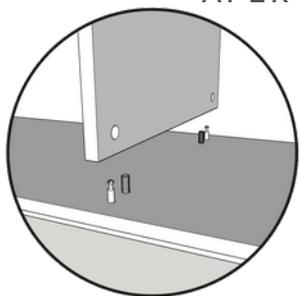



PASSO 6.

ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NOS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.

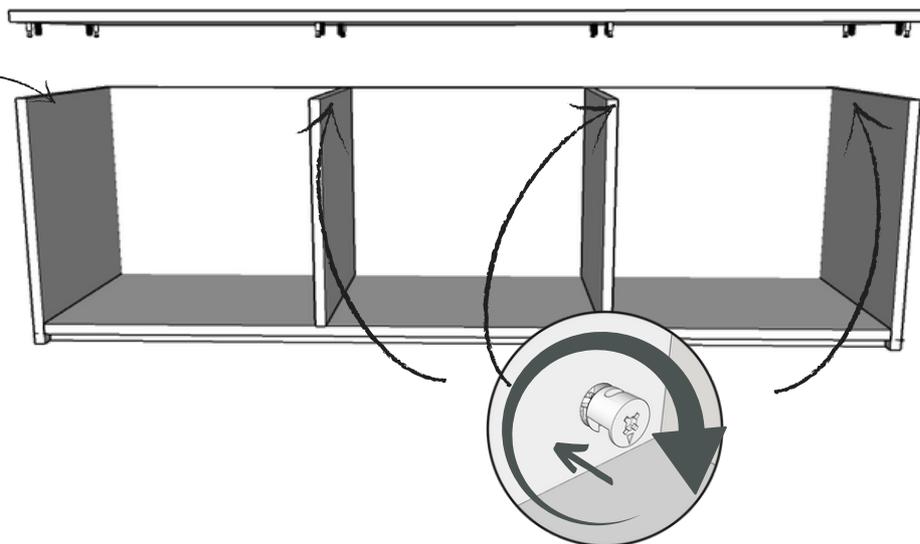


PASSO 7.

COLOQUE OS PINOS DAS PRATELEIRAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS E ENCAIXE AS PRATELEIRAS NO LOCAL.

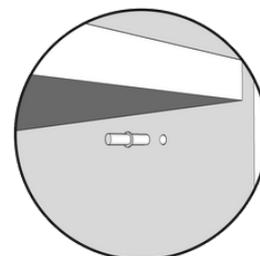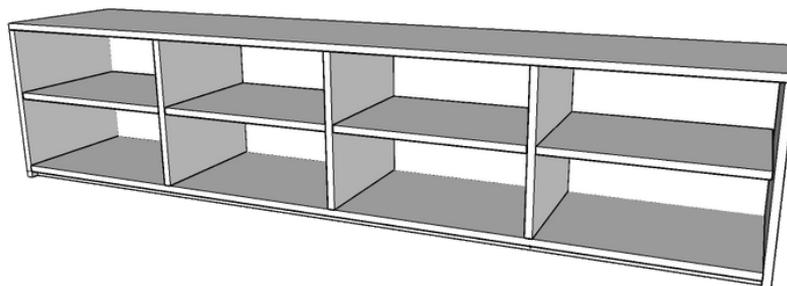


PASSO 8.

COLOQUE TODOS OS ACABAMENTOS DOS TAMBORES DE GIROFIX.

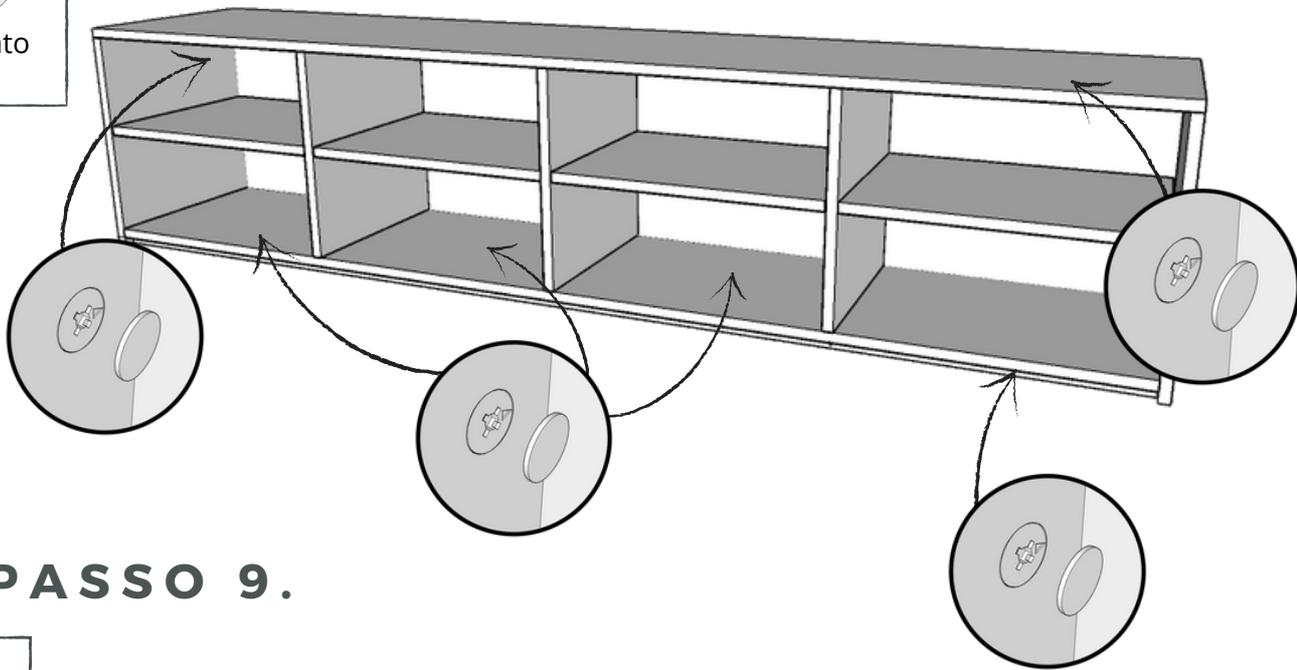


PASSO 9.

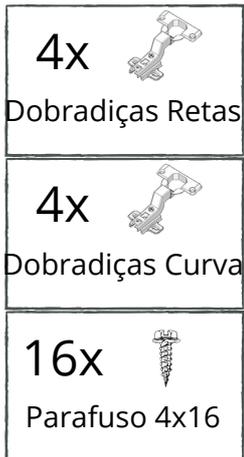

INSTALE AS DOBRADIÇAS NAS PORTAS.

4x


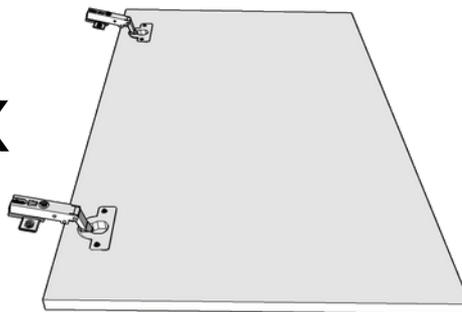


PASSO 10.

INSTALE AS PORTAS NA CAIXA MONTADA.


**** ATENÇÃO AS DOBRADIÇAS CURVAS DEVEM SER INSTALADAS NA PORTA DO MEIO PARA CONSEGUIR A REGULAGEM ADEQUADA****

DOBRADIÇAS
CURVAS

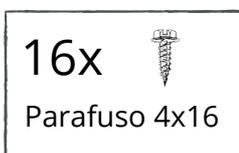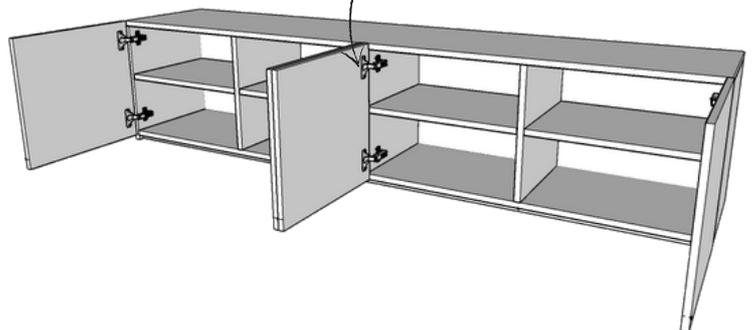

PASSO 11.

SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA PORTA.

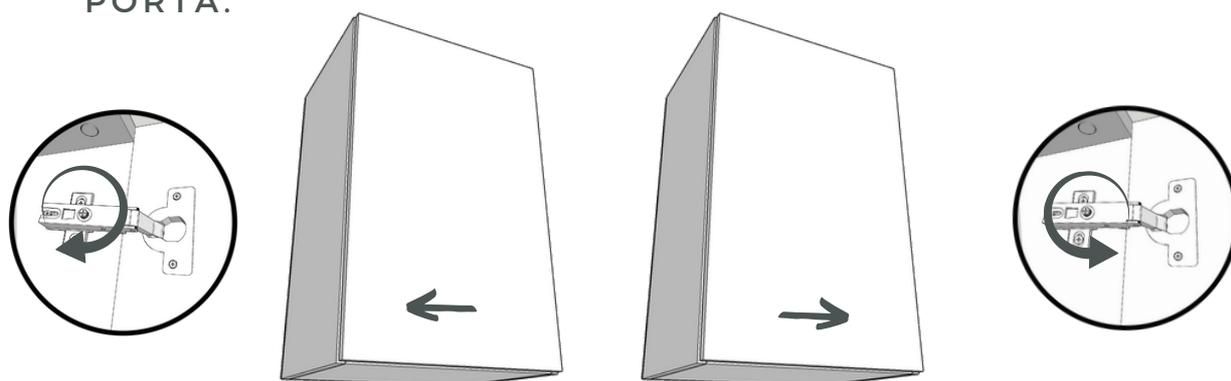


PORTA PARA FORA

PORTA PARA DENTRO

PASSO 12.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SEU BANCO SAPATEIRA!

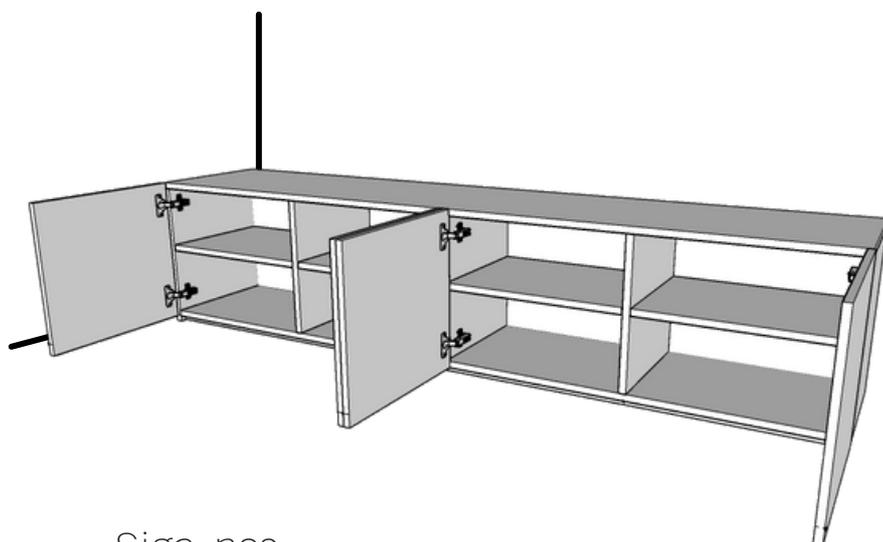

Siga-nos

nas
**REDES
SOCIAIS**



COLOQUE FOTO DA SUA MONTAGEM
OU DO MÓVEL PRONTO E NOS
MARQUE NAS REDES SOCIAIS. =]