


É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

**OLÁ MARCENA!**  
SEU MÓVEL CHEGOU.  
HORA DA DIVERSÃO =]

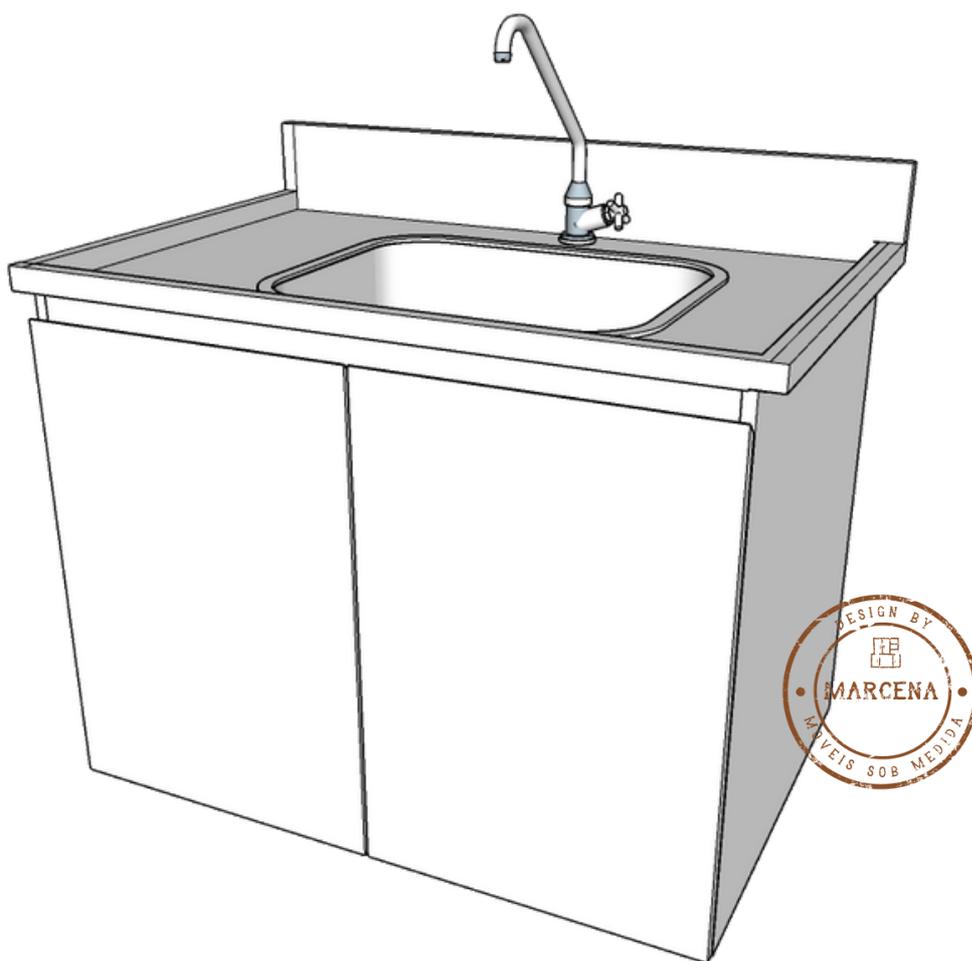

MANUAL DE MONTAGEM  
GABINETE COZINHA 2 PORTAS  
CÓDIGO: GBBA13

**marcena**  
móveis sob medida

[marcena.com.br](http://marcena.com.br)

# POR ONDE COMEÇAR

---

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 45MIN TEMPO DE MONTAGEM  
 1 PESSOA PARA MONTAGEM  
CHAME ALGUÉM PARA LHE AJUDAR NA HORA DA INSTALAÇÃO NA PAREDE

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:  
CHAVE PHILLIPS  
NÍVEL  
BROCA 3MM P/MADEIRA OU METAL  
BROCA 8MM PARA PAREDE  
FURADEIRA

## LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

6X



TAMBOR  
GIROFIX

6X



PINO  
GIROFIX

6X



CAVILHA

6X



ACABAMENTO  
GIROFIX  
MARRON

4X



DOBRADIÇA  
RETA

4X




PINO  
PRATELEIRA

4X



BUCHA  
8MM COM ABA

4X



CANTONEIRA  
E CAPA  
BRANCA

4X



PARAFUSO  
TAMPINHA  
5.5X65

28X



PARAFUSO  
4X16


8X




PARAFUSO  
4X25

PARAFUSOS COM MEDIDAS EM MM SENDO A SEGUNDA MEDIDA O COMPRIMENTO

## LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL

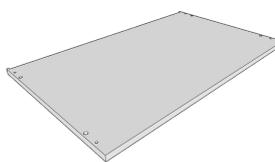


2X - LATERAIS

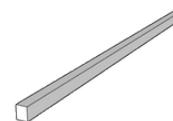


1X - MADEIRA  
AFASTAMENTO




1X - BASE E TOPO

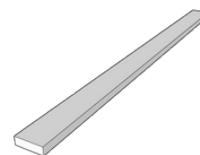

1X - TRAVESSA

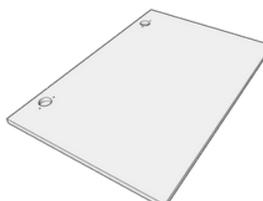



2X - PORTA

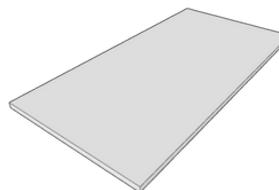

1X - PRATELEIRA


# PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.

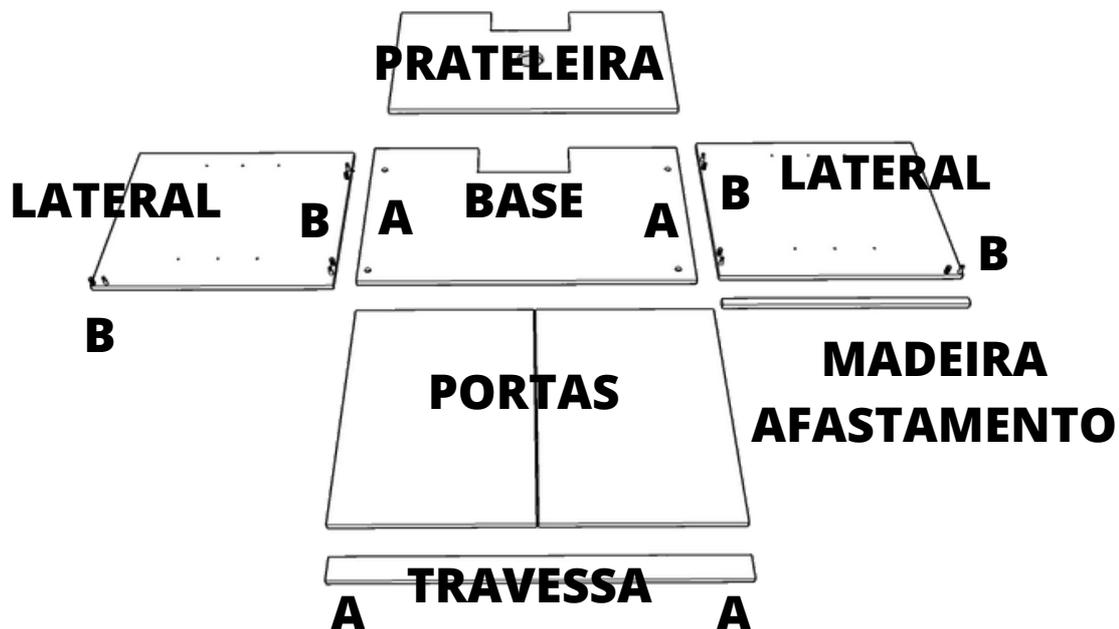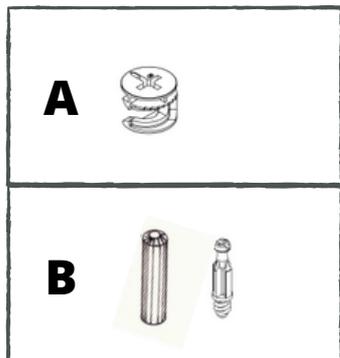

# PASSO 2.


INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS.

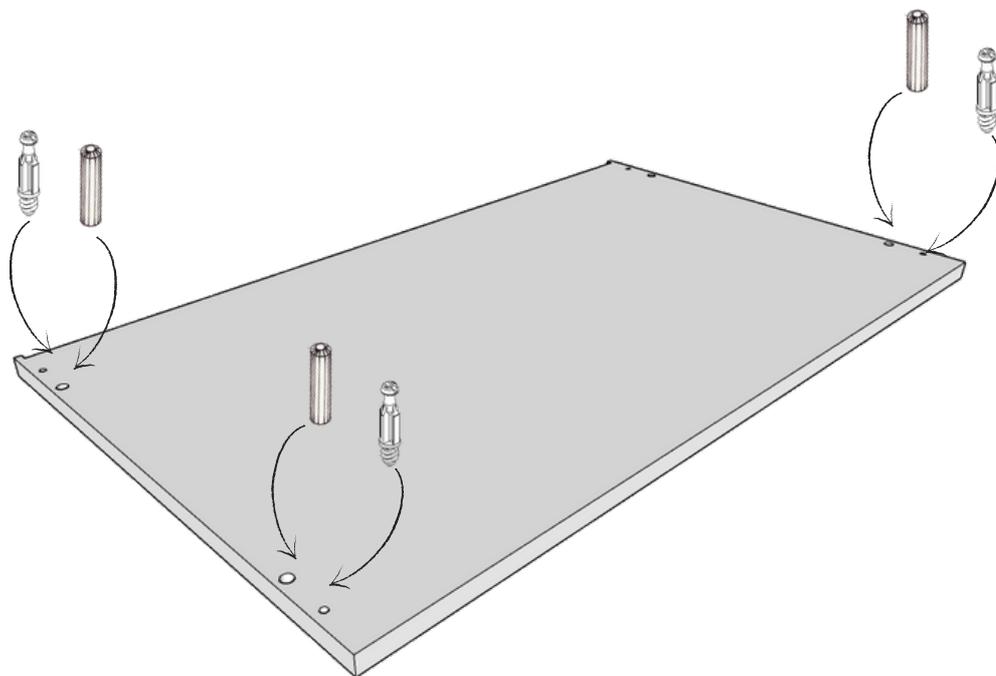

2X - LATERAIS

## PASSO 3.

FAÇA A UNIÃO DAS LATERAIS COM A BASE E TRAVESSA

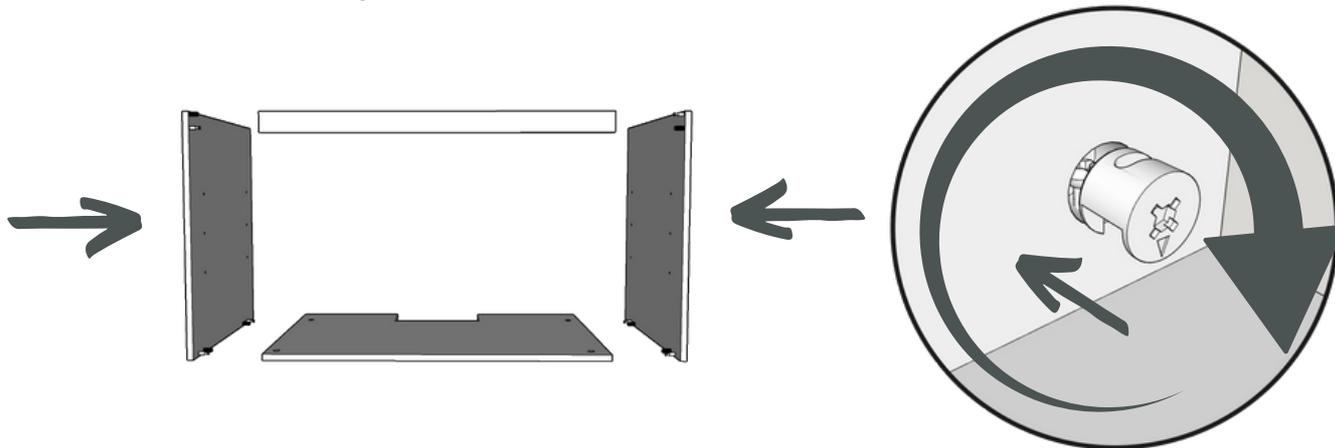

ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DA LATERAL NA FURAÇÃO DA BASE E TRAVESSA, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.


DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.



REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.

## PASSO 4.

FAÇA A FIXAÇÃO DA MADEIRA DE AFASTAMENTO COM OS PARAFUSOS 4X25 NA LATERAL QUE IRA FICAR NA PAREDE. ESTE PROCEDIMENTO PODE SER NECESSÁRIO PARA GARANTIR UM ESPAÇO PARA ABERTURA DA PORTA. CASO SEU GABINETE NÃO TENHA PAREDE NA LATERAL PODE PULAR ESSE PASSO.


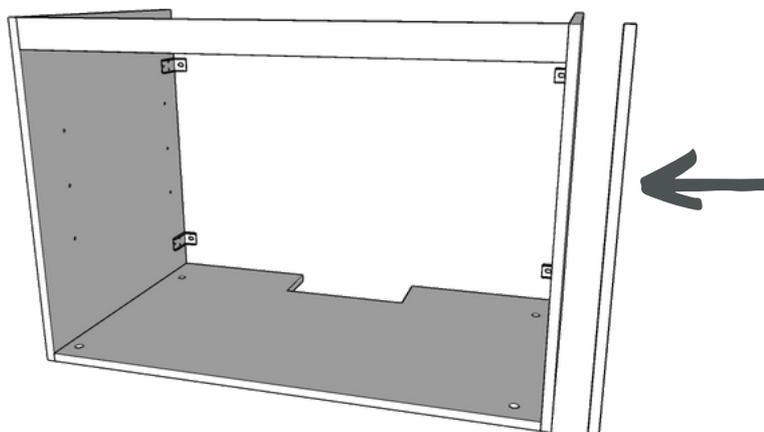


## PASSO 5.

PEGUE UMA CANTONEIRA E FAÇA MARCAÇÕES NAS LATERAIS ONDE ELAS IRÃO FICAR, FAÇA NESTAS MARCAÇÕES UM PRÉ-FURO COM A BROCA DE 3MM NAS LATERAIS. FIXE NAS LATERAIS AS CANTONEIRAS.

12x  
Parafuso 4x16

4x  
Cantoneira

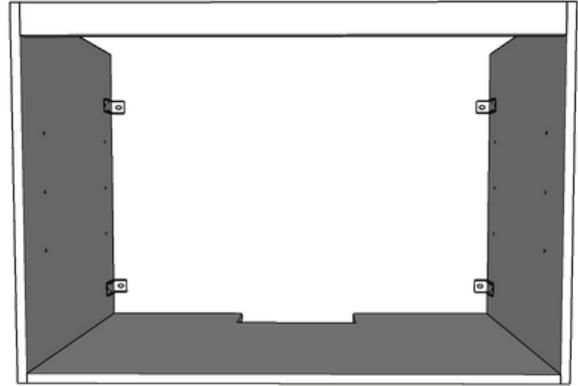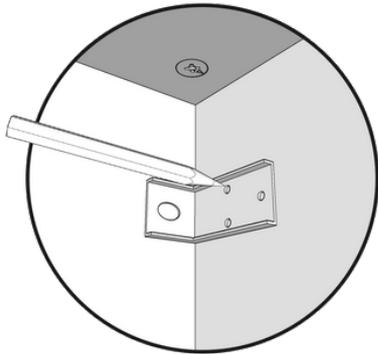


TENHA ATENÇÃO ESPECIAL ONDE IRA FIXAR AS CANTONEIRAS E CERTIFIQUE-SE QUE NÃO PASSA NENHUMA TUBULAÇÃO NO LOCAL ONDE SERÁ FURADO NA PAREDE.

O PRÉ-FURO NAS MARCAÇÕES FACILITA PARAFUSAR A CANTONEIRA NA LATERAL, MAS TENHA ATENÇÃO AO FAZER O PRÉ-FURO EM NÃO VAZAR A LATERAL.

## PASSO 6.


COM A AJUDA DE OUTRA PESSOA COLOQUE A CAIXA ENCOSTADA NA PEDRA E NA PAREDE LATERAL, PARA AJUSTAR O NIVELAMENTO USE O NÍVEL E FAÇA A MARCAÇÃO DAS CANTONEIRAS PARA FURAÇÃO DA PAREDE.

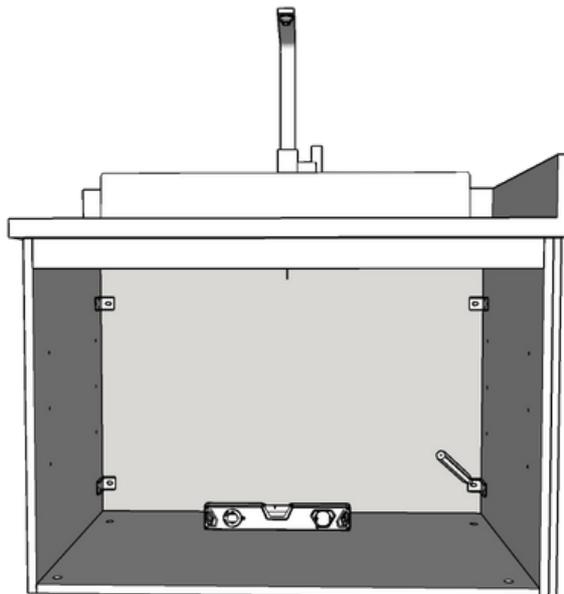

DICA - VOCÊ PODE USAR UM MACACO PARA AJUDAR A NIVELAR E SEGURAR O MÓVEL, PODE ATÉ MESMO USAR O MACACO DO CARRO.




## PASSO 7.

FAÇA OS FUROS NA PAREDE COM A FURADEIRA USANDO A BROCA DE 8MM NAS MARCAÇÕES DO PASSO ANTERIOR, COLOQUE A BUCHA 8MM NOS FUROS, POSICIONE O MOVEL NO ALINHAMENTO DOS FUROS. AGORA É SÓ APERTAR OS PARAFUSOS NA PAREDE.

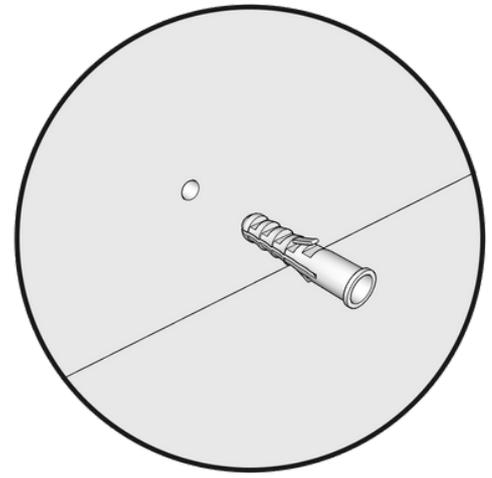



## PASSO 8.

COM A CAIXA INSTALADA NA PAREDE, COLOQUE OS PINOS DE PRATELEIRAS NAS LATERAIS E ENCAIXE A PRATELEIRA NO LOCAL.

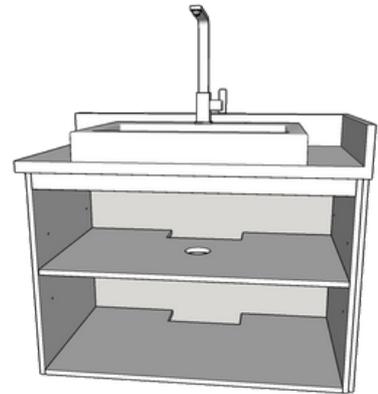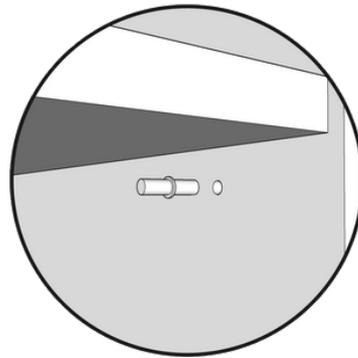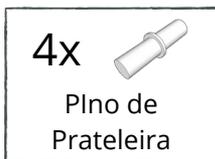


## PASSO 9.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NA PORTA.

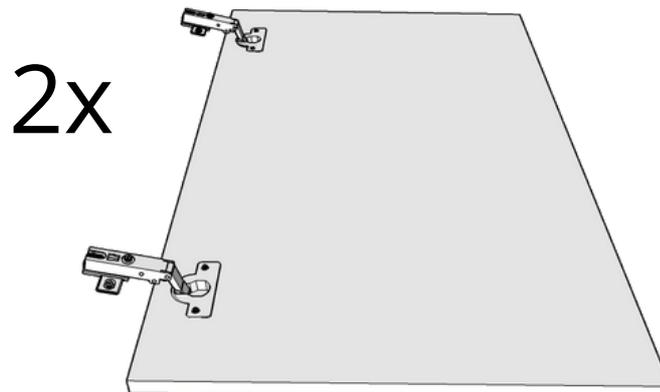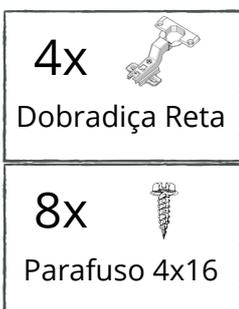



## PASSO 10.

INSTALE A PORTA NA CAIXA  
JÁ FIXADA NA PAREDE.

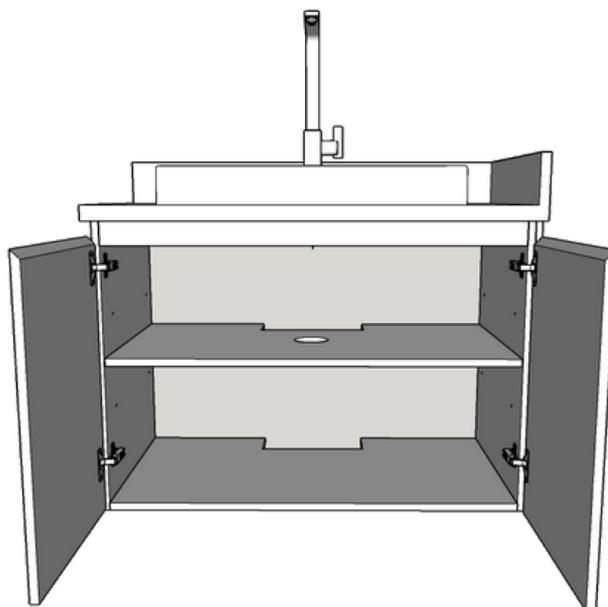


## PASSO 11.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA  
PORTA.

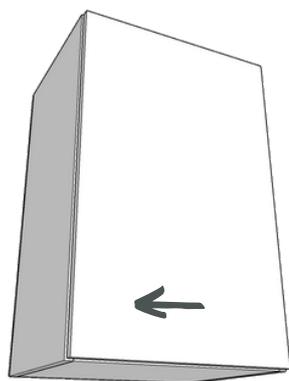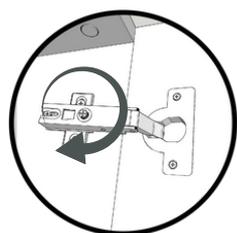

PORTA PARA  
FORA

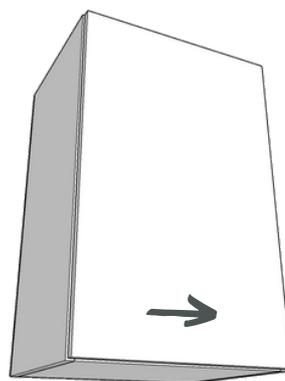

PORTA PARA  
DENTRO

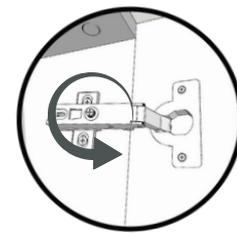

## PASSO 12.

COLOQUE OS ACABAMENTOS DE GIROFIX E CAPA DE  
CANTONEIRA.

8x




Acabamento  
Girofix

4x




Capa de  
Cantoneira

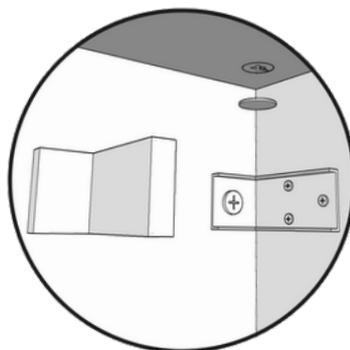

## PASSO 13.

SEU MÓVEL ESTÁ PRONTO PARA USO.

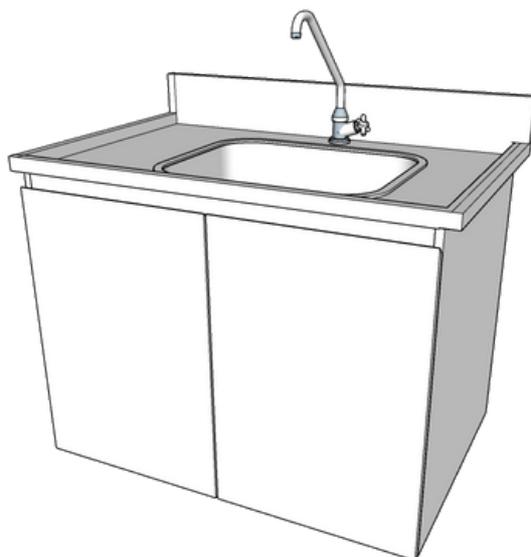

Siga-nos  
nas  
**REDES  
SOCIAIS**



COLOQUE FOTO DA SUA MONTAGEM  
OU DO MÓVEL PRONTO E NOS  
MARQUE NAS REDES SOCIAIS. =]